
YANMAR DIESEL ENGINE

PARTS LIST 部品表

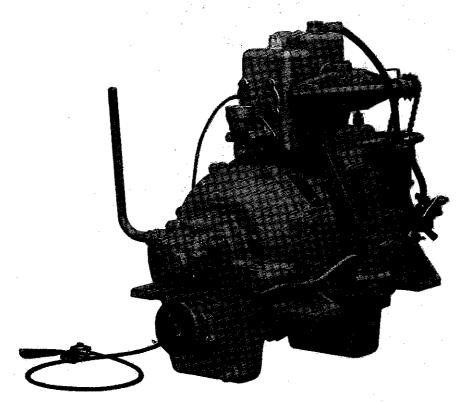

First Revised: 1976 昭和51年度 改訂版


MODEL



October, 1976




ヤンマーディーゼル株式会社

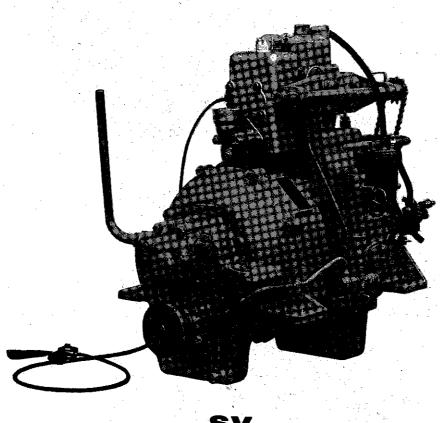


Pub. No. YP7610-02 HF

First Published: February, 1974 First Revised: October, 1976

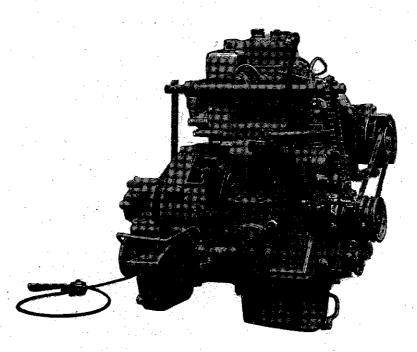

SV3·SVE8

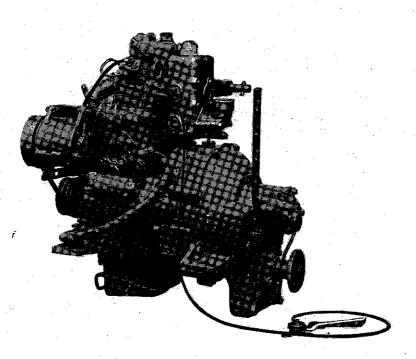

SV5

How to Use This PARTS LIST

1. Contents of This PARTS LIST

This Parts List contains all parts of YANMAR Model SV engines manufactured up to June, 1976 and is classified into groups as shown by the index. Each illustrations is followed by the corresponding page of text (list of parts).

At Text

- "Refer No." column "Item No." is corresponded with a sketch bearing the same number in the illustration.
- "Part Name" column "Part Name" column includes Part Name, Measure, etc.

A) Part Name

In case of assembly parts, each component part is listed in the "Remarks" column and Item No. marked.

Measure

The following two cases may appear hear. (Unit millimeter)

Either a, b, c, d, etc.

Length - Width a.

 $\ell - w$

b. Length - Height $\ell - h$

Diameter - Thickness

d - t

d. Circumference (Ex. V-belt) Etc.


2. In case the size number can be indicated with the designation part number such as the parts of * Y. I. S., the following indication is used:


Example:

BOLT

NUT

$$(A \times B)$$
 (C)
26117-060202 \rightarrow M6 x 20 26757-060002 \rightarrow M6



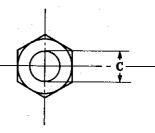

* Y. I. S. is an abbreviation of YANMAR INDUSTRIAL STANDARD PARTS. (Example: Nuts, Bolts, Joints, Pins, Washers, Gauges, O-Rings, Bearings, etc.) Measure abbreviations used in this Parts List are as follows:

: circumference đ : diameter

PF: pipe screw diameter (Unit inch)

h: height or high

: pipe screw diameter (Unit inch) sd : screw diameter

id : inside diameter

: thickness t

: length or long


loa: length overall

: width or wide w : number of teeth


: outside diameter

"Part No." column

Part serial number consists of 11 digits with following meanings:

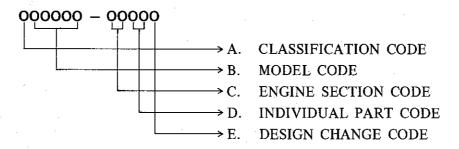

YANMAR INDUSTRIAL STANDARD PARTS (Y. I. S)

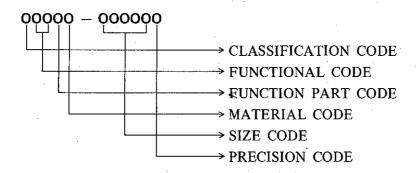

• "Q'ty" column

The quantity in this column shows the pieces of the part used in the section of each engine.

- "Sales Unit" column
 - "Sales Unit" column indicates the pieces which are contained in a packing case. Accordingly, place an order at sales unit or multiple of it.

(Example: Sales unit 10 make your order by 10, 20, 30)

• "Interchangeability" column

The interchangeability of parts for the current type of YANMAR Model SV with those of the previous type is classified as follows:

- A: Interchangeable, however the part with its given part number in question is different.
- B: Not interchangeable.
- C: Interchangeable, however the part with its given part number is different but the part for the old type will no longer be available.
- D: Discontinued part.
- E: Part incorporated only onto the current type, not existing on the old type.
- F: Interchangeable, but subject to the "Remarks".
- a: No change.
- b: Changed quantity.
- c: Part number is changed and different, however the part itself is same.

 Please employ this new number in your future orders.
- "Remarks" column

This column shows the modified parts and the assembly sales parts.

部品表の見方

部品表の構成について

この部品表は、1976年 6 月迄に生産された SV 機関の全部品が、目次に従って各グループに区分されています。

展開図に図示されている部品は、対象ページに記載されています。

説明欄について

- ●見出番号 Refer. No. 見出番号は展開図の番号と一致しています。
- ●品名欄 PART NAME

部品名称及びその寸法等が記載されています。

A)品 名

仕組部品の場合、その構成されている部品は備考欄に図番にて示してあります。

B) 寸 法(単位……ミリメートル)

下記の如く示しています。

1) a . 長さ-幅 l -w .


c 直径−厚さ d − t


e. その他

b. 長さー高さ l — h

d. 円周 (Vベルト等) c

2) YIS 部品(ヤンマー標準規格部品)の様な規格部品は、下記の通り寸法表示します。 例 六角ボルト 六角ナット



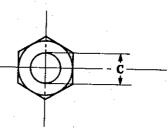

※YIS 部品には、ボルト・ナット・ジョイント・割ピン・座金・圧力計・"O"リング・ベアリング等が含まれます。

この部品表の寸法略称は下記の通り

c :円周

PF:管・プラグ等径(単位……インチ)

d :直径

PT:管・プラグ等テーパー径(単位……インチ)

h :高さ

sd :ネジ谷

id:内径

t :厚さ

1 :長さ

w:幅


loa:全長

z:歯数


od:外径

●部品番号欄

部品番号はすべて11ケの連続番号から構成されています。

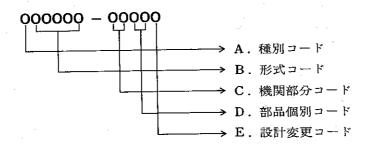

YIS部品構成

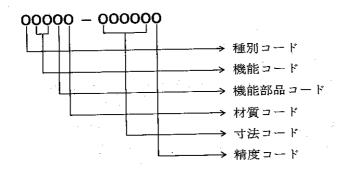

●数量欄

機関1台当りに構成されている個数

●販売単位

表示した数で包装してありますので、販売単位もしくはその倍数で注文願います。 (例、販売単位10個の場合、10,20,30……となる)

●互換性欄

SV機関の現行使用されている部品が、以前に使用されていた部品との互換性を下記記号に依り互換性欄に付します。

A:新旧いづれも互換性あり、(コードNo.及び現品が違っていても)

B:互換性なし

C:新旧互換性あり、但し今後新コードNoにて供給致します。

D:廃止部品

E:現行機種より追加された部品

F:互換性欄の条件を満たすことに依り、旧機関に使用出来ます。

a:新旧変更なし

b:使用数量の変更あり

c:コードNoが変更されても、現品は変更していません。 従って、今後は新コードNoにて御注文願います。


●備 考 欄

設計変更部品、仕組販売部品等を説明しています。

目 次 INDEX

Fig.	1	シリンダーブロック・・・・・	Pa	age
Fig.		CILINDER BLOCK	•••	
		シリンダーヘッド・・・・・CYLINDER HEAD		
Fig.	3	吸気管及び排気消音器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9
Fig.	4	カム軸······CAMSHAFT		
Fig.	5	主軸受メタル及びクランク軸····· MAIN BEARING & CRANKSHAFT	••	13
Fig.		ピストン及び連接棒······ PISTON & CONNECTING ROD		
Fig.	7A	潤滑油系統······LUB. OIL SYSTEM	••	19
Fig.	7B	潤滑油系統(新型国内専用)····· LUB. OIL SYSTEM (NEW TYPE FOR DOMESTIC MODEL)	••	22
Fig.	8	冷却水系統······COOLING WATER SYSTEM	•••	23
Fig.	9	燃料噴射ポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		27
Fig. 1	0	燃料フィードポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	:	29
Fig. 1	1	燃料噴射弁····································	. 3	31
Fig. 1	2	燃料油系統····································		33
Fig. 1	3A	調速装置····································		
Fig. 1		クラッチリモートコントロール・・・・・・CLUTCH REMOTE CONTROL DEVICE		
Fig. 1	4	チェーン始動装置(SV3.5, SVF3.5)	. 3	39
Fig. 1:		電気的数装置····································	. 4	13
Fig. 16	6			
Fig. 17				
		計器板(旧型)·····INSTRUMENT PANEL (OLD TYPE)		
Fig. 18	3	計器板(旧型)·······INSTRUMENT PANEL (OLD TYPE)	4	9
Fig. 19		クラッチ(ハウジング)·····CLUTCH (HOUSING)		
Fig. 20)	クラッチ(マサツ板及びマサツ板ハウジング)·····	5	7
Fig. 21		クラッチ(推力軸、中間軸)	6	1
ig. 22		CLUTCH (THRUST SHAFT & IDLE GEAR SHAFT) 分解工具		
Fig. 23		特別注文品(I)······OPTIONAL PARTS (I)		
ig. 24	:	分解工具(特別注文品)······		
	4	電気始動装置改装リスト·····		
	9	REMODELING PARTS LIST (HAND STARTING ELECTRIC STARTING) 特別注文品(アンダーサイズメタル)	70	2
		スターティング MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO MOT	75	
)	スターティングモーター(新形)	75	1
	;	ジェネレータ[旧形]		
	A	ACジェネレーター(12V-35A LR135-31元)		
	A	AC GENERATOR (12V, 35A, Type: LR135-31)	87	ţ

シリンダーブロック Fig. 1 CYLINDER BLOCK

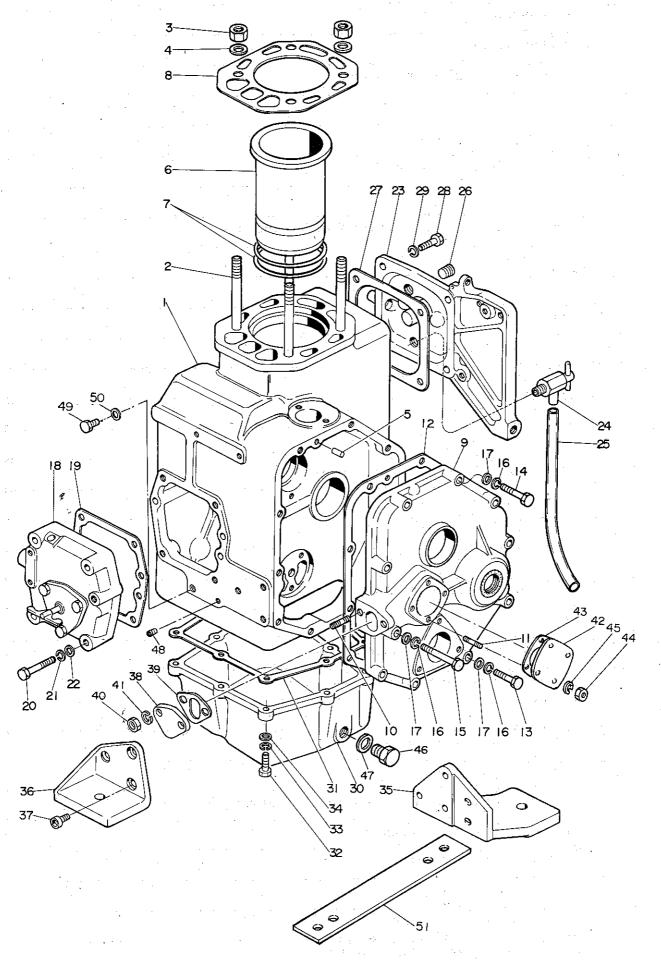


	·												н:	Hai	nd starting	
	シ リ Fig 1 /	ン ダ ー ブ CYLINDER BL			·	ク	,							· ·	部品コード Section cod	_ e
	1 15. 1	ALTINDER BE	 -											,	01	
図番	品名	部品番号	S	s v a		V 5	S			Mo S V	S V	S	互換	販売単	一	_
Refer NO.	Description	Part NO.	電気スタート	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	電気スタート	チェーンスタート	S V E 8 (X) E	S V E 8 (Y) H	E 12 (X) E	E 12 (Y)	F 8	F 12	性 Inter- change ability	位 Sale Unit	s Remarks	î
1	シリンダボディ仕組 BLOCK ASS'Y., cylinder	705282—01560 705582—01560	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1/			含 1-2~5,48~50 Inc. 1-2~5,48~50	
2	シリンダヘッド締付ボルト STUD, cylinder head	104200-01201 104300-01200	4	4	4	4.	4	4	4	4	4	4	,			•
3	シリンダヘッド締付ナット NUT, cylinder head	101158-01220 104300-01220	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
4	シリンダヘッド締付用座金 WASHER, cylinder head	10420001240 10333801240	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	į	•		
5	平行ピン 5×10 PARALLEL PIN 5×10	22312-050100	1	1	1		1	1				1		10		
6	シリングライナー (ゴムバッキン付) LINNER w/PACKING, cylinder	704200-01900 704500-01900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			含 1-7 Inc. 1-7	
7	ライナゴムバッキン PACKING, rubber	101204-01300 103338-01300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
8	ガスケットパッキン PACKING, gasket	10420001330 10450001330	1	1	1	1	1	1	1	1	ŋ	1		5		
i																
9	ギャーケース仕組 HOUSING ASS'Y., gear	705282-01500 705582-01500	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1				含 1-10,11 Inc. 1-10,11	
10	植込ボルト(メッキ) M6×16 STUD 6×16	26226-060162	2	2	2	2	2	2	2	2 2	2 2			10		
11	植込ボルト(メッキ) M5×14 STUD 5×14	26216050142	4	4	4	4	4	4	4	4 4	4		l	10		١
12	ギャーケースパッキン PACKING, gear housing	105282-01410 105582-01410	1	1	1	1	1	1	1 .	1 1	1					
13	六角ボルト(メッキ) M 6 ×32 BOLT 6×32	26116-060322	3	3	3	3	3	3	3 3	3 3	3			10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14	六角ボルト(メッキ) M6×38 BOLT 6×38	26116-060382	6	6				l	5 5			1		10		ŀ
15	六角ポルト(メッキ) M6×55 BOLT 6×55	26116-060552	1	1	1	1	1	1	1 1				-	10		l
16	バネ座金 6 SPRING WASHER 6	22212060000 1	10	9	10	9 1	10 9	9 1	0 8	10	9			10	· .	
17	平座金(メッキ) 6 WASHER 6	22137—060000 1	0	9	10	9 1	10	9 1	0 9	10	9	-		0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	and the second second					İ								٠		
	サイドケース仕組 CASE ASS'Y., side	705282—01800 705582—01800	1	1	1	1	1 1	1 1	1 1	1	1			l li	7 P. 20 7-15~24, P. 21 7- 7, 38 1c. P. 20 7-15~24, P. 21 7- 7, 38	
	サイドケースパッキン PACKING, side case	105282-01810 105582-01810	1	- 1	1	1 1	1 1	1	1. 1	1	1					
									<u> </u>							,
					_,			_ _				1	_			

シリン	ノダーブド		-	ク										部品コード Section code
Fig. 1 CY	LINDER BLO						· ·				_ _T			01, 08
			· -								_	ŀ	売	
品 名	部品番号		\rightarrow		5 +	N S	N S	V V	A S			性	里 位	備考
Description	Part NO.	気スタ	エーシ	気スタ	エン	8	8	12 (X)	12		$\overline{12}$		Sales Unit	Remarks
		<u>۲</u>	1		1	E	H	E	H	н	- 1			
六角ボルト(メッキ) M8×45 BOLT 8×45	26116-080452	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		10	
バネ座金 8 SPRING WASHER 8	22212-080000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		10	
平座金(メッキ) 8 WASHER 8	22137-080000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		10	
ジャケットカバー仕組 COVER ASS'Y., jacket	705282—01550 705582—01550	,1	1	1	1.	1	1	1	1	1	1			含 1-24~26, P. 24 8-1~8 Inc. 1-24~26, P. 24 8-1~8
									•					:
冷却水ドレーン抜コック仕組 COOK ASS'Y., cooling water drain	43600-001200	1	1	1	1.	1	1	1	1	1	1			
レニール管 7×230 PIPE 7×230, cooling water drain	23061-070230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
テーパーネジプラグ PT¾ PLUG PT¾	23871-030000		1		1		1		1	1	1		10	
ジャケットカバーパッキン PACKING, jacket cover	104200—44050 104500—44050	1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
8 六角ボルト(メッキ) M8 X32 ROLT 8 X 32	26116-080322	4	4			4	4			4			10	
六角ボルト(メッキ) M10×38 BOLT 10×38	26116-100382			4	4			4	4		4		10	,
9 バネ座金 8	22212-080000	4	4			4	4			4			10	
バネ座金 10 SPRING WASHER 10	22212—100000	-		4	4			4	4	-	4		10.	
カイルパン PAN, oil	105282-01700 105582-01700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
オイルパンパッキン PACKING, oil pan	105282-01730 105582-01730	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10 10	
1.4. Full (1.1.2) M6 × 25	00116 000252		۵	10	10	٥	a	10	10	a	10		10	
BOLT 6×25		-	,		1.		١.					1	10	
SPRING WASHER 6										1			10	
						1	1			1				
BBRACKET A, foundation	105582-08100			1	1				1		1			
機関脚(B) BRACKET B, foundation	105282-08111 105582-08111	1	1	- 1	1	1	1		1	1 '	1			
								'						
37 六角穴付ボルト M10×22 BOLT 10×22	26450—100222	4	4	6	6	4	4	6	6	4	6			
六角穴付ボルト M10×20 BOLT 10×20	26450-100202	2	2			2	2			2			10	
38 フィードポンプ盲フタ COVER, feed pump blind	12422301860	1	1	1	1		1		1	1	1			
39 パッキン PACKING, feed pump or blind cover	124223-01850		1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
	品 名 Description (大角ボルト(メッキ) M8×45 (大名を金 8 SPRING WASHER 8 YE金(メッキ) 8 (大名を大り、) (大名の) (大名の)	日 名	品 名 部品番号 Part NO.	田 名 部品番号	田名名 Description Part NO.	田 名	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	お品番号	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	田 名	お品番号	お品番号	お品番号	語品 名

	シリ	ンガーー	_							-				•	部品コート	
		ン ダ ー ブ YLINDER BL			,	9									Section c	ode
	·		 -			ΥΤΎ	T	Ex	DOT	Мо	đelo		亙	版	01, 08	
図番 Refer NO.	品 名 Description	部品番号 Part NO.	-	V 3	s	V 5	S	S V E 8 (Y)	S V E 12 (X)	S V E 12 (Y)	S V F 8	S V F 12	性 性 Inter- change ability	売 単 位 Sales	備 Remarks	考 s
40	六角ナット(メッキ) M6 NUT 6	26716-060002	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10		
41	バネ座金 6 SPRING WASHER 6	22212-060000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 2		10		
42	フィードポンプ駆動軸富フタ COVER, feed pump driving shaft blind	105582-01870	1	1	1	1		1		1	1	1				
43	パッキン PACKING	105582-52160	1	1	1	1	1	1	1	1	1.	1		10		
44	六角ナット(メッキ) M5 NUT 5	26716050002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		10		
45	バネ座金 5 SPRING WASHER 5	22212-050000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	.	10		
46	六角頭付プラグ M14 PLUG 14	23883-140002					1	1	1	1	1	1	1	10		
47	銅パッキン 14 PACKING 14	23414-140000					1	1	1	1	1	1		10		
48	テーパーネジプラグ PT½ PLUG PT%	23871-010000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		
49	六角頭付プラグ M16 PLUG 16	23883-160002	1	1			1	1			1		ł		*	
50	銅パッキン 16 PACKING 16	23414—160000	1	1			1	1			1			10		
51	機関敷板 PLATE, foundation	10558208120	2	2	2	2			1				1			

シリンダーヘッド Fig. 2 CYLINDER HEAD

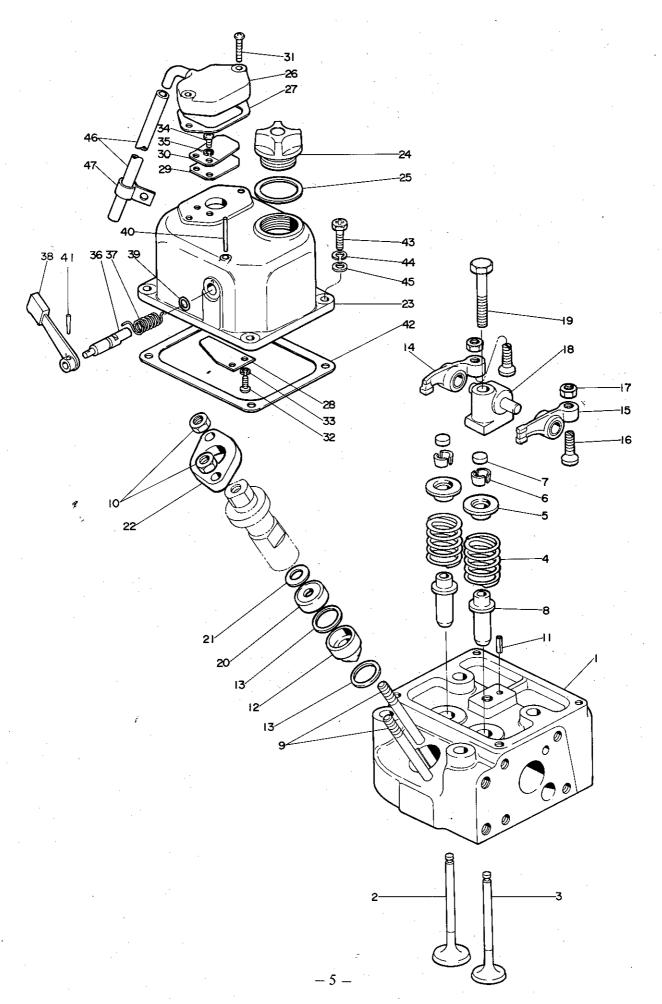


E: Electric starting


						·					H :	H	and	l starí	arun; ing	• •	
	ن ب Fig. 2	リンダー CYLINDER H			ツ	I	Ü									部品コート Section c	ode
-	115. 2	TEMBER H				w. O.	ru. I			_						11	
図番 Refe NO.	品 名	部品番号 Part NO.		s v	3	数 S 電気スタート	5 チェーンスタ	S V E 8 (X)		S	S V E 12 (Y)	S V F 8		互 換性 Inter- change ability	販売単位 Sale: Unit		考 s
1	シリンダヘッド仕組 HEAD ASS'Y., cylinder	705282—11700 705582—11700		1	1	1	+	1	1	1	1	1	1/			含 2-2~11 Inc. 2-2~11	-
2	吸気弁 VALVE, suction	104211—11100 104511—11100	1	۱ /	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
3	排気弁 VALVE, exhaust	104211—11110 104511—11110	1	1	·	1	1	1	1	1	1	1	1				
4	吸排気弁バネ SPRING, suc. & exh. valve	104211—11120 104511—11120	.2	2		2 :	2	2	2	2	2	2	2				
5	吸排気弁バネ押エ RETAINER, suc. & exh. valve spring	104211—11180 103338—11180	2	2		2 2	2 :	2	2	2	2	2	2		10 10		
6	吸排気弁バネ押エ止メ COTTER, valve spring	101158-11190 103338-11190	2	2	2	2 2		2 :	2 2	2 :	2	2	2		10 , 10		
7	吸排気弁頭当金 RETAINER, valve head	104211—11370 104511—11370	2	2	2	2 2	2	2 :	2 2	2 :	2	2 2	2		10 10		
8	吸排気弁案内 GUIDE, suc. & exh. valve	105282-11160 105582-11160	2	2	2	2 2	2	2 2	2 2	2 :	2 :	2 2	2				
9	植込ボルト(メッキ) M8×70 STUD 8×70 M8×62	26216-080702 26216-080622	2	2	2	2	2	2 2	2 2	2		2 2	!	1	10 10		
10	六角ナット(メッキ) M 8 NUT 8	26716-080002	2	2	2	2	2	2	2 2	2	2 2	2			10		•
11	スプリングピン 6AW×12 SPRING PIN 6AW×12	22351-060012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		
12	アンチチャンバー(前室)ピン付 CHAMBER w/PIN, front	104200-11420 104500-11420	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		i		- 	
13	アンチチャンバーパッキン PACKING, chamber	101204—11450 101704—11450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		- 1	10 10		
14	吸気弁腕仕組 ARM ASS'Y., suction valve rocker	105282—11380 705282—11650	1	1			1	1 1			1					≩ 2-16,17 nc.2-16,17	
		10450011380 70450011650			1	1			1	1 1	4	1	(d	4	\$ 2-16,17 nc. 2-16,17	
15	排気弁腕仕組 ARM ASS'Y., exhaust valve rocker	104211—11390 704211—11660	1 1	1			1	1 1			1		C	;	. 4	2-16,17 nc. 2-16,17	
		104500—11390 704500—11660	1	1	1.	1	1	1	1	1	1	1	c	;		7 2-16,17 nc. 2-16,17	
							_										

			- A-		ッ		— K	•						startii	Ī	部品コード
ļ		シーリ Fig. 2 C	ン ダ ー へ YLINDER HE	A E	-										}	Section code 03, 11
<u> </u>		1.5			分個名	₩Ω'	TY		Ехр	ort	Mod	fels		夏.	販	
図番			1		73	S	\rightarrow	<u> —</u> т	+ -	s V	S	s V	S	换	売単	備考
1		品名	部品番号	<u> </u>				ĒΙ	E	\mathbf{E}	Εl	\mathbf{F}	F	性	位	Remarks
Refe NO.	r	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスタート			(X)	12 (Y)	ì	ŀ	Inter- change	Sales Unit	Remarks
<u></u>	_			1	ŀ	<u> </u>	ţ	E	H	E	H	H	Н	ability		
16	3	弁スキマ調整ネジ SCREW, valve clearance. adjusting	101158-11230	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	i	10	
17		六角止ナット M8 LOCK NUT 8	26756-080002	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	i	10	
1,			104200-11290	1	1			1	1			1	,			
18		弁腕ササエ(鋼球%付) SUPPORT, valve rocker arm.	104500-11290			1	1		ì	1	1		1		40	
19	9	六角ボルト細 M10×50 BOLT 10×50	26152-100502	1	1			1	1			1			10	
. [M10×55	26152-100552			1	1			1	1		1		10	
		アンチチャンバー後室 CHAMBER, rear	104200-11410	1	1			1	1	1	1	1	1			
. 2	١		103438-11410			1	1			1	1			 	10	
2	1	アンチチャンバー断熱材 INSULATOR, chamber heating	103854-11490	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ļ		10	
2	2	燃料弁押エ FLANGE, fuel injection valve	101147-11900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	'		
2	3	弁腕室仕組 BONNET ASS'Y	705282—11520 705582—11520	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<u>.</u>		含 2~24~41 Inc. 2-24~41
		BOMMET 1990 I	705502-11020			.	-	-			İ					
	١	港 港中央 2	04000				1		1	1	1	1	1			
2	4	補油ロフタ CAP, lub of inlet	125310—01660	1	1	1	}								10	
2	5	補油ロフタッペッキン PACKING, oil cap	123110-01670	1	1	1			1	1	1	1			10	
2	6	ブレザーフタ COVER, breather	105582-03020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	27	ブレザーパッキン PACKING, breather	105582-03070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
2	28	ブレザー邪魔板 PLATE, air breather shelter	105582-03090	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ч
					:				İ					-		
	29	ブレザー戻止弁 CHECK VALVE, air breather	101158-03061	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
. ا	30	ブレザー戻止弁押エ板 PLATE, check valve	101158-03111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1	31	+字穴付なベ小ネジ(メッキ)M5×25 SCREW 5×25	26557050252	2	2	2	2	2 2	2	2	2	2	2		10	
	32	SCREW 5×25 +字欠付なベ小ネジ(メッキ)M5×10 SCREW 5×10	26557050102	2	2	2	2 2	2 2	2	2	2	2	2		10	
			22212-050000	1	2 2		2 2			2	2 2	2 2	2 2		10	•
;	33	バネ座金 5 SPRING WASHER 5	2212-030000	-							-					3
		十字穴付なベ小ネジ(メッキ)M4×8	00000				,	, ,			, _	, ,	2 2	,	10	
	34	SCREW 4×8	26557-040082		2 2			2 2					. _			
	35	バネ座金 4 SPRING WASHER 4	22212-040000	2	2 2			2 2					1		10	
	36	デコンプシャフト SHAFT, decompression	104200-03600		1 		1 1	1 1	1	1	1	1	1			
	37	デコンプバネ SPRING, decomp	104200-03641	1	1		1 '	1 1	1	1 1	I 1	1 1	l 1		10	
	38	デコンプレバー LEVER, decomp	104104-03750	1	1 1		1	1 1	'	1	1 /	1 '	1 1			
							-									
1.				_		_										

									H :	_H	and	start	ing	
	シーリ Fig. 2	ンダー CYLINDER H		ת יי	,	ド							•	部品コード Section code
\vdash		O I DINDER II				T	· 							11
図者 Refe NO.	品 名	部品番号 Part NO.	\vdash	V 3	_	75 チェーンスタ	S S S Y Y Y E H S X) (Y E H	E E 12 (X)	S V E 12 (Y)	S V F	S V F 12	互 換 性 Inter- change- ability	販売 単位 Sales Unit	備 考 Remarks
39	O'RING AP7	24311-000070	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1		10	
40	平行ピン 3×32 PARALLEL PIN 3×32	22312-030320	1	1	1	1 1	า า	1	1	1	1		10	
4.1	テーパーピン 3×16 TAPER PIN 3×16	22322030160	1	1	1	1 1	1 1	1	1	1	1		10	
42	弁腕室パッキン PACKING, bonnet	10528211310 10558211310	1	1	1	1 1	1 1	1	1	1	1		10 10	
43	六角ボルト(十字穴付メッキ)M6×18 BOLT 6×18	26116-060189	4	4	4	4 4	1 4	4	4	4	4		10	·
44	SPRING WASHER 6	22212060000 22137060000	4	4	.	4 4 4 4				4	4		10	
46) s /**/ m)	23064-090500		1	ŀ	1 1			1	1	1			
47		105582-03160	1			1 1		1	1	1	1	`	ĕ	ĺ


吸気管及び排気消音器 Fig. 3 INTAKE PIPE & EXHAUST SILENCER

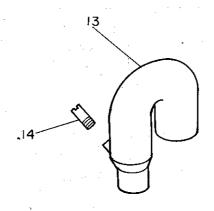

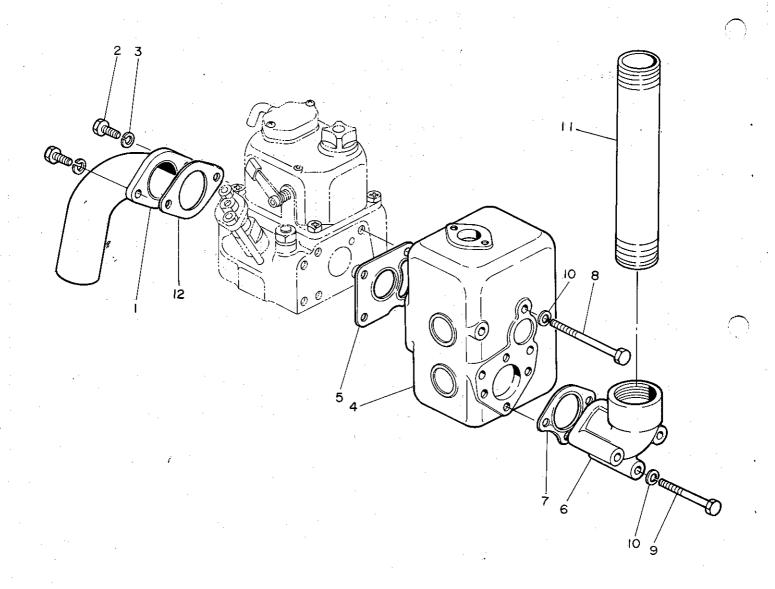


Total Residual Control of the co	斯克 第位 位 Sales Remarks
部語 名	位 畑 ・
PIPE, air intake	Unit
3 パネ座金 8 SPRING WASHER 8 22212-080000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 排気消音器仕組(インナーパイプ付) 105282-13500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
SPRING WASHER 8 4 排気消音器仕組(インナーバイブ付)	10
#気消音器ガスケットパッキン 105282-13200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10
#気エルボ ELBOW, exhaust 105582-13150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
FLBOW, exhaust 7 排気エルボガスケットパッキン PACKING, exhaust elbow 8 六角ボルト(ステンレス) M8×105 BOLT 8×105 9 六角ボルト(ステンレス) M8×70 BOLT 8×70 0 バネ座金 8 SPRING WASHER 8 4 排気管	10 10
7	
六角ボルト(ステンレス) M8×70 26113-080702 3 3 3 3 3 3 3 3 3	10.
BOLT 8×70	10
SPRING WASHER 8	10
1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7	10
PIPE, exh. 105582-13061 1 1 1 1 1	
2 吸気管パッキン PACKING, air intake pipe 104511-12100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
B 継手付エルボ ELBOW w/JOINT 104214-13520 1 1 1	含 3-14
冷却水管継手 JOINT, water pipe 1042.11-49060 1 1 1	Inc. 3-14
	·
	•

カム軸 Fig. 4 CAMSHAFT

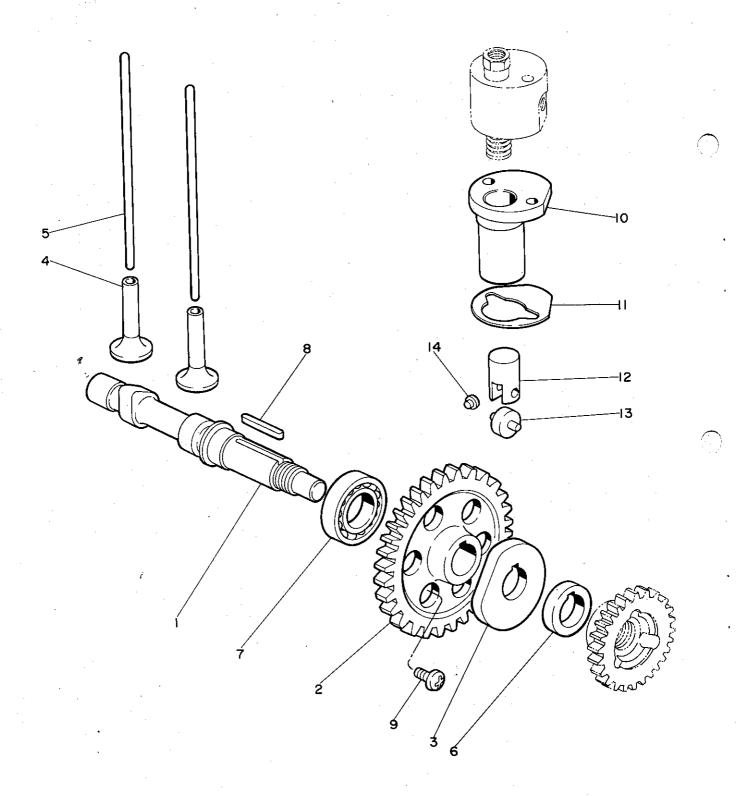

				_		_		_	_	H	:	Han	id stai	rting			
	Fig. 4	カ ム CAMSHAF	軸 'T			-								,	部品 Sec	コード tion code	:
<u> </u>		<u> </u>		台分化	# #L.C	2777	т-		·			-	T	-		4, 54	
図番	品名	部品番号	\vdash	v 3	_	V 5	+			Mo S V	dels S V		互 換	販売単位		_ _ bx	
Refer NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスタート	¥ 8 (X) E	E 8 (Y)	12 (X)	E	8 8	F 12	性 Inter- change ability	Sale	s Ren	考 narks	
1	カム軸 CAMSHAFT	105282—14010 105582—14010	1	1	1	1	1	1	1	1.	1	1 .					
2	カム軸歯車 GEAR, camshaft	105282—14100 104500—14100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
3	燃料カム CAM, fuel	104300—14090	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			u .	.•	
4	タペット TAPPET	104200—14200 103338—14200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
5	弁押棒 ROD, push	104200—14400 104500—14400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
1		l															
6	間 座 SPACER	105282—14830 105582—14830	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			é		
7	玉軸受 6006 BALL BEARING 6006	24101-060064	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5			I
8	フェザーキー 5×30(カム軸歯車用) FEATHER KEY 5×30	22512-050300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	!		l
9	十字穴付バインド小ネジ M8×12 SCREW 8×12	26587080122	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10			
10	燃料ポンプ取付台 MOUNT, fuel injection pump	104200-54010	1	1	1	1	1	1	1	1.	1.	1				-	
11	噴射時期調整板 SHIM SET, adjust	104200-54230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10			
12	ローラガイド仕組 GUIDE ASS'Y., roller	704200-54500	1	1	1	1	1	1	1	1 .	,	1			含 4-13 Inc. 4-13		
13	タペットローラー(ピン付) ROLLER w/PIN	174100-54190	1	1	1	1	1	1	1	1 /	ı ı	1		10	1		
14	ローラーガイド回り止メ STOPER, roller guide	174100-54180	1	1	1	1	1	1	1	1 1	.	1		10			
1			. [-	ļ									
	·													-			
			ļ				-										
								İ									
														į		·	
															•		

主軸受メタル及びクランク軸 Fig. 5 MAIN BEARING & CRANKSHAFT

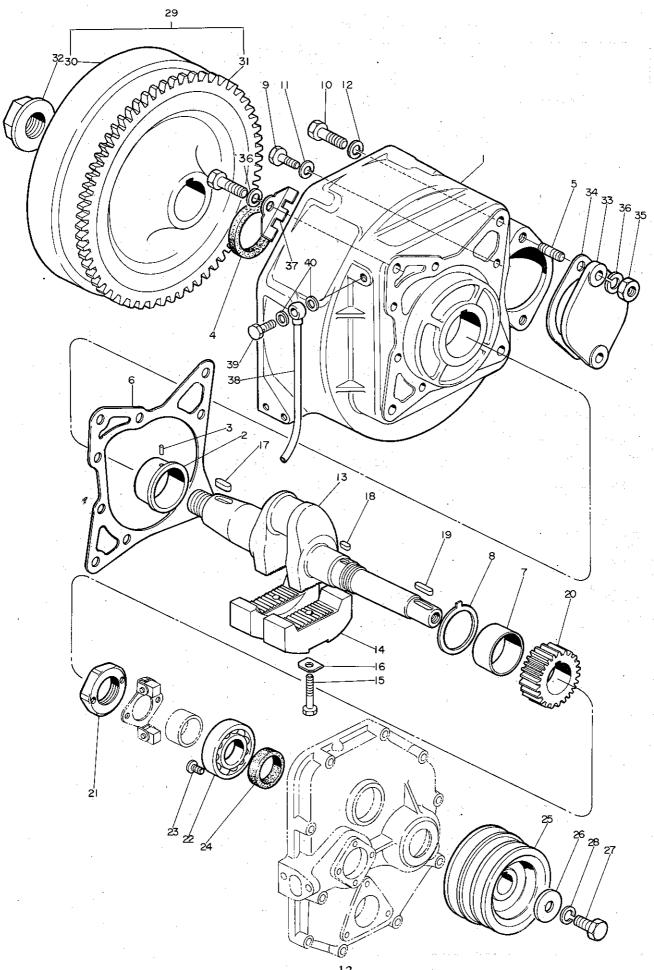


Γ										<u>. </u>	H :	: ! 	ian	ıd star	ting	<u> </u>	
	Fig. 5 MA	主軸受メタル AIN BEARING	及	び	ク `D	ラ	ン	ク	軸				•			部品コード Section cod	e
		III. BEARING												 	,	02	
図番 Refe NO.	品 名	部品番号 Part NO.	-	s v		S	Y 5 チェーンスタート	S V E 8 (X) E	s	S		S V F 8	S V F 12	互 換 性 Inter- change ability	販売単位 Sales Unit	備 老 Remarks	c.
1	マウンティングフランジ仕組 FLANGE ASSY., mounting	705282—02500 705582—02500		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.			含 5-2~5 Inc. 5-2~5	
2	主軸受メタル(厚肉ツバ付) MAIN BEARING, flywheel side	10420002120 10558202100		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
3	回り止メピン STOPER, main bearing	102109-02190		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		
4	クランク軸オイルシール(ハズミ車側) SEAL, crank shaft flywheel side oil	104211-02220 104511-02220	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		10 10		
5	植込ボルト(メッキ) M10×22 STUD 10×22	26216—100222	2	2 :	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10		
	マウンティングフランジパッキン	10/211 02000						٠.								*	
6	PACKING, mounting flange	104211-02020 104511-02020	1		·	1	1	1	1	1	1	1	1		5 5	,	
7	主軸受メタル(薄肉ツバなし) MAIN BEARING, crank shaft side	10420002100 10450002100	1	1	- 1	1	1	1	1	1	1	1	1	.			
8	スラストメタル MAIN THRUST BEARING	104200—02110 104500—02110	1	1	- 1	1	1	1	1	1	1	1	1				
9	六角ボルト M8×25 BOLT8×25	26116080252	6	6	i (3 6	ŝ	6.	6 6	6	6 6	3 1	3		10	~	
10	六角ポルト M10×35 BOLT 10×35	26116-100352	4	4	. 2	1 4	1 4	4	4 4	4 /	4 4	، ا	1		10		
11	バネ座金 8 SPRING WASHER 8	22212080000	6	6	6	.	5 6	3 6	3 6	6 6	3 6		,		10		
12	バネ座金 10 SPRING WASHER 10	22212-100000	4	4	4	4	. 2					4		1	10		l
13	クランク仕組 CRANKSHAFT ASS'Y	70528221700 70558221700	1	1	1	1		1 1	1 1	1	1	1			e e	5 5-14~19 nc. 5-14~19	
14	ツリアイオモリ WEIGHT, balance	10528221100 10558221100	2	2	2	2	2	2 2	2 2	2	2	2					
15	六角ボルト細(1級) M10×45 BOLT 10×45	26156—100451	2	2	2	2	2	2	2						10		
16	ツリアイオモリ取付用回り止座金 WASHER, balance weight	103338–21140	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			0		
17	ハズミ車用キー KEY, flywheel	22512—100300 103338—21190	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	0		ļ
18	フェザーキー 5×14 FEATHER KEY 5×14	22512-050140	1	1			1	1	'	'	1	' 			0		
	7 ×14	22512-070140			1	1			1	1		1		1	0		
19	フェザーキー 7×24 FEATHER KEY 7×24	22512-070240	1	1	.1	1	1	1.	1	1	1	1		1	0		

互換性 Sales Unit 10 10	a1, 02 備 考 Remarks
換 売 単位 Sales Unit illity CC	D 1
性 位 Sales Unit illity	D 1
C 10	Remarks
C 10	
10	
10	
10	
10	
J	
10	
10	
	含 5-30,31 Inc. 5-30,31
	ハズミ車で注文願います。 Order by FLYWHEEL w/RING GEAR.
Ē	
.	
10	
10)
10	
-	*
10	
10	
.	
{	
	10

MEMO


ピストン及び連接棒 Fig. 6 PISTON & CONNECTING ROD

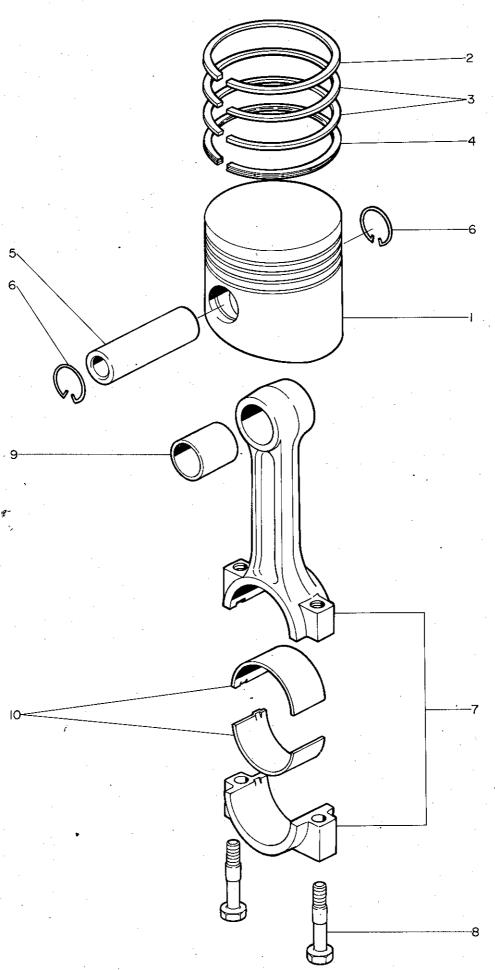


		ストン及 TON & CONN												t.	部品コード Section code 22, 23
			<u> </u>			TY ·			-		dels		互	販売	•
図番 Refer NO.	品 名 Description	部品番号 Part NO.	S 電気スタート	3 チェーンスタート	S電気スタート	5 チェーンスタート	SVE&X E	SVE&YH	(X)	E 12 (Y)	F 8	F 12	换 性 Inter- change ability	売 単位 Sales Unit	備 考 Remarks
1	ピストン(リング付) PISTON w/RINGS	104211-22090 104511-22090	1	1	1.	1	1	1	1	1	1	1		·	含 6-2~4 Inc. 6-2~4
	リングセット RING SET	704200—22500 704500—22500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5 5	含 6-2~4 Inc. 6-2~4
2	第一ピストンリング RING NO1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		-	
3	第二・三ピストンリング RING NO2, NO3	*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
4	オイルリング RING, oil control	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5	ピストンピン PIN, piston	104200-22300 103438-22300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
6	ピストンピン止輪 CIRCLIP, piston pin	172100—22400 124250—22400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10 10	
7	連接棒仕組 ROD ASS'Y., connecting	704200—23100 704500—23100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			含 6-8~10 Inc. 6-8~10
8	連接棒ボルト BOLT, connecting rod	104211-23200 104511-23200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
9	ピストンピンメタル BUSH, piston pin	104200-23100 103438-23100	1	1	1	1	1	1	-1	1	1	1			
10	クランクピンメタル BEARING, crank pin	104200—23340 103338—23300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		-	
														· .	
												٠.			
							-					.1			
						-									

潤滑油系統 Fig.7A LUB. OIL SYSTEM

潤滑油系統(新型国内専用)
Fig. 7B LUB. OIL SYSTEM (NEW TYPE FOR DOMESTIC MODEL)

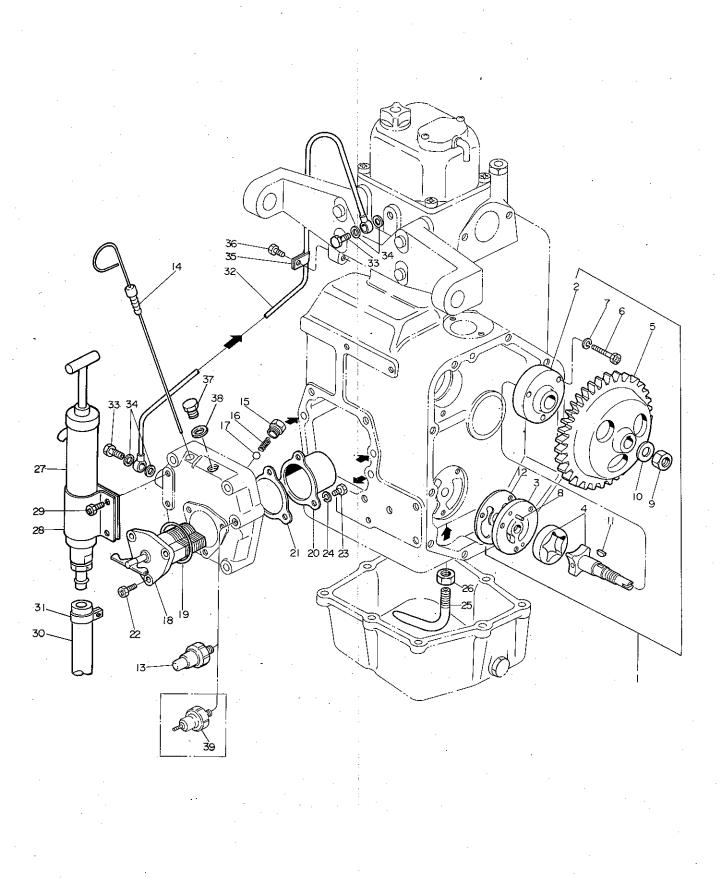

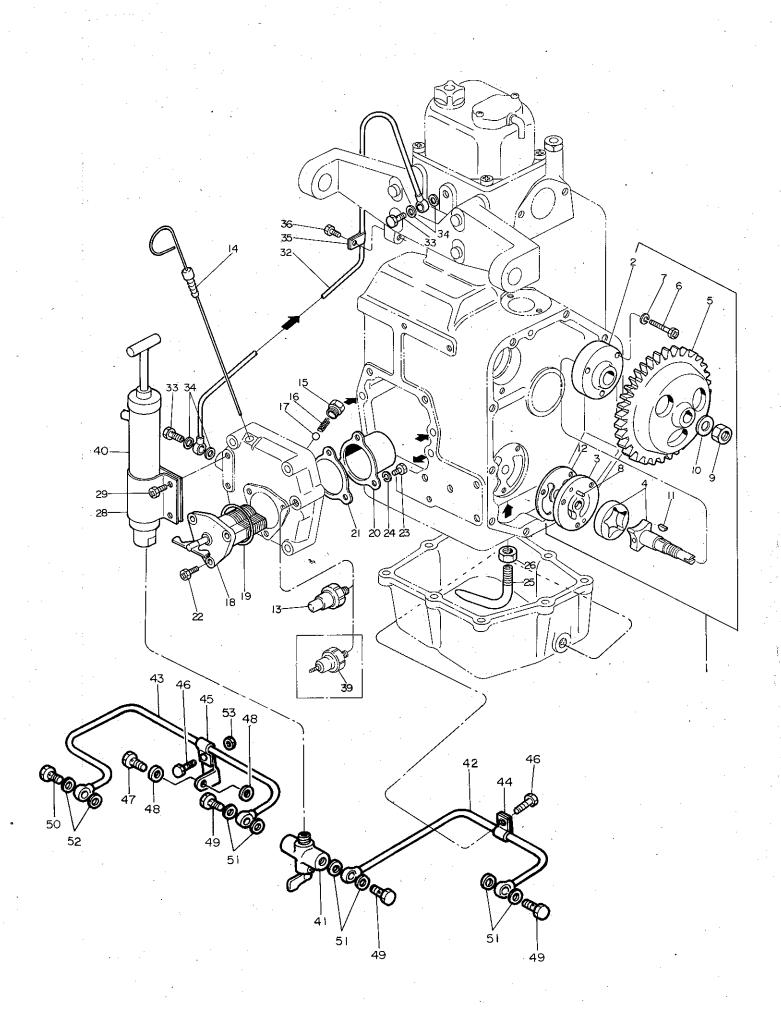



Γ		· ·											o star		······································
	潤 滑 油 系 統											部品コード Section code			
<u></u>	Fig. 7A	LUB. OIL SY	7S'	ГЕ	M										32, 35
図番		i	\vdash		т —	YTY.	-		-	Мо			互	販売	
Refer	品 名	部品番号	-	V 3	+-	V 5	_ 17	S	S	S V	S V F	l V	換 性	単位	備考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スター	チェーンスター	8 (X)	8 (Y)	12	É 12 (Y)	8	12	Inter- change	Sales Unit	Remarks
<u> </u>			1	1	1	1	E	Н	E	Н	Н	Н	ability	Viin	
1	潤滑油ポンプ仕組 PUMP ASS'Y., lub oil	705582-32700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			含 7-2~11 Inc. 7-2~11
2	ロータ・ハウジング HOUSING, rotor	105582-32010	1	1	1	i	1.	1	1	1	1	1			
3	潤滑油ポンププレート PLATE, lub oil pump	105582-32080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.			
4	ローター仕組 ROTOR ASS'Y	105582-32150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5	潤滑油ポンプギャー GEAR, lub oil pump	105582-32200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		-									-			-	
6	六角ボルト(十字穴付) M6×30 BOLT 6×30	26116-060309	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		10	·
7	バネ座金 6 SPRING WASHER 6	22212-060000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		10	
8	平行ピン 4×8 PARALLEL PIN 4×8	22312-040080	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10	
9	六角ナット細 M12 NUT 12	26732-120002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	•
10	平座金(メッキ) 12 WASHER 12	22137120000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
		•													
11	半月キー 4×13 KEY 4×13	22522-040130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
1,2	潤滑油ポンプ・プレート用パッキン PACKING, lub oil pump plate	105582-32030	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
13	オイルシグナル SIGNAL, oil	105582-34400		1		1		1		1	1	1	·		
14	油ザシ DIPSTICK, oil	105282—34810 105582—34810	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15	油圧調整弁本体 BODY, oil pressure control valve	104211-34010	1	1	1	1	1	1.	1	1	1	1			
		·													,
16	油圧調整弁バネ SPRING, oil pressure control valve	105582-34040	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
17	鋼 球 ¾6" VALVE (STEEL BALL) ½6"	24190-100001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
18	潤滑油コシ器 STRAINER, lub oil	104211—35130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
19	コシ器用 O リング O-RING, lub oil strainer	104200-35280	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
20	コシ器ケース CASE, lub oil strainer	104211—35270	1	.1	1	1	1	1	1	1	1	1			
														ĺ	
21	コシ器ケースパッキン PACKING, lub oil strainer case	104211-35120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
22	六角ボルト(十字穴付) M 6 ×16 BOLT 6×16	26116-060169	3	3	3	3	3	3	3	3	3	.3		10	
23	六角ボルト(十字穴付) M 6 ×12 BOLT 6×12	26116-060129	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		10	
24	バネ座金 6 SPRING WASHER 6	22212-060000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		10	
25	潤滑油吸入管 PIPE, lub oil inlet	105582-35060	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			ŀ											`	
														- 1	


潤 滑 油 系 統 Fig. 7A LUB. OIL SYSTEM														部品コード Section code 35, 39		
			1台	分個	数Q	TY ·		Exp	ort	Мо	dels		互	販		
図番 Refer IO.	品 名 Description	部品番号 Part NO.	S電気スタート	V 3 チェーンスタート	S電気スタート	V チェーンスタート	SVE 8(X)	S V E 8 (Y)	SVE2X E	S V E 12 (Y) H		1	换 性 Inter- change ability	売 単 位 Sales Unit	備 考 Remarks	
26	吸入管止ナット NUT, oil inlet pipe lock	104200-35070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		,		
27	排油ポンプ仕組 PUMP ASS'Y., oil evacuation	43600-500040	1	1	1.	1	į								\$	
28	ポンプ締付バンド BAND, pump fix	104214—39660	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
29	六角ボルト(十字穴付) M 6×12 BOLT 6×12	26117—060129	2	2.	2	2	2	2	2	2	2	2		10		
30	ビニールパイプ PIPE, vinyl	23061-071000 124772-39950	1	1 1	1	1 1							С		\$ \$	
31	ホースバンド 12 BAND 12	23010-012000	1	1	1	1		:						10	\$	
32	潤滑油管仕組(B) PIPE B, lub oil	105282-39050 105284-39050	1	1			1	1			1					
		105582-39050 105584-39050			1	1		-	1	1		1		1	<i>i</i> 6.	
33	管継手ボルト BOLT, joint	101147-59810	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.2		10		
34	パッキン(丸銅 8) PACKING 8	23414-080000	4	4	4	4	4	4	4	·4	4	4		10		
35	振レ止(B) RETAINER B	105582-39150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
36	六角ボルト(十字穴付) M 6 ×10 BOLT 6×10	26116-060109	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		
37	六角頭付プラグ M12 PLUG 12	(23883—120002) 160410—01690	1	1	1	1	1	.1	1	1	1	1		10		
38	銅パッキン 12 PACKING 12	(23414—120000) 104200—59170	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	10		
39	油圧スイッチ SENDER, oil pressure SENDER	124160-39450					1		1	!					£	
,	〔摘要〕 \$:SV3 552(1974/11)まで、SV5 63	I 7(1974/11)まで使用し ・] ,た、	新	 型に	つい	って	は沙	: 頁	l を見	! で下	ا تاج) o o			
	£:国内ヨット仕様(計器パネル使用 [Remarks] \$: Used up to E/#552 (Nov., 1974) f Refer to the next page for new typ £: Applicable to Domestic Yacht Spe	or SV3 and E/#637 (No	•		1) fo	or SV	V5.									
												-				

	潤 滑 油 系 統 (新型国内専用)														部品コード Section code
	Fig. 7B LUB. OIL SYSTEM (NEW TYPE FOR DOMESTIC MODEL)													39	
			<u></u>	分個			<u> </u>				dels	_	互	販売	
図番	品 名	部品番号		V 3		V 5	S	S V	S V	S V	S V F	S V F	換 性	売単位	備考
Refer NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスタート	E 8 (X)	E 8 (Y) H	E 12 (X) E	E 12 (Y) H	8 H	12	Inter- change ability	Sales Unit	Remarks
40	排油ポンプ仕組 PUMP ASS'Y, oil evacuation	124223-39700	1	1	1	1									
41	切換コック仕組 COCK ASS'Y., by path	124223-39750	1	1	1	1									
42	排油管(A) PIPE(A), oil evacuation	105282—39200 105582—39200	1	1	1	1									
43	排油管(C) PIPE(C), oil evacuation	105282—39300 105582—39300	1	1	1	1									
								-							
44	振レ止(A) RETAINER (A), pipe	105582-39140	1	1	1	∙1	,			1.					·
45	振レ止(C) RETAINER (C), pipe	105582-39160	1	1	1	1									
46	六角ポルト(メッキ) M 6 × 10 BOLT 6×10	26116-060109	2	2	2	2								10	
47	六角ポルト(メッキ) M8×30 BOLT 8×30	26116-080302	1	1	1	1								10	
48	平座金 8 WASHER 8	22116-080000	2	2	2	2								10	
49	管継手ボルト 8 JOINT BOLT 8, pipe	23857-080000	3	3	3	3								10	
50	管継手ボルト JOINT BOLT, pipe	103854-39140	1	1	1	1								10	
51	パッキン(丸銅14) PACKING 14	23414—140000	6	6	6	6								10	
52	パッキン(丸銅12) PACKING 12	23414—120000	2	2	2	2.					:			10	
	「摘要」 実施時期 SV3 553(1974/11)~, SV5([Remarks]	1974/11)											-	-	
	Became effective from Nov., 1974 (E/# 55	3) for SV3 and SV5.				· -						·			
	÷													-	
															-
				-											
	·														

冷却水系統 Fig. 8 COOLING WATER SYSTEM

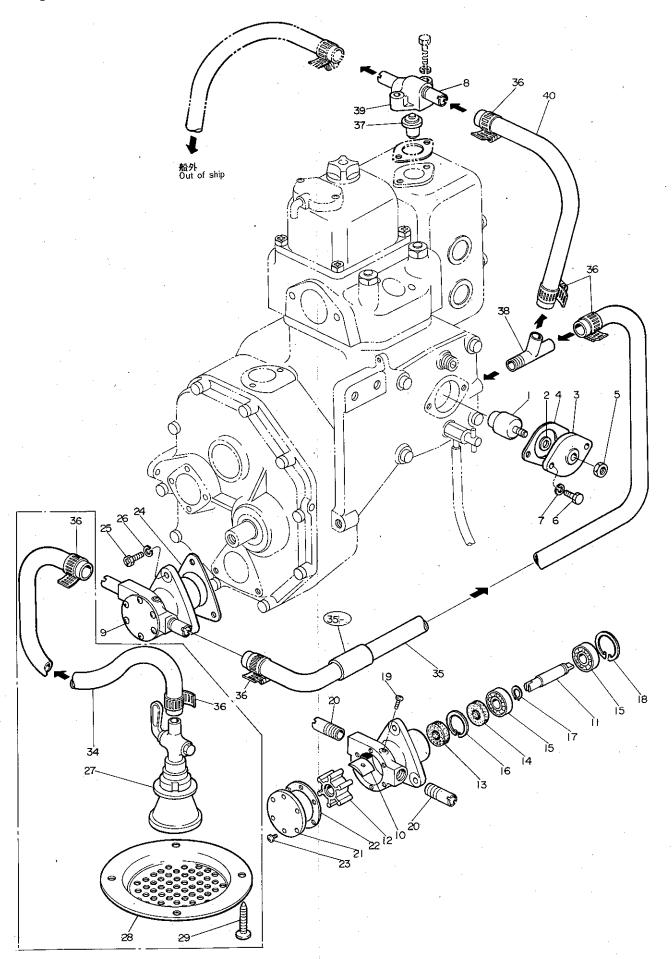

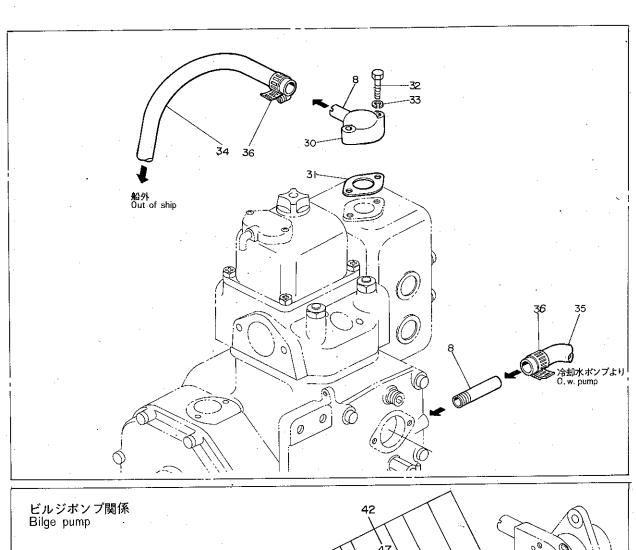

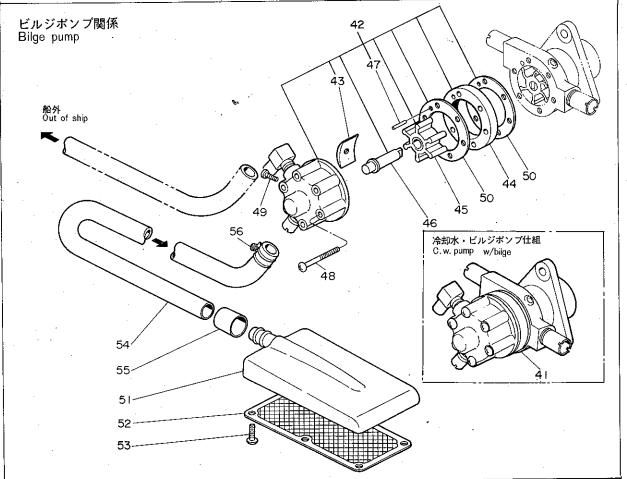


$\overline{}$.1 ;	. 11	alli	d star	ımg			
冷 却 水 系 統 Fig. 8 COOLING WATER SYSTEM													部品コー Section		e			
-	115. 0	T						1								41, 42,	49	
図番		400	⊢			ģQ'Ί			, <u> </u>		Mod	- 1		互 換	販売			
Refer	品 名 Description	部品番号	- 1	S V 夏		S V 更	<u>5</u>	ΕĹ	S V E	S V	S V E	S V F	S V F	性	単位	備	考	÷
NO.	Description	Part NO.		見気スタート	チェーンスタート	電気スタート	多	8 (X) (8 Y)	12 X)	12 (Y)	8	12	Inter- change	Sales Unit	Remar	ks	
1	防食亜鉛 ZINC, anticorrosive	104211-41300	╁	+	+	+	+		\top	1	_	H 1	H 1	ability	10	 		_
2	同上パッキン PACKING, zinc	123210-09310				-	- 1					' 1	1		10			
3	防食亜鉛取付フランジ FLANGE, zinc	101720-41810		,	1	1	1	1	1 .	1	1	1	1	. •				
4	同上パッキン PACKING, zinc flange	101720-41820	1		1	1	1	1 .	1	ı	1	1	1		10			
5	六角ナット(メッキ) M 8 NUT 8	26716-080002	1	I 1	1	1 .	1 /	1 .	1 /	ı	1	1	1		10			
	古色ゼルト(フェンンマン) ***					!												
6	六角ボルト(ステンレス) M 6 × 18 BOLT 6×18 バネ座全 6	26113-060182	2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 :	2 :	2	2	-	10		•	
7	バネ座金 6 SPRING WASHER 6 管継手	22212-060000	2	2	? ?	2 2	2 2	2 2	2 2	! :	2 2	2 :	2		10			
8	JOINT, pipe	104211-49060	1	1	. :	1	١	1	.	1	1 1	1	1		۲,	<u></u>		
9	冷却水ポンプ仕組 PUMP ASS'Y., cooling water カム(A形)	705582—42700	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	۱ ۱	1		ĺ	含 8-10-23 Inc. 8-10-23		
10	CAM, A type	104211-42050	1	1	1	1	1	1	1	1	I 1	•	1		.		•	
11	ポンプシャフト							'							ļ			
11	SHAFT, pump	105582-42060	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	۱	.				ı
12	インペラ(A形) IMPELLER, A type オイルシール(インペラ側)	104211—42070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
13	SEAL, impeller side	104211-42100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	١	}				
14	オイルシール(玉軸受側) SEAL, ball bearing side 玉軸受_6200	105582-42110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1			
15	BALL BEARING 6200	24101062004	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	!					1
16	 					'												ļ
	穴用C形止メ輪 26 CIRCLIP 26 軸用C形止メ輪 10	22252-000260	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10			ļ
17	CIRCLIP 10	22242000100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10			l
18	穴用C形止メ輪 30 CIRCLIP 30 十字穴付たベルネジ M 4 × 12	22252-000300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	٠		
19	十字穴付なベ小ネジ M 4 × 12 SCREW 4×12 ジョイント	26554-040122	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10			İ
20	JOINT, pipe	104211—49060	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						ĺ
21	冷却水ポンプカバー	104211-42080	1	1	1	1	1		1									ľ
22	COVER, cooling water pump 同上パッキン PACKING, cover	104211-42090	1		1	' 1	1	1 1	1	1	1	1			0		٠	
23	十字穴付なベ小ネジ M4×8 SCREW 4×8	26554-040082	6	6	6	6	6	6	6.	6	6	6			0			
24	冷却水ポンプパッキン PACKING, cooling water pump	105582-42020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0			
25	六角ボルト(十字穴付) M 6 ×22 BOLT 6×22	26116-060229	3	3	3	3	3	3	3.	3	3	3			0			
				İ														
													L					


,	冷 却 水 系 統 Fig. 8 COOLING WATER SYSTEM														部品コード Section code 49	
		1台分個数Q'TY Export Models 互 版														
図番	п <i>Б</i>	如日來旦	├	V 3		<i>l</i> 5	-	S	s	S V		S V	换	売単	備考	
Refer	品 名	部品番号 Part NO.	電気	チェ	電気	チェー	E	V E 8	V E	E	F	F	性 Inter-	位 Sales	Remarks	
NO.	Description	Part NO.	配気スタート	チェーンスタート	電気スタート	シスタ		(Y)	12 (X)	12 (Y)			Inter- change ability		Remarks	
			,	1	-	1	Е	Н	E	H	H	H	аошту			
26	バネ座金 SPRING WASHER	22212-060000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		10		
27	キングストンコック仕組 COCK ASS'Y., kingston	43662-010020	1.	1	1	1		1		1.	1	1				
28	ストレーナ・オオイ COVER, strainer	43666-020951	1	1	1	1		1		1	1	1			er.	
29	サラ木ネジ 8×38 SCREW 8×38	22724-800380	4	4.	4	4		4		4	4	4		10		
30	出口フランジ仕組 FLANGE ASS'Y., outlet	105582-49180	1	1.	1	1		1	ļ.	1	1	1			-	
	FLANGE ASSY., outlet														:	
	カバーパッキン	104211-49160	1	1	.1	1.	1	1	1	1.	1	1		10		
31	カバーパッキン PACKING, cover 六色ポルト M 6 × 28											2		10		
32	六角ボルト M 6 ×28 BOLT 6×28	26113-060282	2	2	2	2								10		
33	バネ座金 .6 SPRING WASHER 6	22212-060000	2	2	2	2	2		2		2	2				
34	冷却水管 (キングストンコックー冷却水ポンプ) PIPE (cock~cw pump or thermostat~outboard)	104211-49080	1	1	1	.1		1		1	1	1		10		
35	冷却水管(冷却水ポンプー出口フランジ) PIPE (c. w. pump~outlet flange)	105282-49110 105582-49110	1	1	1	1	1.	1	1	1	1	1	}	!		
		100001						i								
	ホースパンド(3-way joint~thermostat cover)	105592 40140	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		10		
36	BAND, cooling water pipe	105582-49140]	"				ľ			С			
37	サーモスタット THERMOSTAT	105582-49200				.	1	1						1		
38	三方継手 3-WAY JOINT	105582-49090					1.	1			'					
39	サーモスタットカバー COVER, thermostat	105584-49190					1	1					С			
40	冷却水管 (三方継手~サーモスタットカバー) PIPE (3-way joint~thermostat cover)	105584-49190					1	1	'				С			
			e.													
				-	-											
															· ·	
1															•	
-									-							
										-						
				-							'					
l		<u> </u>	\perp					_				_				

		·							.]	H :	I.	lan	d star	ing	,
	冷 Fig. 8 COOLING WA	却水系統 TER SYSTEM	(牛 1 <i>(</i>	寺男	リ注 o Tr	文	品)	т 1	D A	D'	T-C				部品コード Section code
		T							<u>.</u>		<u> </u>				42, 46
図番		J			数Q		╄	Exp			_		互換	販売単	
Refer	品 名 Description	部品番号	<u> </u>	V 3 ₹	+	V 5	S V E	SV	S V	SV	S V F	S V F	性	単位	備考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスター・	電気スタート	チェーンスタート	8 (X) E	E 8 (Y) H		E 12 (Y) H		12	Inter- change ability	Sales Unit	Remarks
41	冷却水・ビルヂポンプ仕組 PUMP w/BILGE, cooling water	105582-42500	1		1		1		1		п	п			含 8-42,8-9 Inc. 8-42,8-9
	機械式ビルヂポンプ仕組														
42	PUMP ASS'Y., bilge	104214-46000	1		1		1		1		·				含 8-43~50 Inc. 8-43~50
43	CAM	104211-42050	1		1		1	٠.	1						
44	ウェアープレート PLATE, wear	104214-46820	1		1		1		1						
45	インペラ IMPELLER	104214-46830	1	-	1		1		1						·
46	シャフト SHAFT	104214-46840	1		1		1		1	3					
	平行ピン 3×14						30.00								,
47	PARALLEL PIN 3×14	22312-030140	1		1.		1		1					10 <	<u>, 1</u>
48	十字穴付なべ小ねじ(メッキ)M4×38 SCREW 4×38 十字穴付なべ小ねじ(黄銅) M4×12	26557-040382	6		6	•	6		6					10	
49	SCREW 4×12 ウェアープレートパッキン	26554040122	1		1		1		1					10	
50	PACKING, wear plate	104211—42090	2		2	.	2		2				İ	10	
ļ 	는 n. 소화를 때 -			į				71				.			
51	ビルヂ濾器 STRAINER, bilge ビルヂ濾網	123220-46910	1		1		1		i						舍 8-52,53,55 Inc. 8-52,53,55
52	SCREEN, strainer	123220-46920	1		1		1		1						-1/4
53	十字穴付なベ小ねと M 6×10 SCREW 6×10	123220-46930	6		6		6	(3			ŀ		10	
54	ビルヂ管 PIPE, bilge	124223-46140	2		2		2	2	2	•					
55	ビルヂ管止金 CLAMP	123220-46951	1		1		1	1	! .						÷
												İ			
56	ホースパンド 15 CLAMP 15	23010-015000	2		2		2	2							
ļ							1:		1			.			N:
					-				İ						
															. • 1
										1					
					.										
									'			ľ			*

燃料噴射ポンプ Fig. 9 FUEL INJECTION PUMP

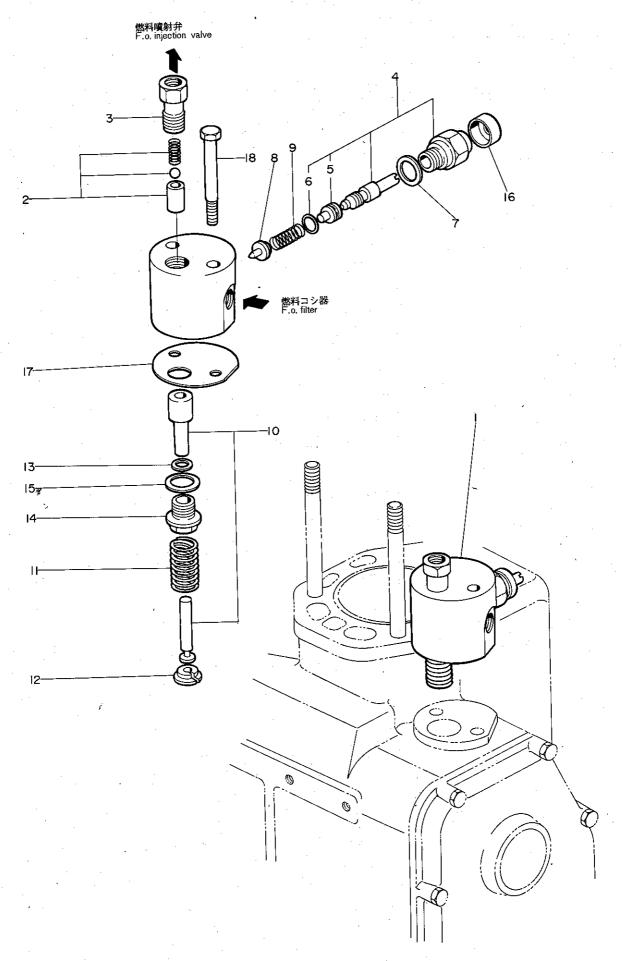


# Hand starting ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##															
	燃 Fig. 9 Fi	ポ ON		ン		プ、								部品コード Section code	
-		UEL INJECTIO	_		_									,	51
図番	品名	ulum ma ince un	\vdash	3分值 ——— V 3	_	Q'TY	┿-			Mod		_	互 換.	販売	-
Refe		部品番号	- -		+-	V 5	-I V	VE	SV	S V F	SV	S V F	性性	売単位	備考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスターと	電気スタート	チェーンスタート	É 8 (X)	S V E 8 (Y)	E 12 (X)	E 12 (Y)	8	12	Inter- change	Sales Unit	Remarks
1	燃料ポンプ仕組 PUMP ASS'Y., fuel injection	704200-51700	1	 			1	1	E	Н	H 1	H	ability		
2	デリベルバルブ・シート仕知	704500-51700			1	1			1	1	- 1	1,		*	含 9-2~16 Inc. 9-2~16
	VALVE w/SEAT, delivery	101300-51300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	!	10	
3	HOLDER, delivery valve	172100-51340	1	1	1	1	1	.1	1	1	1	1			
. 4	REGULATOR ASS Y	704200—51550	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			含 9-5.6 Inc. 9-5,6
5	レギュレータピース SPACER, regulator	104200-51450	1	1	1	1	1.	1	1	1	1	1		10	
	レギュレータピーフロリング														
6	U-RING, regulator	104200-51460	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
7	racking, regulator	174100-51440	1	1	1	1	1	1	1	1	1 /	1		10	
8	レギュレータニードル VALVE, regulator	171590-51420	1	1	1	1	1	1	1	1	1 /	ı		10	ś
9	レギュレータニードルスプリング SPRING, regulator	171590-51430	1	1	1	1	1	1	1	1	i 1	ı	-	10	
10	プランジャ 及びパレル PLUNGER w/BARREL	104200—51100 102700—51100	1	- 1.	1	1	1	1	1	1	1 1				
55			ĺ	•			İ								
11	プランジャースプリング SPRING, planger	101400-51160	1	1	1	1	1	1	1	1 /	│ │				
12	プランジャースプリング用ワッシャ WASHER, planger spring	104200-51170 102501-51170	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
13	プランジャーバレルパッキン PACKING, planger w/barrel	172100-51190	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	-		10	
14	バレル締付ネジ SCREW, barrel fix	17210051150	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	İ			
15	ガスケットパッキン PACKING, gasket	172100-51290	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1			10	
1.0	防塵カバー			İ				İ	.						
16	COVER 燃料ポンプ本体パッキン	101104-66300	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1				
17	PACKING, fuel injection pump	174100-51030	.1	1	1	1	1	1	1 1	1	1.1		.	10	
18	ポンプ本体取付ボルト BOLT, pump fix	104200-54080	2	2	2	2	2 :	2 :	2 2	2 2	2				
		•			İ			İ			İ				
	·				İ										
									.						
		· .	• .					-			-				
								.							

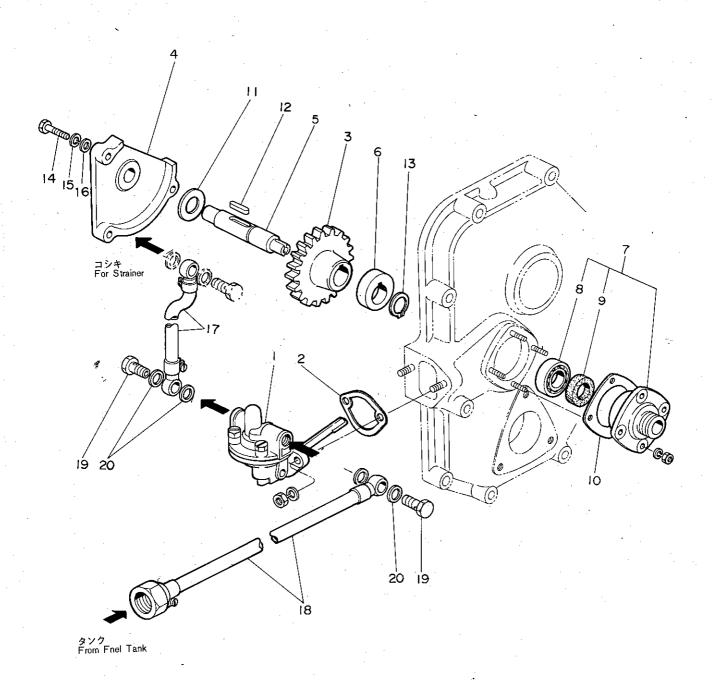


										·	п	: 1	ian	d star	ting		
	燃 Fig. 10	料フィー) FUEL FEE				: MP		ブ	•					٠.		部品コー Section	− ⊦ code
								т					_		<u>,</u>	52, 5	59
図番	品 名	*** II 45 II	- 1-	日文 SV		数Q' S V		ऻ—				dels		互換	販売単位		
Refer	1	部品番号	ļ	.1	-			SVE	V	SVE	SV	S V F	S V F	性性	単位	備	考
NO.	Description	Part NO.		電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスタート	E 8 (X) E	S V E 8 (Y)	E 12 (X)			12	Inter- change	Sale: Unit		ks
	フィードポンプ仕組 PUMP ASS'Y., fuel feed	705582-52510	+	+	+	1	' '	1	п	1	H	H	н	ability			
1	燃料フィードポンプ PUMP, fuel feed	105582-52010	1			1		1		1			J				
2	同上パッキン PACKING, feed pump	124223-01850	.1			1		1		1					10		
3	フィードポンプ用ギャー GEAR, feed_pump	105582-52110	1	İ		1		1		1							
4	フィードポンプ用ギャーケース CASE, feed pump gear	105582-52120	1			1		1		1			•	·			
5	フィードポンプ駆動軸 SHAFT, feed pump driving	105582-52130	1			1		1		1		ļ					
6	フィードポンプ用カム CAM, feed pump	105582-52140	1			1		1		1]			
7	ベアリングケース仕組 CASE ASS'Y., bearing	705582-52530	1		.	1		1		1			ŀ	. [ĸ,	含 10-8,9 Inc. 10-8,9	
8	玉軸受 6002 BALL BEARING 6002	24101-060024	1			1		1		1					ž		
9	駆動軸オイルシール SEAL, drive shaft oil	105582-52170	1		1	ı		1		1					10		
	ベアリングケースパッキン																
10	PACKING, bearing case 間 座	105582-52160	1		1	!		1		1					10		
11	SPACER	172200-11271	1		1			1		1					10		
12	フェザーキー 5×20 FEATHER KEY 5×20	22512-050200	1		1			1	.	1					10		
13	軸用C形止メ輪 15 CIRCLIP 15 六角ボルト M 6×28	22242-000150	1		1	İ		1	-	1					10		
14	BOLT 6×28	26116-060282	3		3			1		1				.	10		
, _	バネ座金 6									-				•		÷	
15	バネ座金 6 SPRING WASHER 6 平座金(メッキ) 6	22212-060000	3		3		3	3	3	3					10		
16	平座金(メッキ) 6 WASHER 6 燃料油管仕組(B) (ポンプ~コシキ)	22137-060000	3		3		3	3	3	3					10		
17	TIFE (B) (mel feed pump~strainer)	105582-59080	1.		1	ļ.	1		1							· .	
8	燃料油管仕組(C) (タンク〜ポンプ) PIPE (C) (fuel tank〜fuel feed pump) 管継手ボルト BOLT, joint	105582-59090	1		1										Y (1	SE8,12用特別注文 Optional part for 2)	部品 YSE8.
	BOLT, joint パッキン(小丸銅) 8 PACKING 8	105582-59150	2	•	2		2		2					1	10		
20	PACKING 8	23414-080012	4		4		4		4					1	0		
						ļ .										•	
												.					-
										İ	İ						
		-														,	

燃料噴射弁 FUEL INJECTION VALVE Fig. 11

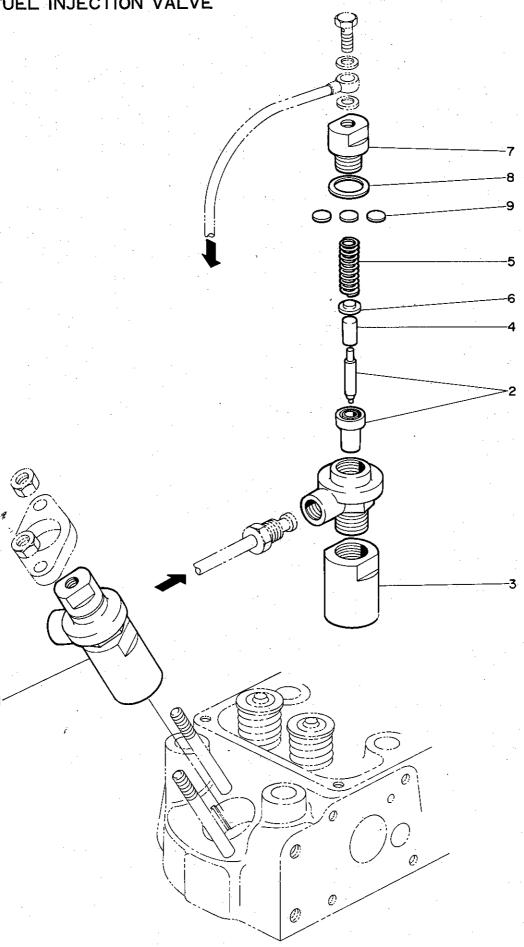


接触 特別 手	Γ									п :	Ha	nd star	ing	
図番				ſΩN	J ∫	肘 7 Δ T	VE	弁			_			Section code
図番				· -					<u> </u>					53
2 VXLVE W/CASE 172100-53000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Refer NO.			s	V 3	SV	5 チェーンスター	S S V V E E S 8 O (Y	S V E 12 (X)	S V E 12 (Y)	S V F 8	S V E E Inter- change	売 単 位 Sales	I .
2 VXLVE w/CASE 3 機料弁総付ナット HOLDER, fuel injection valve 4 SPINDLE 5 SPRING, valve 7 CASE, valve spring 7 ノズルスプリング受け SHOE, valve spring 8 PACKING, valve spring case 9 ズルスプリング調整板 SHIM SET, valve spring 110250-53150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	燃料噴射弁仕組 VALVE ASS'Y., fuel injection	704211–53100 704511–53100	1	1	1	. 1	1		1	- 1	1,		含 11-2~9 Inc. 11-2~9
4	2	ノズル仕組 VALVE w/CASE	172100-53000	1	1	1	1 1	1	1	1	.	•	10	-
4	3	燃料弁締付ナット HOLDER, fuel injection valve		1	1	1		1	1	1	- 1			
SPRING, valve 104217-53120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4		113200–53110	1	1	1	1 1	1			i		10	
SHOE, valve spring 7	5	ノズルスプリング SPRING, valve	104211-53120	1	1	1	1 1	1	1	1	1 1		10	
CASE, valve spring	6	SHOE, valve spring	113200–53120	1	1	1	1 1	1	1	1	1 1		10	
9	7	CASE, valve spring	103854–53180	1	1	1	1 1	1	1	1	1 1			
			17210053200	1	1	1	1 1	1	1	1	1 1		10 🏄	:
	9	SHIM SET, valve spring	110250-53150	1	1	1	1 1	1	1	1	1 1		10	
														,
						-			:					-
														·
							:							
													-	

燃料油系統 Fig. 12 FUEL OIL SYSTEM

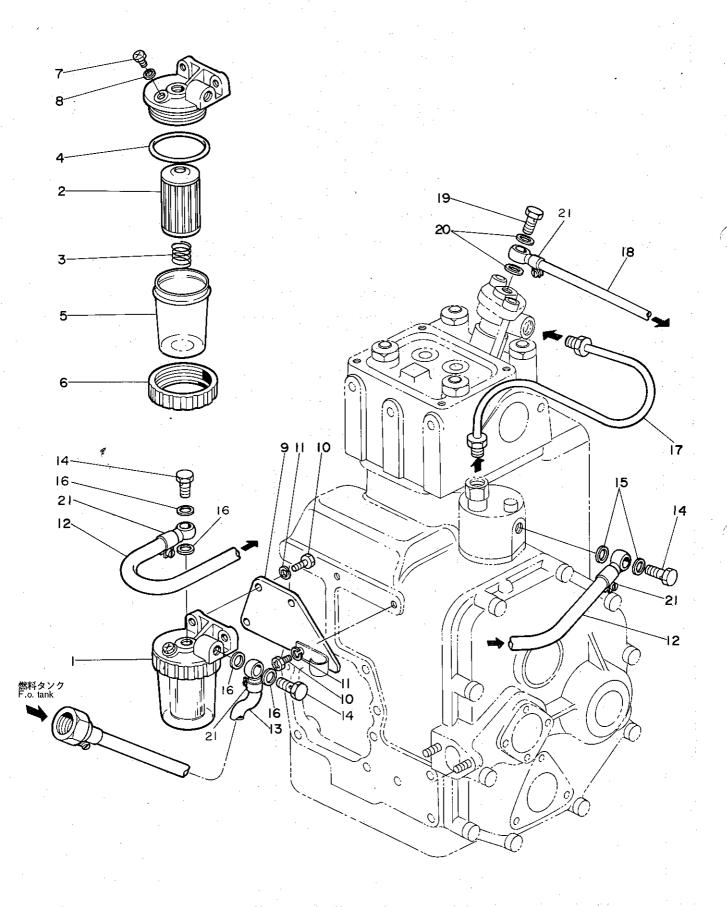


	•												1 Start		T
	燃	料 油		系			統								部品コード Section code
	Fig. 12	FUEL OIL S					,			<u>-</u>		<u> </u>	,		55, 59
कर सह			 -	分個	_		-	, ,	-	Mo			互換	販売単	
図番	品 名	部品番号	⊢	V 3 +	-	V 5	ŧν	S V	S V E	S V E	S V F		性	単位	備考
Refer NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスタート	8 (X)	E 8 (Y)	12 (X)	12 (Y)	8	12	Inter- change	Sales Unit	Remarks
		. <u>.</u>		1	ŀ	1	E		E			Н	ability	Onit	
	燃料コシ器仕組	703338-55500	1	1	1	1									含 12-2~8
1	STRAINER ASS'Y., fuel oil	10421455600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	C		Inc. 12-2~8
2	エレメント ELEMENT, strainer	104800-55710	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
3	エレメントササエバネ SPRING, element	10385455760	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
4	Oリング(1種) G50 O-RING G50	24321-000500	1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
5	コシ器下部フタ	103854-55730	1	1	1	1					_			,	·
J	COVER, strainer lower	41650-500210	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	С		
6	下部フタ締付金具 RETAINER	103854-55740	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
7	空気抜プラグ PLUG, breather	111154-51900	1	1	1	1	. 1	1	1	1	1	1		10	
8	同上パッキン PACKING, plug	23418-060000	1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
9	コシ器ブラケット	105582-55880	1	1	1	1					_				
9	BRACKET, strainer	105584-55880	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	С		·
10	六角ボルト(十字穴付) M 6 ×14 BOLT 6×14	26117-060149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		10	
								'						٠.	
11	バネ座金 6 SPRING WASHER 6	22212-060000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		10	
12	燃料油管仕組(A) (コシキーポンプ) PIPE (A), fuel oil (strainer-fuel injecution)	105582-59070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
13	燃料油管仕組(D) (タンク〜コシキ) PIPE ASS'Y (D), fuel oil (tank~strainer)	105582-59060	1	1	1	1		1		1	1	1			
14	管継手ボルト BOLT, joint	103854-39140	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		10	
15	銅パッキン	104200-59170	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10	
'	PACKING			-											
	パッキン(小丸銅) 12	00414 100000	 	,	,	, A		, .	4	4	4	4		10	
16	PACKING 12	23414—120000	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4		10	
.17	燃料噴射管仕組 PIPE, fuel injection	105282—59800 105582—59800	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1			
18	燃料戻油管仕組	105582-59140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
19	PIPE, fuel over flow 管継手ボルト	101147-59810	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
"	BOLT, joint														
	パッキン(小丸銅) 8	22414 000000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10	
20	PACKING 8 ホースバンド	23414-080000	1				_		_						
21	CLIP	103854-59051	4	2	4	2		4		4	4	4	<u> </u> -	10	
22	TANK 20ℓ, fuel	83211002013						1		1	1	1			
		,									<u> </u>				·
			<u> </u>								L.		<u></u>		

調速装置 Fig. 13A GOVERNOR SYSTEM

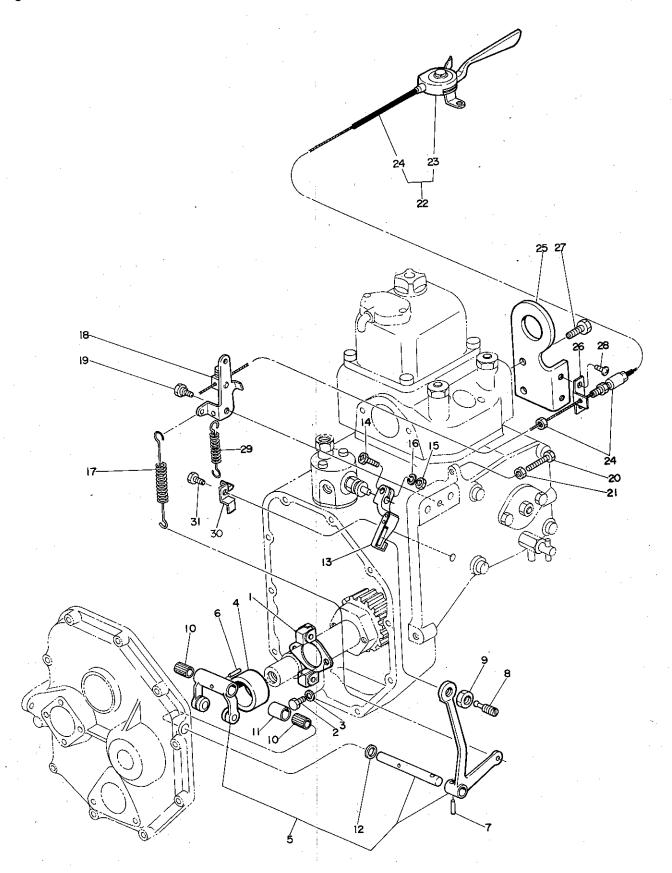

クラッチリモートコントロール Fig. 13B CLUTCH REMOTE CONTROL DEVICE

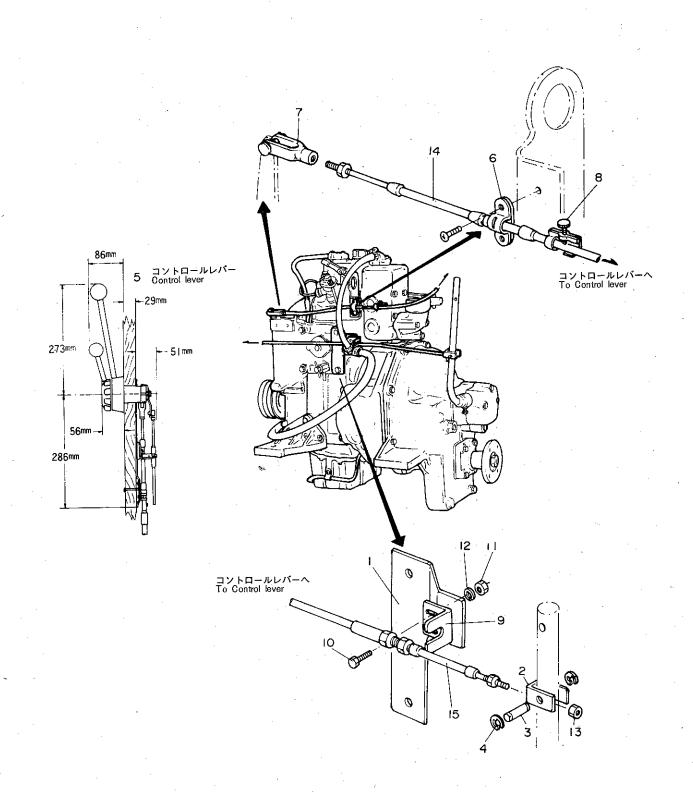


		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-				_	1011	d star	6	,
	調	速		装			置	Ė			•			,	部品コード Section code
ļ	Fig. 13A	GOVERNOR													61, 66
図番			\vdash		_	Q'TY	+	T -	port	,			互換	販売	
Refer	品 December 2	部品番号	- ⊢	V 3		V 5		SVE	S V E	SVE	S V F		性性	売単位	備考
NO.	Description	Part NO.	電ケスター	チューンスター	電気スター	「ンスタ	8 (X)	8 (Y)	V E 12 (X)	12 (Y)	8	12	Inter- change	Sales Unit	Remarks
-	** ** L =	 	+	<u> </u>	1	 	E	Н	E	H	H	Н	ability	-	
1	ガバナウェイト仕組 SUPPORT ASS'Y., governor weight	705582-61520	1	1	1	. 1	1	1	1	1	1	1			
2	六角ボルト M 6 ×14 BOLT 6×14 Control of the cont	26116-060142	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10	
3	バネ座金 6 SPRING WASHER 6	22212-060000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	10	
4	ガバナスリーブ SLEEVE, governor	105582-61600	1	1	1.	1	1.	1	1	1	1	1			
5	ガバナレバー仕組 LEVER ASS'Y., governor	705282—61500 705582—61500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		·	含 13A-6~9 Inc. 13A-6~9
.				-	-		-								
6	テーパピン 3×16 TAPER PIN 3×16	22322-030160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
7	テーパピン 3×22 TAPER PIN 3×22	22322-030220	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	į	10	
8	ポンプ調整レバー連結ネジ SCREW, pump lever	104100-66360	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	5
9	六角止ナット細(メッキ) M10 LOCK NUT 10	26776—100002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	,
10	ニードルベアリング NEEDLE BEARING	10421161520	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
11	同上間座 SPACER	105582-61530	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
12	防塵キャップ CAP, dust	104211-61540	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	
13	ポンプ調整レバー仕組 LEVER, adjusting	104500-66230	1			1	1	1	1	1	1	1		10	
14	六角ボルト(十字穴付) M 6 × 20 BOLT 6×20	26116-060209	1	1	1	1	1	.	1	1	1			10	
15	六角止ナット(メッキ) M6 LOCK NUT 6	26756-060002		1				1				1	ĺ	10	
															·
16	バネ座金 6 SPRING WASHER 6	22212—060000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.	10	
17	レギュレータスプリング SPRING, regulator	105282—66010 105582—66010	1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10 10	·
18	レギュレータハンドル仕組 HANDLE ASS'Y, regulator	105582-66100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
19	レギュレータハンドル軸 SHAFT, regulator handle	104211-66040	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
20	スピードリミッタボルト BOLT, speed control	26116-050257	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	С	10	
21	六角止ナット(メッキ) M5 LOCK NUT 5	26756050002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
22	アクセルレバー仕組 LEVER ASS'Y., accel	705582-67100	1	1	1	1		1		1	1	1			含 13A-23,24 nc. 13A-23,24
23	アクセルレバー LEVER, accel	(104211—67190) 105582—67190	1	1 1	1	1 1		1		1	1	1	С		
24	スピードコントロールケーブル WIRE, speed control	105582-67150	1	1	1	1		1		1	1	1	ĺ		
25	ケーブルブラケット BRACKET, wire	105582-67100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					_			!_				- 1			ı

	調 Fig 13A	速 GOVERNOR S	装 SVST	'EM	置	•		部品コード Section code
図番		<u></u>		数Q'TY	 	port Models S S S S S V V V V	互 販売 換 党	67
Refer NO.	品 名 Description	部品番号 Part NO.	電気スタート		V V E E 8 8 (X) (Y) E H	E E F F F 12 (X) (Y)	性 位 Inter-change ability	備 考 Remarks
26	ケーブル取付金具 FITTINGS, wire	10421467110	1 1	1 1	1 1	1 1 1 1		
27	六角ポルト(メッキ) M10×18 BOLT 10×18	26116-100182	2 2	2 2	2 2	2 2 2 2	10	
28	十字穴付なベ小ネジ(メッキ) M5×10 SCREW 5×10	26557-050102	2 2	2 2	2 2	2 2 2 2	10	
29	レギュレータハンドル戻しバネ SPRING, regulator	104104—67300	1 1	1 1	1 1	1 1 1 1	10	
30	同上サポート FITTINGS, return spring	105282-67330 105582-67330	1 1	1 1	1 1	1 1 1 1		
31	六角ボルト(十字穴付) M6×10 BOLT 6×10	26116-060109	1 1	1 1	1 1	1 1 1 1	10	
						-		
		·						
	q							
	S			.				
				-				
				1				
	ř							
	·							
							,	:
							'	
	į.							

H: Hand starting															
		ラッチリモート TH REMOTE O								_	٠		-	•	部品コード Section code
-	Fig. 13B CLUIC	CH REMOTE C			~				-						86, 67
図番			⊢		数Q'		_	Ex _I	ort				互 換	販売	
Refer	品 名 Description	部品番号	├	V 3 ⊈		√5 +±			S V E	S V E	S V F	S V F	性	売単位	備考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	ーンスタ	V E 8(X) E	E 8 (Y)	12 (X)	12 (Y)	8	12	inter- change	Sales Unit	Remarks
		•	٠, ٢	1	1	+	Е	Н	Е	H	H	Н	ability		
1	クラッチリモコンブラケット BRACKET, remote-control	105282-86100 105582-86100				1.4	1		1						
2	リモコン用継手 JOINT, remote-control	104214-86030					1		1						
3	ピン PIN, joint	41710000860					1	. !	1					10	
4	E形止メ輪 7 CIRCLIP 7	22272-000070					2		2					10	
										ļ					
	リモコン仕組 REMOTE-CONTROL DEVICE, clutch	704211–67600					1		1						含 13B-5~13 Inc. 13B-5~13
5	コントロールレバー LEVER, control (Morse type MS)	41710–500130			İ		1		1						
6	クランプ CLAMP (Morse A31804)	41710-000410					1		1						
7	クレビス CLEVIS (Morse A31800)	41710-000400					1		1			•		*	á .
8	ケーブルブレーキ BRAKE (Morse A40536)	41710—500140		٠.,	i		1		1						
9	ケーブルブラケット BRACKET	41710—500150		i			1		1						·.
	·														
10	六角ボルト M 6 × 16 BOLT 6×16	26116-060169					2		2						
11	六角ナット M 6 NUT 6	26716-060002					2		2		•			1	
12	バネ座金 6 SPRING WASHER 6	22212-060000		-			2	-	2						
13	六角ナット NUT	41710-500160	İ	ľ		İ	1		1						
14	モースワイヤー(レギュレーター側) WIRE (33-C 3M), Morse	41710-500090					1		1			•			
	モースワイヤー(クラッチ側) WIRE (64-BC 3M)	41710-000380	İ				1		1						
15	(33-C 4·2M)	41710-500100		-	.		1		1						
	(64-BC 4-2M)	41710-500110					1		1				-		
								!							
														•	·.
		`							-				ļ. 		
													-		ŀ
					-										
<u> </u>		44 4	\perp				-			1				.	

チェーン始動装置(SV3.5, SVF3.5) Fig. 14 HAND STARTING EQUIPMENT (SV3.5 SVF3.5)

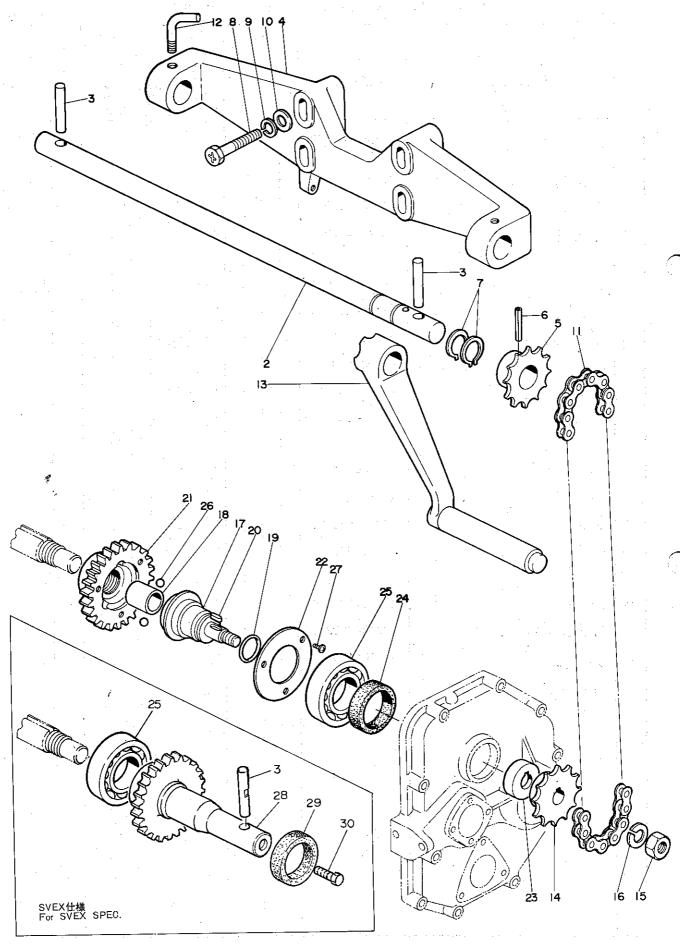


Γ	チ っ	ニーン始動装置((81	72	_		371		<i>~</i> \		·			.	部品コード
	Fig. 14 HAND STA	ARTING EQUII	PM	EN	. 5, 1 T	ر ع)۔	5 V	`s. 3.5	s) S	VF	73.	5)			Section code
liter wi			1∉	分值	数(γΥΥ	1	Ex	port	М	odel	s ·	亙	販	, ,,
図番 Refer	品名	部品番号	F	V. 3	+	V 5	_}	S	s v	S V	S		· 換 性	売単位	備 考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスタート	E 8 (X) E			12 (Y)	8 H	12	Inter- change ability	Sale	Remarks
1,	チェーン始動装置仕組 STARTING DEVICE ASS'Y., hand	705282—76100 705582—76100		1		1		1		1	1	1,		,	含 14-2~16 Inc. 14-2~16
2	始動軸(ピン付) SHAFT, starting	705282—76900 705582—76900		1		1		1.		1	1	1			
	始動軸ピン PIN, starting shaft	101400—76480 105584—76480		2		2	1	2	1	2	2	2		10 10	含 14-3 Inc. 14-3
4	始動軸サポート SUPPORT, starting shaft	105582-76120		1		1		1		1	1	1			
5	スプロケットホィール(始動軸側) WHEEL, sprocket	105582-76010		1		1		1		1	1	1			
6	スプリングピン 8AW×32 SPRING PIN 8AW×32	22351-080032		1		1		1		1	1	1		10	
7	軸用C形止輪 20 CIRCLIP 20	22242-000200		1		2		1		2	1	2		10	
8	六角ボルト M8×48 BOLT 8×48	26116-080482		4		4		4	:	4	4	4		10	
9	バネ座金 8 SPRING WASHER 8	22212-080000		4		4		4		4	4	4		10	
10	平座金 8 WASHER 8	22157—080000		4		4		4	-	4	4	4	_	10	·
11	ローラチェン 43×42 ROLLER CHAIN 43×42	25210–430420		1				1			1				
	43×48	25210-430480				1				1		1			.*
12	始動軸回り止ボルト LOCK BOLT	104211-76150		1		1		1		1	1	1		10	
13	スタートハンドル仕組 HANDLE, starting	104211—76790 104511—76790		1		1		1		1	1	1			÷
14	スプロケットホィール WHEEL, sprocket	105584—76790 105582—76020		1	i	1	1	1	1	1	1	1	[
15	六角ナット(メッキ) M10 NUT 10	26716—100002	İ	1		1		1		1	1	1		10	
16	バネ座金 10 SPRING WASHER 10	22212—100000	İ	1		1		1		1	1	1		10	
17	フリーホィール軸(ブッシュ付) SHAFT w/BUSH, free wheel	705582-76600		1		1		1				1			含 14-18
18	フリーホィール軸ブッシュ BUSH, free wheel shaft	105582-76640		1		1		1		1	ı	1	1	10	Inc. 14-18
19	Oリング P18 O-RING P18	24311-000180		1		1		1				1		10	
20	フェザーキー 4×12 FEATHER KEY 4×12	22512-040120		1		1		1				1		10	
21	アウターリング RING, outer	105582-76610		1		1		1		1	1	1			
22	アウターリングカバー RETAINER, outer ring	105582-76620		1		1		1		1	1	1			
23	フリーホィール用間座 SPACER, free wheel	105582-76090		1		1		1		1	1	1			

	チェー	- ン始動装置(S	5 V 3	.5	, s	5.V.	F3	.5))						部品コード Section code
	Fig. 14 HAND STAR	TING EQUIP	ME	NΊ	• (SV	3.	5 5	sv	F3	.5))		_	76
図番 Refer NO.	品 名 Description	部品番号 Part NO.		分個 チェーンスタート	数 Q" S V 電気スタート	<i>l</i> 5	S	S > E 8 (Y)	S V E 12 (X)	Mod S V E 12 (Y)	S V F 8	F 12	互 换 性 Inter- change- ability	販売 単位 Sales Unit	備 考 Remarks
24 25 26 27	オイルシール SEAL, oil 玉軸受 6205 BALL BEARING 6205 鋼 球 ½" STEEL BALL ½" 十字穴付ナベ小ネジ M 4 × 6 SCREW 4×6 始動軸継手 CONNECTOR, starting shaft	104211—76680 24101—062054 24190—080001 26557—040062 105584—76961		1 3 3		1 3 3	1	1 3 3	1	1	1 3 3	1 3 3		10 10 10	
29	オイルシール TC25428 SEAL, oil TC25428 六角ボルト M 6 ×12 BOLT 6×12	10558476970 26450060122					1		1					10	
									-						
									₹						
													-		


M E M O


電気始動装置 Fig. 15 ELECTRIC STARTING EQUIPMENT

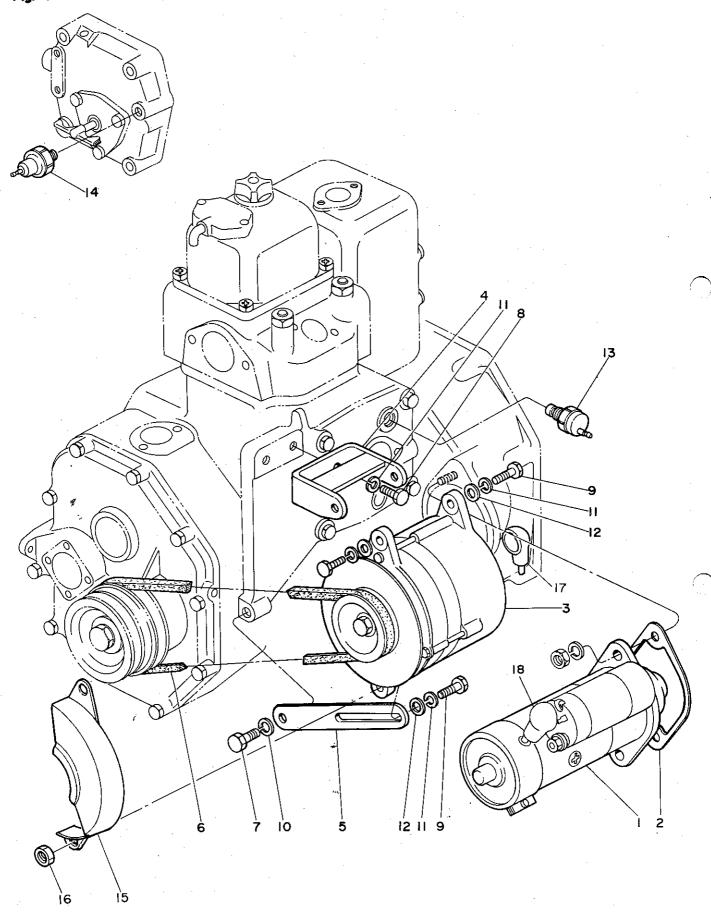


	T				3/4:		· 企							.	部品コード
	-	TRIC START	動 INC	3 E	装 [QI		-		JT.				•		Section code
			1 =	台分值	数公	YTY	Γ	Ex	port	Мо	dels		夏	販	77
図番	品 名	部品番号	\vdash	V 3		V 5	1 37	S	S	S	S	S	換性	売単位	備 考
Refer NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スター	チェーンスター	E 8 (X)	E 8 (Y)	E 12 (X)	E 12 (Y)	F	F	Inter-	Sales	Remarks
				17		7	E	Н			Н	н	change ability	Unit	
1	スターティングモーター STARTING MOTOR	104211-77010 104211-77011	1 1		1.		1		1				С		75~82頁を参照願います。 Refer to pages 75~82.
2	同上パッキン -PACKING, starting motor	104211-77080	1		1		1		1					10	
3	ジェネレータ(12V-25A) GENERATOR(12V-35A)	124220-77200 121370-77200	1		1		1		1				В		\$ 83~90頁を参照願います Refer to pages 83~90.
4	同上ブラケット BRACKET, generator	105582-77250	1		1		1		1						pages ou su.
5	ベルトアジャスター ADJUSTER, belt	105582-77330	1		1		1		1	İ					
6	Vベルト (28in) V-BELT 28in	105282-77790	1				1								
	Vベルト (31in) V-BELT 31in	105582-77790			1				1			İ		وال	
7	六角ボルト M10×20 BOLT 10×20	26116—100202	1		1		1	i	1	Ì	i			10	
8	六角ボルト M 8 × 18 BOLT 8×18	26116-080182	2		2		2		2					10	
9	六角ボルト M 8 × 25 BOLT 8×25	26116-080252	2		2		2		2				•	10	
	M 8 ×30	26116-080302	1		1		1		1	İ				10	
10.	バネ座金 10 SPRING WASHER 10	22212100000	1		1		1		1					10	
11	バネ座金 8 SPRING WASHER 8	22212-080000	5		5		5	İ	5	-	ı		Ì	10	
12	平座金(小形丸メッキ) 8 WASHER 8	22137-080000	3		3		3		3				ĺ	10	
13	サーモスイッチ SENDER, thermostat	46150-004530	1		1		1		1						
14	油圧スイッチ SENDER, oil	124160-39450	1		1		1		1				-		
15	カバー COVER, generator	124460-77210	1		1		1		1				. [
16	ナット M 8 NUT 8	26717-080002	1		1		1	-	1					10	
17	CAP, generator	124550-77040	4	-,	4		4		4					10	
18	CAP, terminal (for starter)	124160-77020	1		1		1		1				.	10	
	摘要 Remarks: \$:新形(121370-77200)とワイヤーハー1 pcs.を同時交換することに依り、 \$: Simultaneous replacement of new harness (105584-77921) 1 pc. and with old type generator (124220-77	type generator (1213	 と <u>日</u>	換性	がる	5り:	ます	٥							
							.								

計器板(新型)実施1976年1月より Fig. 16 INSTRUMENT PANEL (NEW TYPE)

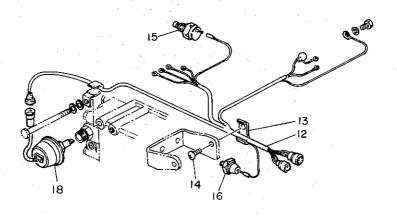


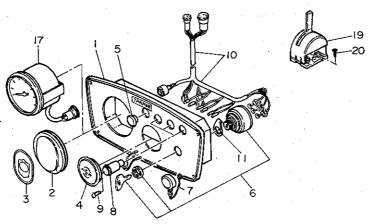

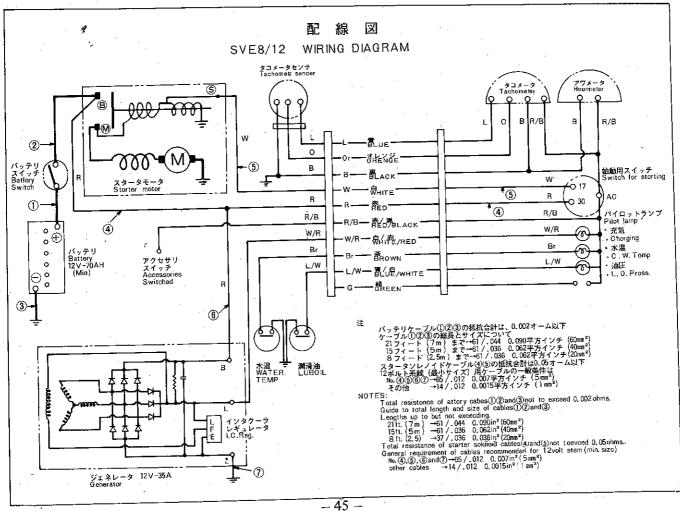


		 								н :	I.	land	l start	ing	· .
		器板(新型) 実施											•		部品コード Section code
-	115. 10 11/5/11/	UMENT PANE											·		91
図番			I		_	'TY	┼	,	port			-	互換	販売	
Refer	品 名	部品番号	- -	V 3	—	V 5	SVE	S V E	SVE	SV	S V F	SVF	揆 性	売単位	備考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスタート	(X) E	8 (Y) H	12 (X)	12 (Y) H	8. H	12	Inter- change ability	Sales Unit	Remarks
	計器板仕組 PANEL ASS'Y., instrument	124770—91000	1		1		1		1						含 16-1~11 Inc. 16-1~11
1	計器板 PANEL, instrument	124770-91010	1		1		1		1			, ,			
2	80 φ 盲フタ COVER 80 φ, blind	124770-91200	1		1		1.		1						
3	ヤンマーマーク LABEL (YANMAR)	101400-55440	1		1		1	i .	1					10	
4	52φ 盲フタ COVER 52φ, blind	124770-91220	1		1		1		1						
5	16¢ 盲フタ COVER 16¢ blind	124770-91230	1		1		1		1					-	1
. 6	キースイッチ SWITCH w/KEY	124770—91250	1		1		1		1	.			٠.		
7	キースイッチ用ゴムキャップ CAP, switch	124770-91260	1		.1		1		1					Ŧ,	
8	パイロットランプ LAMP (12V-3.4W), pilot	124770—91040	3		3		3		3						含 16-9 Inc. 16-9
9	電 球 BULB (12V-3.4W)	46150-001110	3		3	ĺ	3		3				ē	10	200.10
10	ワイヤーハーネス(計器盤用) WIRE HARNESS, panel	12477091030	1		1	1	1		1						ì
11	ワイヤークランプ CLAMP, wire	124770—91270	1		1	ŀ	1		1					10	
		-									İ	j		İ	
12	ワイヤーハーネス WIRE HARNESS	105584-77921	1	ŀ	1		1		1			1			
13	ワイヤークランプ CLAMP, wire	105584-77961	1	İ	1		1		1					10	
14	十字穴付丸小ネジ(メッキ) M5×8 SCREW 5×8	26557-050082	1		1	.	1	i	1					10	
15	サーモスイッチ SENDER, c.w. temperature	(46150-004530)	1		1		1		1						参照44頁 Refer to pagé 44.
16	油圧スイッチ SENDER, lub. oil pressure	(124160-39450)	1		1		1		1		İ				参照21,44頁 Refer to pages 21 & 44.
	"特別注文部品" "OPTIONAN PARTS"]							
17	回転計 TACHOMETER (12V), elec. type	124770-91100	1		1		1		1		İ				
18	回転計センダー SENDER (Transmitter), tachometer	124770-91100	1		1		1	-	1				İ		-
19	バッテリースイッチ SWITCH, battery	123310-77640	1		1	1.	1		1						
20	同上取付ネジ SCREW 8×38	22724-800380	2		2	2	2		2						
							-								
	y /	124770-91162													
													1		
			_		1						Ì		1		1

計器板(旧型) Fig. 17 INSTRUMENT PANEL (OLD TYPE)

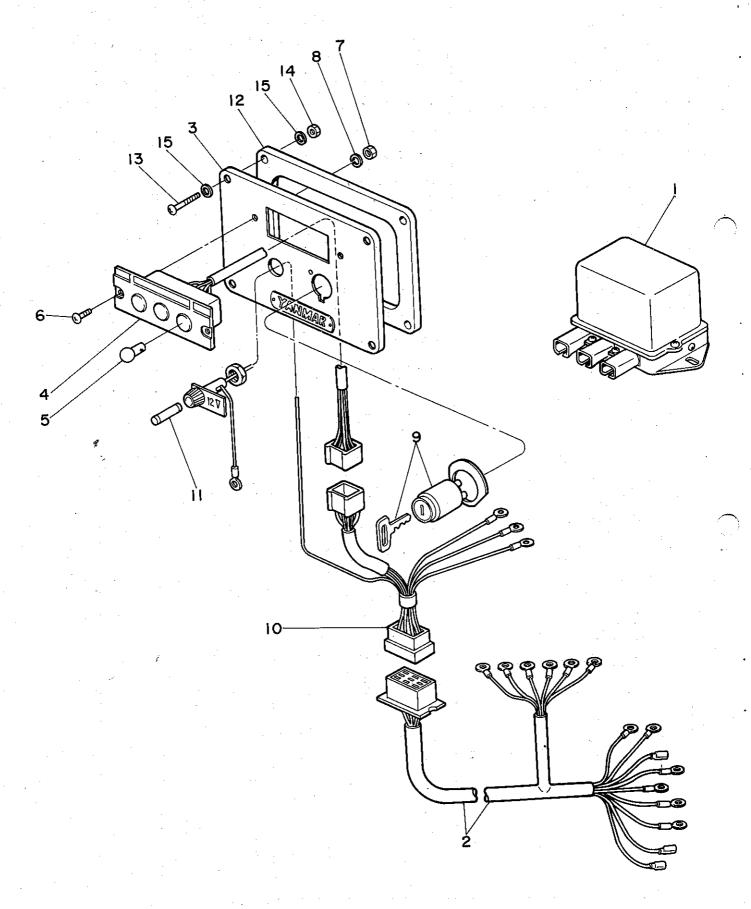

		器材	 -	<u> </u>		门日	型)	· ·					ı start		部品コード Section code
		UMENT PANI		((E)	•					77, 50
図番			_			'TY			ort		·-	_	互	販売	
Refer	品 名	部品番号	<u> </u>	V 3		V 5	S V E	S V E	S V E	S V E	S V F	S V F	换 性	売 単 位	備考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスター	電気スタート	チェーンスタート	8 (X)	8 (Y)	E 12 (X)	E 12 (Y)	8	12	Inter- change	Sales Unit	Remarks
	レギュレータ		<u>۱</u>	<u> </u>	ł		E	Н	E	H	H	H	ability		
1	REGULATOR	124220-77710	1		1								,		
2	ワイヤーハーネス WIRE HARNESS 計器盤仕組(12C形)	105582-77921	1		1								-		
	PANEL ASS'Y 12C TYPE, instrument 計器盤本体	(46150–500670)	1		1					·					旧型は仕組では販売致しません。 Old type is not sold by ass'y
3	日 研盤学体 PANEL, instrument パイロットランプ(12V)	46150-500680	1		1						,				by ass'y.
4	LAMP 12V, pilot	46150-500560	1	ş .	1										含 17-5 Inc. 17-5
	==	·		١.											
5	電 球 12V-3W BULB 12V-3W	46150-001110	3		3			1.						10	
6	パイロットランプ取付用小ネジM4×8 SCREW 4×8	46150-500720	2		2		4.00						1.	10	•
7	六角ナット M4 NUT4	26716-040002	2	. :	2									10 .	
8	バネ座金 4 SPRING WASHER 4	22212-040000	2		2									10	<i>5</i>
9	キースイッチ SWITCH, key	104211-77620	1		1	- 1.									
											٠		: ·		
10	電線仕組 WIRE ASS'Y	46150-500700	1		1										
11	ヒューズ 30A' FUSE 30A	46150003680	1		1		3			-				10	
12	計器盤用シート SEAT, instrument panel	46150—500690	1		1		٠ ٠								
13	十字穴付なベ小ネジ M 4 ×30 SCREW 4×30	26554-040302	4		4									10	
14	六角ナット M4 NUT4	26714-040002	4		4									10	
15	平座金(小形丸) 黄銅 4 WASHER 4	22114040000	8		8									10	
				-											
	•														
															-
										ŀ					
									.,						
				·.							:				,
					ı										
						į					.				
							•								;
								ŀ							
									-			-		1	


計器板(旧型) Fig. 18 INSTRUMENT PANEL (OLD TYPE)

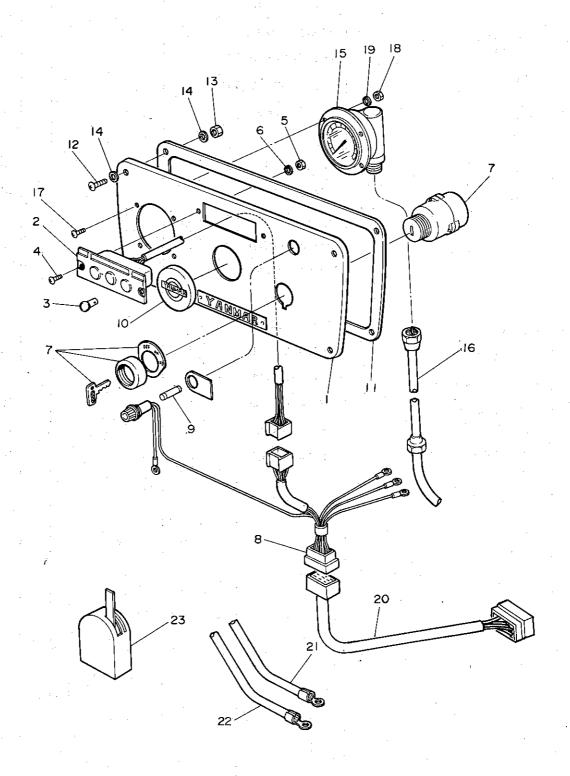


計 器 板 (旧型) Fig. 18 INSTRUMENT PANEL (OLD TYPE)															部品コード
	Fig. 18 INSTI			(E)						Section code
図番			1⊭	分(固数(Q'TY		Ex	port	Mo	dels		互	販	
Refer	品 名	部品番号	<u> </u>	V 3	┿	V 5	_ 17	S	S	S V	S	SV	換 性	売単位	備考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスタート	E (X) E	8 (Y)	12 (X)	12 (Y)	Б 8 Н		inter- change ability	Sales	Remarks
	12A形計器整仕組 PANEL ASS'Y., instrument	(46150-500500)	1		1			-				,			旧型は仕組では販売致しません。 Old type is not sold by ass'y.
1	計器盤本体 PANEL, instrument	46150—500540	1		1										oy ass y.
2	パイロットランプ(12V) LAMP 12V	46150—500560	1		1										含 18-3 Inc. 18-3
3	電 球 12V-3W BLUB 12V-3W	46150-001110	3		3									:	
4	パイロットランプ取付用小ネジM4×8 SCREW 4×8	46150-500720	2		2										
5	六角ナット M 4 NUT 4	26716-040002	2		2										
6	バネ座金 4 SPRING WASHER 4	22212-040000	2		2										
7	キースイッチ SWITCH, key	46150-001150	1		1									Ψ,	
8	電線仕組 WIRE ASS'Y	46150-500700	1		1									ė	
9	ヒューズ 30 A FUSE 30A	46150-003680	1		1										
10	計器盤盲フタ														
11	計器盤盲フタ COVER, panel blind 計器盤シート	42150-001090	1		1		i	i							
12	計器盤シート SEAT, panel 十字穴付なベルねじ M 6 × 40	46150-500550	1		1										
13	十字穴付なベ小ねじ M 6 × 40 SCREW 6×40 六角ナット M 6	26554060402	4		4				.	ĺ			į		
14	NUT 6	26714-060002	4		4								. [
14	平座金(小形丸) 黄銅 6 WASHER 6	22114-060002	8	•	8										,
15	回転計														s.
15	TACHOMETER タワミ軸継手 L×1500		1		1								į.		
16	JOINT L×1500	28712-001500	1		1		!							.	
17	回転計取付用小ねじ M4×8 SCREW 4×8 六角ナット M6	46150-500720	4		4								-		
18	六角ナット M 6 NUT 6 平麻今 (小野土)	26716-040002	4		4										
19	平座金(小形丸) 黄銅 6 WASHER 6	22212-040000	4		4							-			
20	リモコンケーブル(2 m) CABLE, remocon	46150–500640	1		1		-								
21	スタータケーブル ① CABLE, starter	104211-77600	1		1										•
22	スタータケーブル ⊖ CABLE, starter	10421177610	1		1							ŀ			
23	バッテリースイッチ SWITCH, battery	123310-77640	1		1										
	別置式燃料タンク(20ℓ) TANK 20ℓ, fuel	83211-002013	1	1	1	1									
									-						


MEMO


クラッチ横断面図 CLUTCH SECTIONAL VIEW

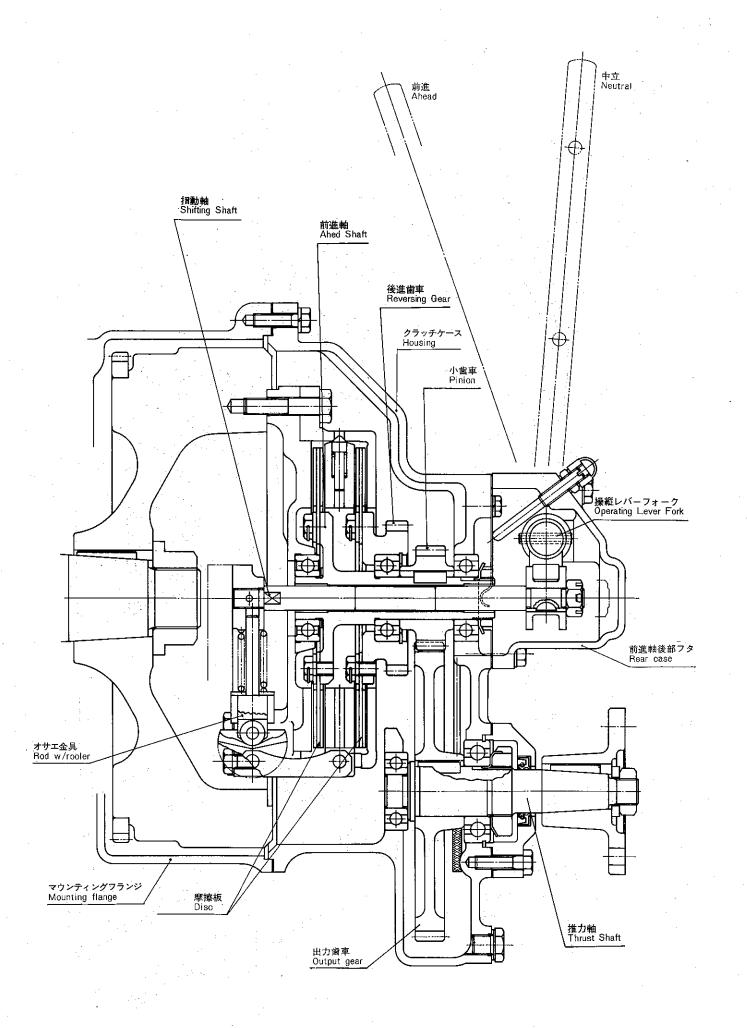

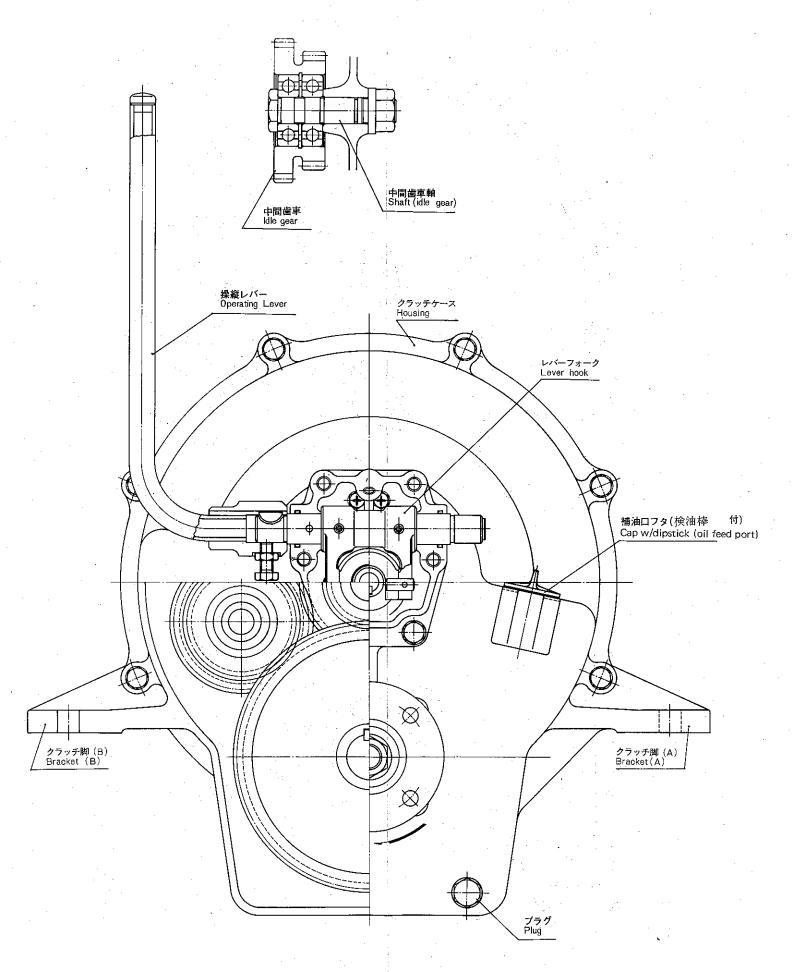

クラッチ(ハウジング) Fig. 19 CLUTCH (HOUSING)

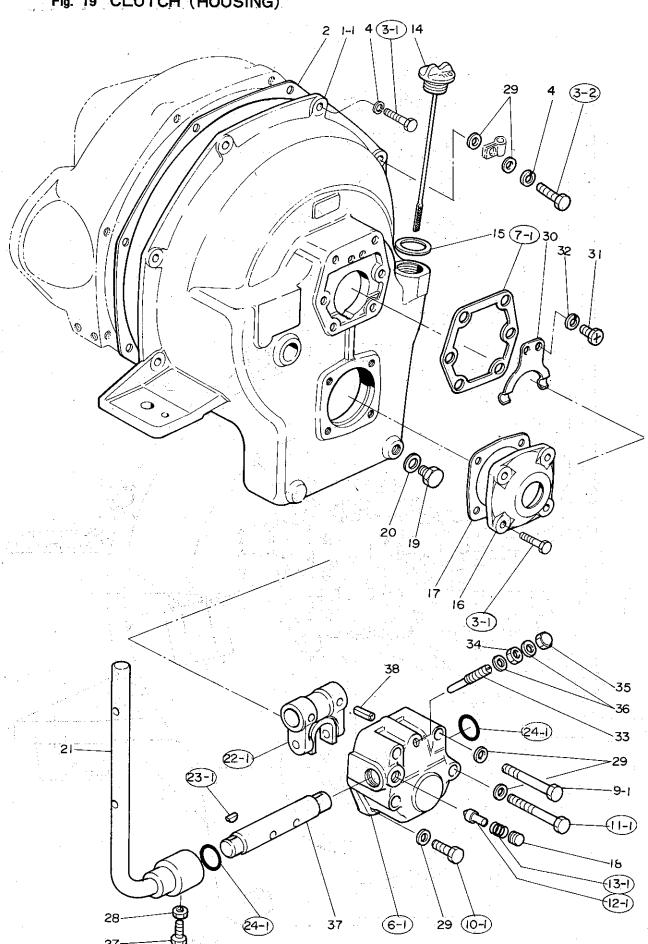

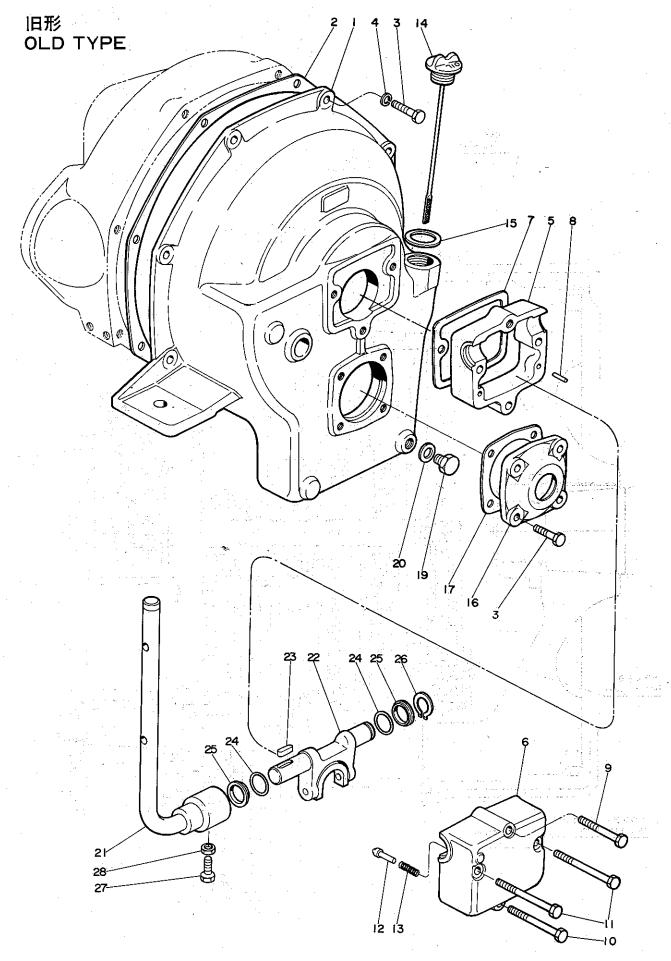


		-									H :	1	tan	d star	ing	
		ク Fig. 19	ラッチ(CLUTCH (He					グ)							•	部品コード Section code
		·	<u> </u>				Q'TY	,]	- F					_		82
図番 Refer NO.	品		部品番号 Part NO.	\vdash	V 3	s	V 5	s	S V E 8 (Y)	S V E 12 (X)	E 12 (Y)	S V F 8	S V F 12	互 換 性 Inter- change ability	販売単位 Sale: Unit	備 考 s Remarks
	下記新型クラッチの変更 ⁵ SV3 01538~, SV5 0299 Models and E/#'s changed 02998~; SVE8, 01488~ type.	18∼, SVE8 : to the follow	01488~, SVE12 02	918	~。	2-11						_				
	クラッチハウジング仕組 HOUSING ASS'Y.	(III) (OLD)	705282–82100	1	1			1	1			1				
		〔新〕 (NEW)	705282—82110	1	1		ļ	1	1			1		c	l	含 1-1,3-1,6-1~24-1, 27,28,30~38 Inc.1-1,3-1,6-1~24-1, 27,28,30~38
		(旧) (OLD)	705582-82100			1	1			1	1		1			27,28,30~38
		〔新〕 〔NEW〕	705582-82110	}		1	1			1	1		1	С		含 1-1,3-1,6-1~24-1, 27,28,30~38 Inc.1-1,3-1,6-1~24-1, 27,28,30~38
1	クラッチハウジング HOUSING, clutch	(旧) (OLD)	105282-82010	1	1			1	1			1	l i		. •.	
		(旧) (OLD)	105582-82010			1	1			1	1		1			
1–1	クラッチハウジング HOUSING, clutch	〔新〕 (NEW)	105282-82011	1	1			1	1			1				·
	<u> </u>	〔新〕 (NEW)	105582-82011			1	1			1	1		1			
2	同上パッキン PACKING, housing		105282-82040	1	1			1	1			1.				
			105582-82040			1	1			1	1	ļ	1			
, 3	六角ボルト M 8 × 28 BOLT 8×28	(旧) (OLD)	26116-080282	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		10	8
3–1	六角ボルト M8×28 BOLT 8×28	〔新〕 (NEW)	26116-080282	11	11	11	11	11	11	11	1.1	11	11	Α	10	ハウジング用 7ケ For housing 7 推力軸フタ用 4 For thrust shaft cover 4
3–2	六角ポルト M8×30 BOLT 8×2	〔新〕 〔NEW〕	26116080302	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	В	10	For thrust shart cover 4
4	バネ座金 8 SPRING WASHER 8	·	22212—080000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		10	ハウシング用 For housing
5	前進軸後部箱(フタ付) CASE, ahead shaft rear	(OLD)	704211—82500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	D		含 6 Inc. 6
6	前進軸後部フタ COVER, ahead shaft rear	(旧) (OLD)	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	D		
6–1		〔新〕 (NEW)	10558282070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E	ĺ	
7	同上パッキン PACKING, rear cover	(旧) (OLD)	10421182090	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
7–1		〔新〕 〔NEW〕	105582-82090	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	В	10	
8	平行ピン 4×10 PARALLEL PIN 4×10	(IH) (OLD)	22312-040100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	D	10	
9	六角ボルト M8×55 BOLT 8×55	(旧) (OLD)	26116-080552	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	D	10	·
9-1	六角ボルト M8×65 BOLT 8×65	〔新〕 〔NEW〕	26116-080652	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	E	10	
		•			_							-				. 3

		ク =	ラッチ (ハ	ゥ	ジ	ン	グ))								部品コード Section code
	Fig.	19 C	CLUTCH (HOU	SI	NG)		-						_		83, 84
				1台	分個		1		Exp			_	_	互	販売	
図番	品 名		部品番号	SV		SV		S V E	S V E	S S	S V E	S V F	S V F	换 性	売単位	備考
Refer NO.	Description		Part NO.	電気 スタート	チェーンスター	電気スタート	ᆚᅵ	8	8	E 12 (X)	12 (Y)		12	Inter- change-	Sales Unit	Remarks
		. 4.		}-	Ĩ	ļ	7			E		н		ability	Onit	
10	六角ボルト M 8×65 BOLT 8×65	(旧) (OLD)	26116-080652	1	1	1	.1	1	1	1	1	1	1	D	10	
10-1	六角ポルト M8×25 BOLT 8×25	〔新〕 〔NEW〕	26116-080252	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	E,	10	
11	六角ポルト M8×85 BOLT 8×85	(旧) (OLD)	26116-080852	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
11-1	六角ボルト M8×80 BOLT8×80	〔新〕 (NEW)	26116080802	.2	2	2	2	2	2.	2	2	2	2	В	10	
ļ	7 h	*				-										
12	中立位置決め用ツメ CLAW, mid-point set	(旧) (OLD)	124210-83360	1	1	1	1.	1	1	1	1	1	1		10	
12-1		〔新〕 [NEW]	105582-82120	1	1	.1	1.	1	1	1	1	1	1	В	10	
13	同上用バネ SPRING	(旧) (OLD)	120220-83130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
13–1		〔新〕 (NEW)	105582-82130	1	1	1	1.	1	1	1	1	1	1	В	10	,
i		• .					·									
14	補油ロフタ(検油棒付) CAP, oil feed port		105582-82910	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15	同上パッキン PACKING, cap		101104-01760	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
16	推力軸後部フタ COVER, thrust shaft rear		105582-82230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ľ		
17	同上パッギン PACKING, cover		10421182240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
18	テーパーネジプラグ ½" PLUG ½", taper screw	〔新〕 (NEW)	23871-010000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E	10	国内用機種は廃止
19	六角頭付プラグ M12 PLUG 12		23883—120000					1	1	1	1	1	1		10	国内用機種は廃止 SV3 E/#552迄 SV5 E/#638迄 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20	パッキン(丸銅) 12 PACKING 12		23414—120000					1	1	1	1	1	1		10	discontinued. Not needed in waste oil pump system.
								ŀ								
21	操縦レバー仕組 LEVER, operating		104214-84450	1	1	1	1	.1	1	1	1	1	1		1 -	
22	操縦レバーフォーク仕組 FORK ASS'Y., operating lever	(i日) (OLD)	120220-84470	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			·
22-1		〔新〕 (NEW)	105582-84470	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	В		
23	フェザーキー 5×18/ KEY 5×18	(IH) (OLD)	22512-050180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	D	.10	
23-	半月キー 5×16 KEY 5×16	〔新〕 〔NEW〕	22522-050160	1	1	1	1.	1	1	1	1	1	1	E	10	
	9 :								:		-					
24	Oリング P18 O-RING P18	(III) (OLD)	24311-000180	2	2	2	2	İ			-	2			10	
24-	Oリング P20 O-RING P20	〔新〕 (NEW)	24311-000200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	В	10	
25	Oリング押エ HOLDER, o-ring	(III) (OLD)	120220-84130	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	D	10	
26	軸用止輪 18 CIRCLIP 18	(OLD)	22242-000180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	D	10	
27	BOLI 8×20 —		26116-080202	1	1	1	1	1	1	1	:1	1	1		10	
28	六角止ナット(LN) M8 LOCK NUT 8		26756-080002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	10	
,	<u></u>		<u> </u>			1					1:		-			1

	-			_		-				Ή	: I	Iano	l start	ing	<u> </u>
	Fig.		ラッチ CLUTCH (H					")		_					部品コード Section code
\vdash	T		T CEUTCH (F										,	<u> </u>	82, 84
図番	品名	. .	部品番号	- 1-	∀ 分∥ ▼ 3	数Q' S V	TY V 5			s s V V			互 換	販売単位	/
Refe NO.	Description		Part NO.	電気スタート	・チェーンスタート	電気スター	チェーン	E 8 (X)	S V E 8 (Y)	V V E E 2 12	F 8	JF:	性 Inter-	位 Sales	備 考 Remarks
<u> </u>		·		- }	多	7	スタート	E (X)	(Y) (H 1	X) (Y) E H	н		change ability		i i i
29	1	新) NEW)	22137-080000) 8	8	8	8	8	8 8	3 8	8	8	E	10	
30	1	新) NEW) **: `	105582-82790	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E		
31	BOLT 6×12	新) NEW) 好)	26117-060129	2	2	2	2	2	2 2	2 2	2	2	E:	10	
32	パネ座金 6 SPRING WASHER 6	新) NEW)	22212060000	2	2	2	2	2	2 2	2	2	2	E	10	
33	中立調整ネジ [美 SCREW, mid-point adjust [1]	新) NEW)	105582–82780		1	1	1	1					_		
34	I	新) NEW)	26756-080002		1				1 1		1	1	E	10	
35	袋ナット(高型) M 8 (新 CAP NUT 8 (1	新) NEW)	26668-080002		1		•		1 1		1	1	E	10	
36	パッキン(丸銅) 8 〔編 PACKING 8 〔1	新) NEW)	23414080000	2	2	2	2	2	2 2	2	2	2	Е	10	
	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -													ŝ	
37	フォーク用シャフト SHAFT, lever fork スプリングピン 6AW×32 (業	f) VEW)	105582-84150	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	Е		,
38	スプリングピン 6AW×32 (業 SPRING PIN 6AW×32 (N	iÉw)	22351-060032	2	2	2	2 2	2 2	2 2	2	2	2	E	10	
													٠. :		
														ŀ	
					.].		٠ .								· .
!			,												* .
			•												
:	<u>-</u> .														e te care
			' .									.			
												-			
								!							
			* <u>*</u>												
								ŀ							
	and the second s														
_															

クラッチ(マサツ板及びマサツ板ハウジング) Fig. 20 CLUTCH (FRICTION DISC & DISC HOUSING)

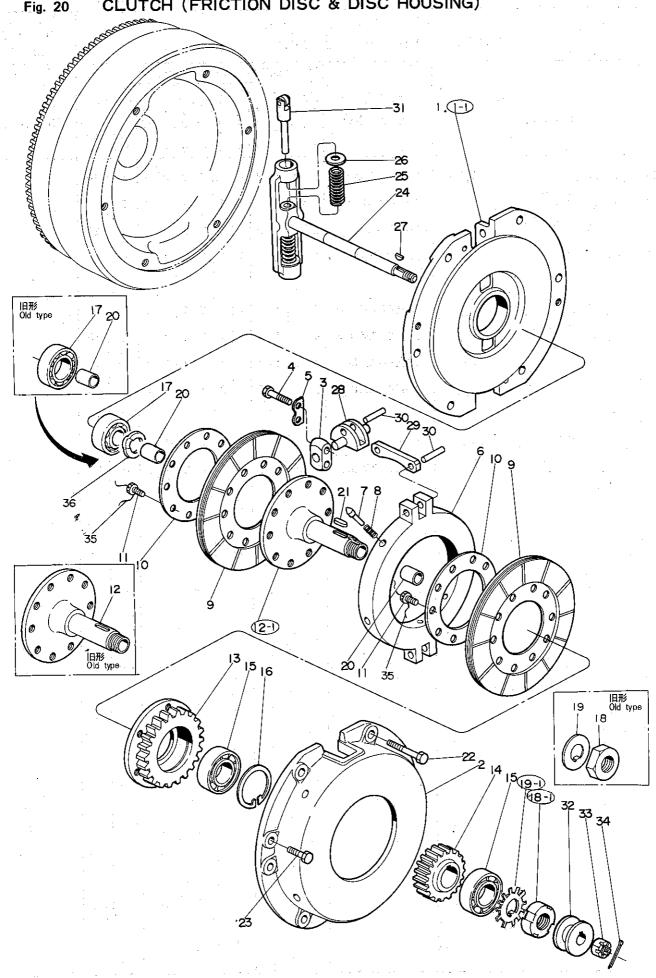


		· ·									Н	: .	Han	d star	ting	
	T: 00 07		チ(マサツ板及ひ													部品コード Section code
<u> </u>	Fig. 20 CL	UTCH (FRICTION DI	_				_	H —	OU	SI	NG	i) —			83
図番		•		H-		固数		_	-	xpor		_		互	販売	
Refer	品名		部品番号	-	SV 3		V 5	↓ V		S V E	S V E	S V F			売単位	備考
NO.	Description		Part NO.	頂気スター	正式スター	電気スタート	サコーンスタート	8 X	8 (Y	119	12	18	12	Inter-		Remarks
				1	1		7	E					Н	change ability	Unit	<u></u>
	クラッチ回転部仕組 ROTOR ASS'Y., clutch	(旧) (OLD) (旧)	705282-83730	1	1	1	. 1	1	1	1	1	1	1			減速比 1:2 Gear ratio 1:2
I		(OLD)	705283-83730	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			減速比 1:3 Gear ratio 1:3
		(O L D) (旧)	705282–83731	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	C		含 1~35 Inc. 1~35
		(旧) (OLD)	705283-83731	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	С		含 1~35 Inc. 1~35
	上記旧型は下段の705282-8 ジング(A) 12-1前進軸、1 保持バネ(A)のみ含まれて The aforementioned rotor as 705282-83731. However, 12-1), nut (Refer. No. 18- new type clutch rotor ass'y is	いません) いません) ssemblies of Such a supp	old type will be suppli	ied o	of p	arts ng (.	新生 by ′ A) (望夕 705: Refe	ラッ 282 er. 1	チロ -837 Vo. 1] 転音 /31	邪と (gea	異る r rat	のは、 :io =	36. 中 1:2)	and
	クラッチ回転部仕組 ROTOR ASS'Y., clutch	〔新〕 (NEW)	705282-83732	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	٠,	含 1~36 滅速比 1:2 Inc.1~36 Gear ratio 1:2
	1975.11変更 変更号機 SV 〔互換性〕上記新型回転部 Changed in Nov., 1975. Mot 01488 ~; and SVE12, 02918 [Interchangeability] When using the aforementio spring (A) (Refer. No. 36) is	を旧型に使 dels and E/# 3~. ned rotor ass taken out.	「SV8 02998〜, SVI 用する場合、36.中立 's changed to the new t	E8(保持 ype	テノヾ : are	 8~ ≹(A SV3	, S ,)を , 01	取 538	りは ~;	づせ SV5,	ば何 , 02	き用。 998	~;;	SVE8,		含 1~36 減速比 1:3 Inc.1~36 Gear ratio 1:3
1	マサツ板ハウジング(A) HOUSING (A), friction disc	(旧) (OLD)	104511—83100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1–1		〔新〕 〔NEW〕	105582-83100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	В		
2	マサツ板ハウジング(B) HOUSING (B), friction disc	N. C.	104511-83111	1:	1.	1	1	1.	1	1	1	1.	1			
ĺ		*		1											<i>;</i>	
3	V レバー取付金具 FITTINGS, v-lever		122310-83380	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		·	
4	同上ポルト BOLT, v-lever fittings		122310-83390	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
5	同上座金 WASHER		122310-83630	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10	
	•											ı				
6	オサエマサツ円板 PLATE, friction		120220-83342	1	1	1	1· İ	1	1	1	1	1	1			
7	同上用ツメ CLAW, friction plate		124210-83360	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		10	
8	同上用バネ SPRING, claw	·	124210-83370	4		4	4	4	4	4	4	4	4		10	
9	マサツ板		122310-83300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10.	
10	DISC, friction マサツ板オサエ板		122310-83330	2	2	2	2	2				-				
11	WASHER, friction disc マサツ板取付ボルト BOLT, friction disc		120220-83290		İ				2 15	15	2 15	2 15	2 15		10	
				. 1					i	.						,
12	前進軸 SHAFT, ahead	(旧) (OLD)	105582-83210	1	 1	1	1	1	1	1	1	1	1			
21		〔新〕 (NEW)	105582-83211	1	1	1	1	1	1	1	1		1	В		
		(1417.44.)		•	•	•	•	•	•	'	•	1	1	۱		

1.2.2.	クラッチ(マサツ板及びマ	ナ	ツオ	仮ィ	ヽウ	ジ	ン				<u> </u>	Starti	_	部品コード Section code
	Fig. 20 CLUTCH (F	RICTION DISC	J - 8	&z	DΊ	SC	H	Ot	JS:	INC	G).				83, 84
			1台	分個	数Q'	TY			•	Mod	_		互	販売	
図番	品 名	部品番号	S		S V	-	S V	S V	S V	S V	S V	S. V	换 性	売 単 位	備考
Refer NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスター	電気スタート	チェーンスター	E 8 (X)	E 8 (Y)	E 12 (X)	E 12 (Y)	F 8	F 12	Inter- change-	Sales Unit	Remarks
			1	1	<u>}</u>	1	E				Н	Н	ability	Unit	
13	後進歯車(Z=35) GEAR, reversing	105582-83200	1	1	1	1.	1	1	1	,1	1	1			
1,4	小歯車 (Z=30) i=1:2 PINION (Z=30) i=1:2	105582-83520	1	.1	1	1	1	1	1	1	1	1			減速比 1:2 Gear ratio 1:2
	小歯車 (Z=23) i=1:3 PINION (Z=23) i=1:3	105583-83520	1	1	1	1	1	1.	1	1	1	1			減速比 1:3 Gear ratio 1:3
15	玉軸受 6205 BALL BEARING 6205	24101-062054	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		5	
16	穴用C形止メ輪 52 CIRCLIP 52	22252-000520	1	1	1	1	1	1	1	1	.1	1		10	
17	玉軸受 6205ZZ BALL BEARING 6205ZZ	24107-062054	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5	
18	前進軸締付ナット [旧] NUT, ahead shaft (OLD)	104211-83450	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
181	前進軸締付菊型ナット 〔新〕 NUT (NEW)	24211-025002	1	1	1	1	1	1 '	1	1	1	1	В		
19.	前進軸ナット用座金 WASHER (OLD)	104211-83461	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
19–1	〔新〕 (NEW)	24231-025000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	В	10	
														<u> </u> 	
20	摺動軸ブッシュ BUSH, shifting	122310-83800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10	
21	フェザーギー 7×20 KEY 7×20	22512-070200	1	1.	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
22	六角ボルト(7T) M10×45 BOLT 10×45	26116—100452	6	6	6	6	.6	6	.6	6	6	6		10	
23	六角ポルト(7T) M8×30 [旧] BOLT 8×30 (OLD)	26116-080302	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10	
23–1	六角ボルト(7T) M 8 × 22 〔新〕 BOLT 8×22 (NEW)	26116-080222	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	В	10	
	473 £61, 4-1, 71, 5-13						ě						ļ		
24	摺動軸仕組 SHAFT, shifting	104511-84490	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
25	オサエ金具バネ SPRING	104511-84460	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
26	同上押工 RETAINER, spring	104211-84480	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
27	半月キー 4×13 KEY 4×13	22522-040130	1	1.	1	1	1	1	1.	1	1	1		10	
28	V レバー V-LEVER	124210-84402	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
29	メガネリンク LINK	122310-84421	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
30	同上用ピン PIN, link	124210-84410	4	4	4	4	4	4	4	4	4.	4		10	
31	V レバーオサエ金具仕組 ROD w/ROLLER, v-lever push	122310-84450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
32	シフター駆動板 SHIFTER	120220-84310	1	1	1	1	1	.1	1.	1	1	1			
.33	小形溝付低ナット M12 NUT 12	26877—120002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
34	割ピン 3×25 COTTER PIN 3×25	22411-300250	1	1	1	1.	. 1	1	1	1	1	1		10	
L	<u> </u>													<u> </u>	

_									H :	Н	and	starti	ing	
	クラッ Fig. 20 CLUTCH	チ(マサツ板及び	マサ	ナツ	ノ 板	/ \	ウジ	ンと	ゲ)・					部品コード Section code
	Fig. 20 CLUTCH	(FRICTION DIS												83
図番	m <u>4.</u>	,			数Q'T	-		port	_			互 换	販売 単位	
Refer	品 名 ·	部品番号	S V	\rightarrow	S V	5 #	S S V V E F	SV	SV	S V F 8	S V F	性	単 位	備考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	ーンスタート [V V E E 8 8 X) (Y E H) 12 (X) E	12 (Y) H	8 H		Inter- change- ability	Sales Unit	Remarks
35	ツヅリ線 1.0 WIRE 1.0	12451—100000			2	_	2 2	\top	2	2	2		10	
36	中立保持バネ(A) 〔新〕 SPRING (A) 〔NEW〕	105582-83710	1	1	1	1 /	1 1	1	1	1	1	Ë	10	
-														
				.										
!				.						٠.			.	
													٠	·
											ŀ		\$	
!	•				ľ									
				İ									•	
1									1	İ	-			
												1		1
						:			İ					
							'					.	ŀ	
-														
	•													
								.						
										İ				
			.	'										
												İ		
												.		
		<u>_</u>				1								

クラッチ(推力軸、中間軸) Fig. 21 CLUTCH (THRUST SHAFT & IDLE GEAR SHAFT)

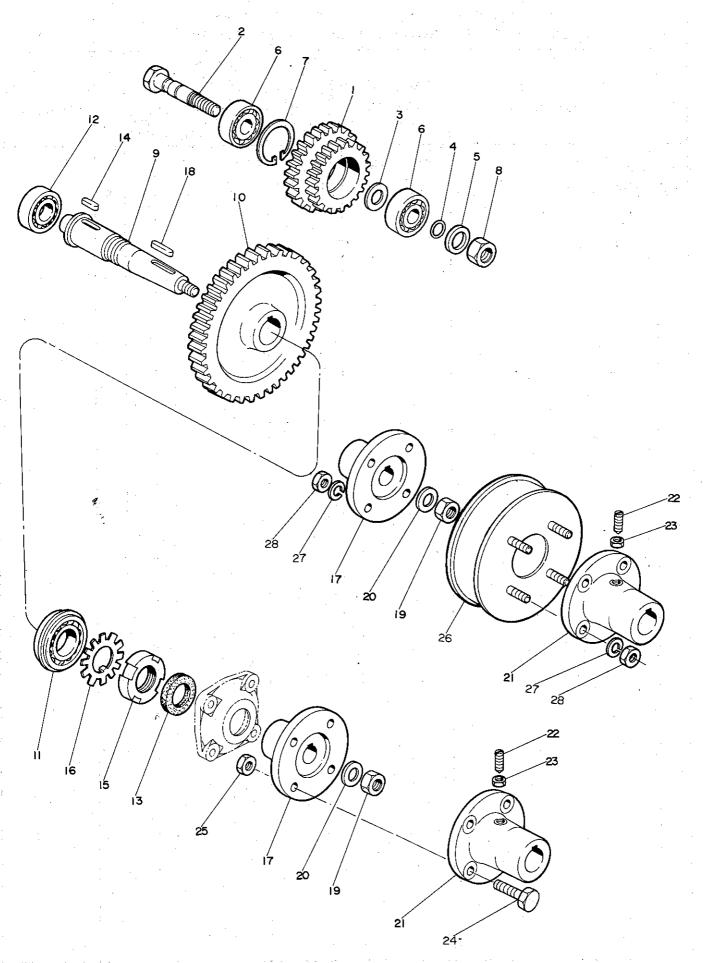


			_					_		п	:	Hat	nd star	ting	· ·			
		ク ラ ッ チ(射 HRUST SHAFT							A D	~	** 4		. \	. '		部品コー Section		le
	1.25. 21 01201011 (1)	THOSE SHAFE											·')	,	ļ <u></u>	83	3	
図番		della la constanti	-	台分: : V 3	$\overline{}$	Q'T' S V 5			xpoi			_	互換	販売単		•		
Refer	品 名 Description	部品番号	-	-	-		Ì		S S V V E F	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Y X	' V	性	単位	備	Ĵ	-	考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	サニーンスタート	世気スタート	サーンスター	8 (X)	3 0	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E		2 8	12	Inter- change	Sales Unit	R	emai	rks	
	中間歯車 (Z=36)			1	1	· ·¦	E	I	I E	H	H	H	ability	<u> </u>				
1	GEAR Z=36, idle	105582-83030	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1						
	中間歯車 (Z=36, 29) GEAR Z=36,29, idle	105583-83030	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1						
2	中間歯車軸 SHAFT, idle gear	104211-83240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	,					
3	同上用間座 SPACER, idle gear shaft	104511-83960	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
4	中間軸Oリング O-RING	104211-83970	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10				
																	•	
5	中間軸用座金 WASHER, idle shaft	10470001240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	, ,	10				
6	玉軸受 6303 BALL BEARING, 6303	24101-063034	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		5				
7	穴用C形止メ輪 47 CIRCLIP 47	22252-000470	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5.				
8	六角ナット細(メッキ) M16 NUT 16	26736—160002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10 1				
9	推力軸 SHAFT, thrust	105582-83221	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					•	
									.		'	ľ						
10	大歯車(Z=63) GEAR Z=63	105582-83530	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	大歯車 (Z=70) GEAR Z=70	105583-83530	1		1	1	1	1		1	' 1	1		ļ				
11	止メ輪付玉軸受 6206 N BALL BEARING 6260N	24121-062064	1	1	1		1	1		1		1		_	`			
12	玉軸受 6204 BALL BEARING 6204	24101-062044	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5	, ·			
13	推力軸オイルシール TC26428	10558282300		1		1		1	'					5	-			
	SEAL, thrust shaft oil TC26428	100002-02000	'	'		'	ļ	'	1	1	1	1	.	10				
14	フェザーキー 7×26	22512-070260	1	4	4 :	1	4											
15	FEATHER KEY 7×26 軸受締付ナット				1			1		1	1	1		10		,		
16	NUT 同上用菊形座金	122410-83460		1	1	1	1	1	1	1 '	1	1						
17	WASHER 軸継手(エンジン側)	105582-83470	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10				
18	COUPLING $7 \pm t + 5 - 7 \times 30$	105582-83900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
10	FEATHER KEY 7×30	22512-070300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10				
	六角止ナット細(メッキ) M16																٠	
19	NUT 16 軸継手用座金	26776-160002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5				ĺ
20	WASHER, coupling	104700-01240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10				
21	軸継手(プロペラ軸側) 22¢ COUPLING, propeller shaft side 22¢	48110-522360	1	1			1	1										
	軸継手(プロペラ軸側) 25¢ COUPLING, propeller shaft side 25¢	48110-025062	1	1	1	1			1	1		1	.			-	•	
	軸継手(プロベラ軸側) 28¢ COUPLING, propeller shaft side 28¢	48110-028062			1	1			1	1		1						
															. •			

		ラッチ(推	カ!	軸、	#	間	軸))						ļ	部品コード Section code
	Fig. 21 CLUTCH (THE	RUST SHAFT	&	IL	L]	E (ĢΕ	AF	₹ 5	SH.	AF	T)			85
			┝	分個				Exp			_	_	互 換	販売	
図番	品 名	部品番号		√3 +	S V		S V	S V	SV	S V	S V F	S V	44.	売単位	備考
Refer NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスタート	É 8 (X)	E 8 (Y)	E 12 (X)	E 12 (Y)			Inter- change	Sales Unit	Remarks
			1	1	<u> </u>	- -	E	Н	E	н	Н	H	ability		
22	締付ナット回り止メ小ネジ SCREW	48110-032411	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 '		10	
23	六角止ナット M8 NUT8	26757-080002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
24	六角ポルト(メッキ) M10×32 BOLT 10×32	26116-100322	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		10	
25	六角ナット(メッキ) M10 NUT 10	26716100002	,4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		10	·
26	フレキシブルカップリング COUPLING, flexble	104214-85450	1	1	1	1	1		1						
27	バネ座金 10 SPRING WASHER 10	22212-100000	8	8	8	8	8		8						特別注文品 Optional Parts
28	六角ナット M10 NUT 10	26716—100002	8	8	8	8	8		8						J
.						!									
															•
			i					:							
					:										
	*						:								
						-	-								
													1		
ŀ															
									•						
															ς
															*
			Ŀ												


мемо

分解工具 Fig. 22 TOOLS

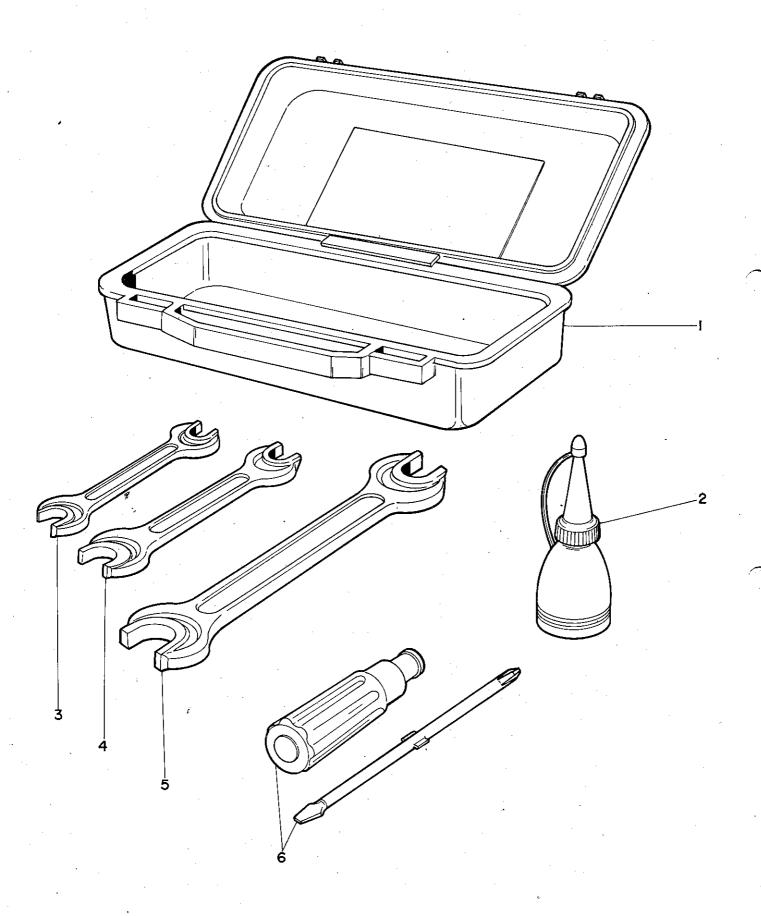


						_				п.		14110	i start	ıng	
٠	分 Fig. 2	解 工 2 TOOLS				Į								•	部品コード Section code
図番	品 名	₩ □ ₩ □	<u> </u>	分個 V 3	数Q'	TY V 5				Mo			互換	販売単位	<u> </u>
lefer IO.	品 名 Description	部品番号 Part NO.	電気スタート	_	-		E 8	S V E 8 (Y)	S V E 12 (X) E	12 (Y)	S V F 8	F 12	性 Inter- change ability	 Sales	備 考 Remarks
1	工具箱仕組 BOX ASS'Y., tool	704507-92100	1	Ì		1	1	1	1	1	1	1		·	
	工具箱 BOX	104200-92600	1	1	1	1	1	1	-1	1	1	1			
2	ガソリンサシ(ポリエチレン) FEEDER, gosoline	28210-000150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		.:	
3	両口スパナ 10×13 WRENCH 10×13, double ended 同 ト 17×19	28110-100130	1		1	1	1	1	1	1	1	1			
4	同 上 17×19 WRENCH 17×19 同 上 22×24 WRENCH 22×24	28110170190	1		1	1	1	1	1	1	1	1			
5 6	WRENCH 22×24 ネジ回し(差換式) DRIVER, reversible	28110-220240	1		1	1	1	1	1	1	1	1			
۱	DRIVER, reversible	104200-92350	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		:	
					,									<i>ન</i> ્	
							İ							ā	
		:													
ľ	} 				4	:									
			,												
				.								*-			
				i											
				.											
								İ							
											į				
							ļ						•		
		٠.													
					,										
											.			1.	
			. 1					•							

特別注文品(I) Fig. 23 OPTIONAL PARTS(I)

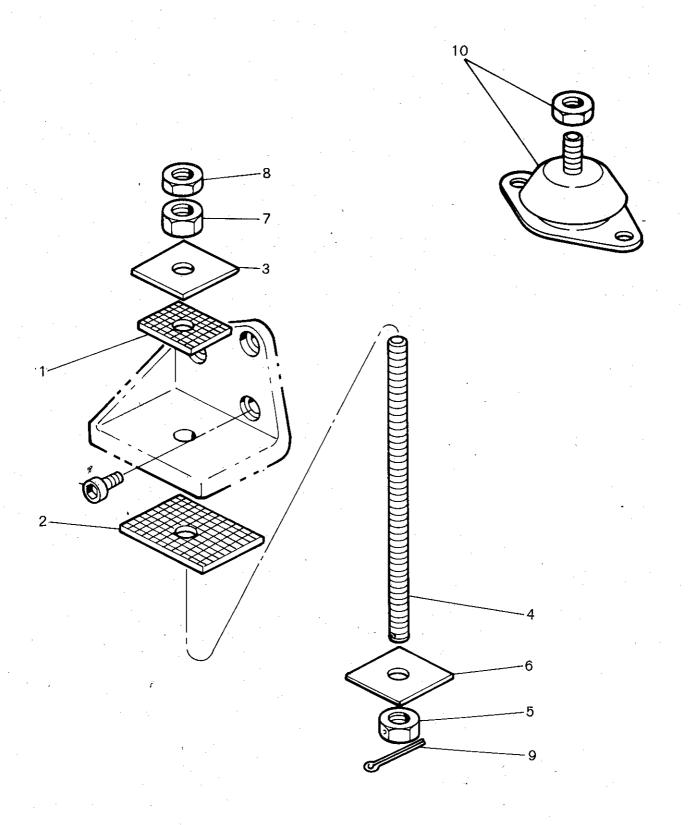

			٠,٠							п :		ian	d star	ınıg	
	特 Fig. 23 (別 PTIONAL DA	文				1)							, =	部品コード Section code
	115. 23	OPTIONAL PA				1)								r · · · · ·	08, 92
図番 Refer NO.	品 名 Description	部品番号 Part NO.	!	V 3		V 5	S	S V E 8 (Y)	S V E 12 (X)	S	S V F 8	S V F 12	互 換 性 Inter- change ability	販売単位 Sales Unit	備 考 Remarks
1 2 3	エンジンシート仕組(旧型) SEAT ASS'Y., engine エンジンシート(上部) SEAT (upper), engine エンジンシート(下部) SEAT (under). engine エンジンシート用座金 WASHER, engine seat	705582-08550 105582-08220 105582-08230 105582-08240	1 4 4 4	4	4	1 4 4						1			
4 5 6 7 8	基礎ボルト BOLT, foundation 同上用下部ナット NUT, foundation bolt under 同上用平座金 WASHER, foundation bolt 六角ナット(メッキ) M12 NUT 12 六角止ナット(メッキ) M12 LOCK NUT 12 割ピン 3×32	104214—92900 104214—92930 102410—92940 26717—120002 26757—120002	4 4 4	4 4 4	4 4 4 4		4	4 4 4	4 4 4	4	4 4 4	4 4 4 4		er.	
10	COTTER PIN 3×32 防振ゴム (ナット付) MOUNTINGS, w/nut. flexble	22411—300320 104214—08340	4	4		4	4	4	4	4	4	4			
					-										
-								3							
										-					

分解工具(特別注文品) Fig. 24 TOOLS (SPECIAL ORDER)

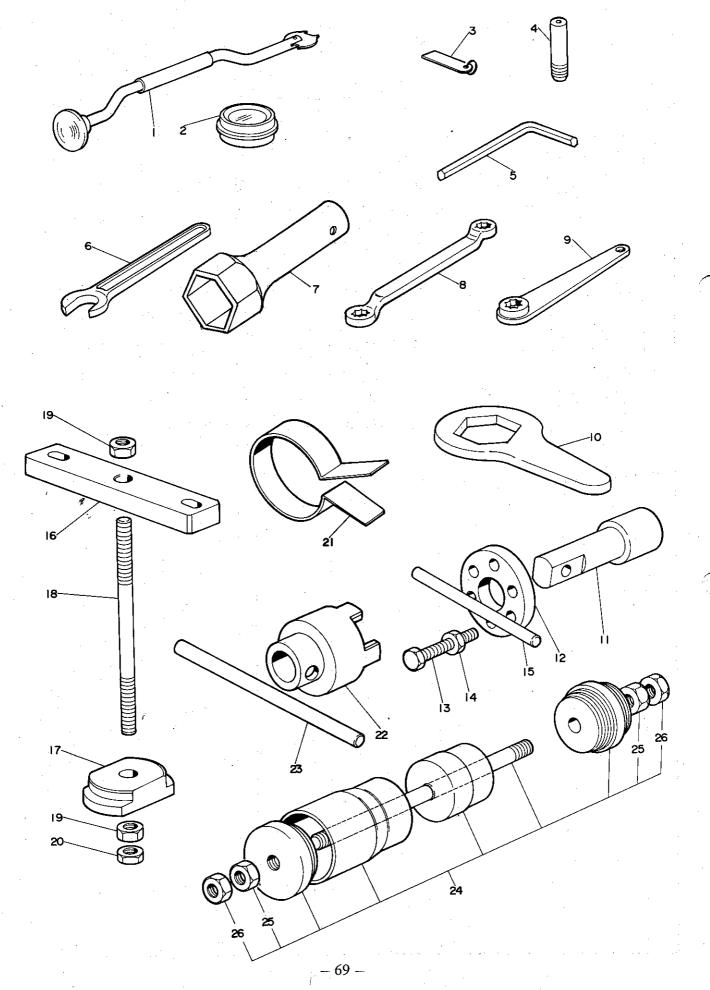

											11		1411	d star	rmig	
		分													,	部品コード Section code
	Fig. 24	.]	COOLS (SPE	CIA	\L	0	RD	EI	R)			-				92
図番						固数(port			_	互	販売	
Refe	品 名		部品番号	—	V.3	—	V 5	-1 V	S	S	S V	S V		換性	単位	備 考
NO.	Description		Part NO.	電気スター	ザューンスター	電気スタート	サーンスタート	E 8 (X	S S V E 8 Y	12 12	E 12 (Y)	8 8	F 12	Inter-	Sale	
				1	1	1	1	E	H	E	H	H	н	change ability	Unit	
1	弁スリ合セ用具(小) HANDLE, valve lapping スリ合セ粉(カン入)		28210-000031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
. 2	POWDER, valve lapping		28210-000070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3	GILOGIA, CHICKHESS		28312-200750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	ノズル本体抜出用具 REPLACER, fuel injection valve		101104–92180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		,	
5	WRENCH 8		28150080000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
6	両口スパナ 36 WRENCH 36, single ended		105582-92970	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ŀ	
7	ボックススパナ BOX SPANNER, crank gear		105582-92960	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
8	メガネレンチ 13×17 WRENCH 13×17		28160-130170	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		. ar	
9	メガネレンチ 13 WRENCH 13		105582-92980	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	į		6
10	エンドナットスパナ WRENCH, end nut		104211—92100 104511—92100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	ハズミ車抜出工具仕組 REPLACER ASS'Y., flywheel		704200—92700 704300—92700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ē		
11	当て金 A RETAINER A		*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		*	
12	当て金 B RETAINER B		*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		*	
13	抜出ポルト BOLT		*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		*	
14	 六角ナット(メッキ) M12 NUT 12	-	26716—120002	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10	
15	ターニングハンドル 15×300 BAR 15×300, turning		28230—150300	1		1			1	1	1	1	1			:
	ライナ抜出用具仕組 REMOVER ASS'Y, cylinder		701300—92800 701400—92800	1		1	1 :	1	1		1	1	1			
16	ライナ抜出用上部金物 PLATE, cylinder liner	ļ	172200-92020 103338-92020	1	1	1	1	1	1		1	1	1		į	
17	ライナ抜出用下部金物 PLATE, cylinder liner		101300-92010 101400-92010	1	1	1	1	1	1			1	1			
18	ライナ抜出用ポルト BOLT, cylinder liner removing		103338-92030	1	1	1	1	1	1				1			
19	六角ナット M16 NUT 16		26716—160002	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10	
20	六角止ナット M16 LOCK NUT 16		26756—160002		1		1	1	1				1	ĺ	10	
															٠	


		A77 T E	/ A±	EU	22	-d-r	_	١					Start		部品コード
	分 Fig. 24 To	解工具(OOLS(SPEC											-		Section code 92
		<u></u>		分個					ort	Мо	dels		互	版	
図番	品名	部品番号		V 3	1	V 5	S V	s v	S V	S	S	S V	换 性	売単位	備考
Refer	Description	Part NO.	電気スタート	チェーン	電気スタート	チェーン	E 8 (X)	E 8 (Y)	E 12 (X)	Ė 12 (Y)	म	F 12	Inter-	Sales	Remarks
NO.		•	7	チェーンスタート	7	チェーンスタート	(X) E	(Y) H	(X) E	(Y) H			change- ability	Unit	
21	ピストンハメ込み用具 CLAMP, piston inserting	101300-92140 101400-92140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
22	特殊ボックススパナ WRENCH	12421092710	1	1	1	 1	1	1	1	1	1	1			
23	同上用ハンドル HANDLE, spanner	120310-92710	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		•	
24	主軸受メタル換装工具仕組 REPLACER ASS'Y., main bearing	104200-92400	1	1			1	1			1				
24	REPLACER ASS'Y., main bearing	104500-92400			1	1			1	1		1			
	-1-2-1 M10												•		
25	六角ナット M16 NUT 16	26716—160002	2		2		2	2	2	2	2	2		10	
26	六角止ナット M16 LOCK NUT 16	26756—160002	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		10	
										,					
								٠.							
															· :
		·													
	*								·						
		•													
								İ							
										ľ			:		
	•														
													·		
į															
•.	ř														
														_	
		1			.l	1			1	1					

	電気が	始動装置改装	<u>—</u> —	J	z								d star	rmg	\overline{T}	部品	-	<u>. </u>
	REMODELING PARTS LIS						ΓRI	C	ST	ΑF	TI.	NG)		. -	Sect	ion c	
log vet			14	分份	J数Q'I	Y	-	Exp	port	Mo	odel	s	互	販	-		77	
図番 Refer NO.	品 名	部品番号 Part NO.	S 電気スタート	V 3 チェーンスタート	+	チェーンスタ	S V E 8 (X)	S V E 8 (Y)	S V E 12 (X)	S V E 12 (Y)	S V F 8	S V F 12	換	売 単 位 Sale	f :s 1	構 Rem	ark	考 s
1	スターター STARTER	104211-77011		1		1		1	_	1		_		_	+	 .		
2	スターターターミナルキャップ CAP, starter terminal	124550-77030		1		1		1		1	1	1						
3	ACジェネレーター (12V-35A) GENERATOR (12V-35A)	121370-77200		1		1		1		1	1	1						
4	スターターパッキン PACKING, starter	104211-77080	1	1		1		1		1	1	1						
5	ジェネレーターカバー COVER, generator	12446077210		1		1		1		1	1	1			ŀ		٠	
6	ジェネレーターブラケット BRACKET, generator	105582-77250		1		,		1		1	1	1						·
7	ベルトアジャスター ADJUSTER, belt	105582-77330		1	1			1		1	1	1						
8	Vベルト (HM28) V-BELT (HM 28 inch)	105282-77790		1			į.	1			1			٠				
	Vベルト (HM31) V-BELT (HM 31 inch)	105582—77790			1				İ	1		1	İ		å			
9	ワイヤーハーネス WIRE HARNESS	10558477921		1	1			1		1	1	1				:		
10	同上クランプ CLAMP, wire harness	105584-77961		1	1		-	1		1	1	1						
11	平座金 8 WASHER 8, generator	22137-080000		3	3			3	.	3	3	3			į			
12	バネ座金 8 SPRING WASHER 8	22212-080000		5	5			5		5	5	5	-				٠.	
13	バネ座金 10 SPRING WASHER 10	22212-100000		1	1	ı		1		1	1	1				•		
14	六角ボルト M8×18 BOLT 8×18	26116-080182		2	2		2	2	2	2	2	2	-					
15	六角ボルト M 8 ×25 BOLT 8×25	26116-080252		2	2		2	2	2	2	2	2						
16	六角ポルト M 8 × 30 BOLT 8×30	26116-080302		1	1		1	!	1		1	1						
17	六角ボルト M10×20 BOLT 10×20	26116-100202	.	1	1		1		1		1	1						
18	六角ナット M10 NUT 10	26716080002		1	1		1		1		1 .	1						i
19	計器板仕組 INSTRUMENT PANEL ACCUS	104770 04000																
20	INSTRUMENT PANEL ASS'Y サーモスイッチ SENDER, temperature	124770—91000		1	1		1		1		1 '	1						
21	油圧スイッチ	46150-004530		1			1		1		1	۱ .						
	SENDER, pressure	12416039450		1	1	İ	1		1	1	1							
2	リングギヤ RING GEAR	105282-21600 104211-21600		1			1			1	Ι.							
3	バッテリスイッチ BATTERY SWITCH	123310-77640					1		1	1	1		-					
							" 											
	·											1						

			C		別注文									- 1							Secti	on code
				PE(CIAL	OKD	ek 	-AK		(B)				<i>T)</i> Exp	ort	Mod	iels	T	互	販	02	, 23
図番 Refer NO.		品 Desc	名 riptio				ß品₹ Part	译号 NO.	\vdash	V 3	s`	V 5	S V E 8 (X)	S	S V E 12 (X)	S V E 12 (Y)	S V F 8	ļ	换 性 Inter- change- ability	売 単位 Sales Unit	備 Rem	考 arks
	[アンダー [MAIN BE	サイズミ ARING(主軸受メ (UNDER	タル SIZE)]	İ			!				. 3						,			
5 2	主軸受メ MAIN BEA	タル(0.: ARING(25アンタ U.S. 0.2	ゲーサ (5)	イズ)			02130 02130		1			1	1	1	1	1	1				•
	主軸受メ MAIN BE	タル(0.: ARING (5アンダ U.S. 0.5	ーサイ 5)	(ズ)			02140 02140					1	1	1	.1	1	1				
5- 7	主軸受メ MAIN BEA	タル(0.5 ARING (1	25アンタ U.S. 0.2	ゲ— サ (5)	イズ)			02150 02150					1	1	1	1	1	1				
	主軸受メ MAIN BE							02160 02160					1	1	1	1	1	1				
6–10	「アンダー CRANK I クランクピ BEARING クランクピ BEARING	ンメタル (U. S. ((0.25アン), 25), cra	ンダー+ ank pin	ナイズ)	104	4500- 4200-	-23350 -23350 -23360 -23360	ļ				1	1 1	1	1	1	1		in the state of th		
	〔注意〕 [NOTE]	長期の 従って を分け Your u stocks Conseq	製作期 、標準で て注文 inderstan	間を要 部品(される nding becaus we pro	は、通常 しますの STD) ことを写 is asked is these p efer you)で了た とこの とみまで that a arts are	承願い のアン す。 consid norm	ます。 ダーサー erably k ally part	イズ音 ong so s pro	B品。 ched duce	及び ule ed to	その is re ord	他。 quir er.	の特 ed t	別注 o pr	文: odu	那品 ce u	는 (d nde	、各·rsize p	々才一 arts of	four	
		order c	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						<u> </u>													
			ř																			
	:																					

MEMO

スターティングモーター(12V 1.0KW, S114-134)旧形 STARTING MOTOR (12V, 1.0KW, Type: S114-134) OLD TYPE

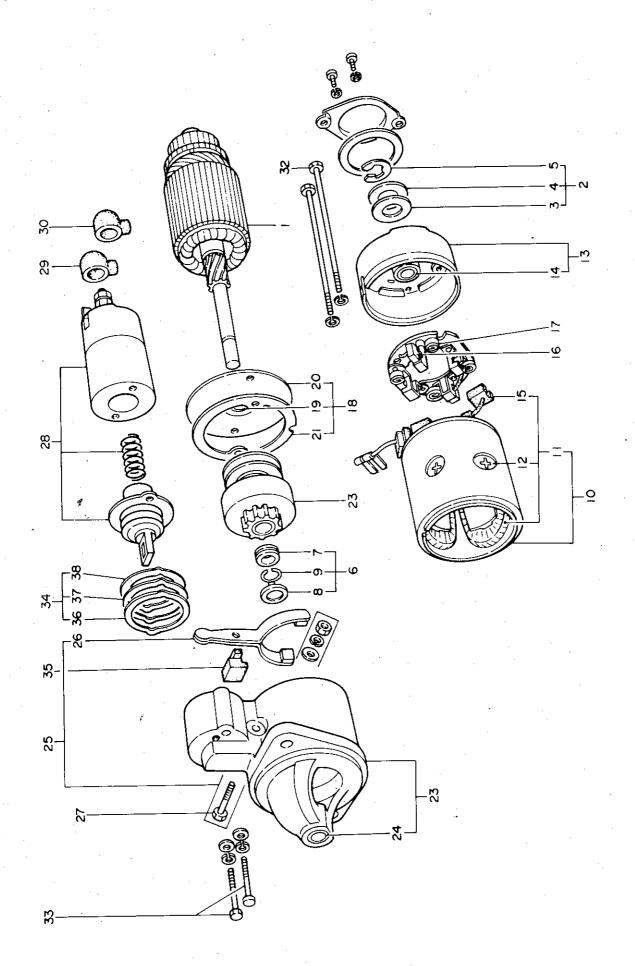

<u> </u>													iu stai		
		ティングモータ	4	•		•								•	部品コード Section code
	STARTIN	NG MOTOR (O	LI)]	Υ.	PE	:)		-						
First and			1台	分個	数Q				port	_	dels		互	販売	
図番	品 名	部品番号	_	V 3	 -	V 5	S V	S V	S	S	S V	S V.	換 性	単位	備考
Refer NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スター	チェーンスタート	18	18	112	12 12	F 8	F 12	Inter-	Sales	Remarks
			ţ	3	ĺ	乳	(X) E	H	(X) E	(Y) H		н	change ability	Unit	
	スターティングモーター 【TYPE S114-134】 STARTING MOTOR 【12V 1.0kw	[104211-77010]	1		1	-						-		*	新形で注文願います。 Order New Type
1	アマチュアアッセンブリ ARMATURE ASS'Y.	(2114Y-3150)	1		1.							1			
2	スラストワッシャセット WASHER SET, thrust	947704—47009 (2114—7110)	1		1									10	含 ③~⑤ Inc. ③~⑥
3	スラストワッシャ(A) WASHER (A)	*	1	-	1									*	ワッシャセットで注文願います。 Order Washer Set.
4	スラストワッシャ(B) WASHER (B)	*	2		2									*	ワッシャセットで注文願い ます。
5	スラストワッシャ(C) WASHER (C)	*	1		1									*	Order Washer Set. ワッシャセットで往文願い ます。 Order Washer Set.
	monat (o)												<u>.</u>		Order Washer Set.
6	ピニオンストッパセット STOPPER SET, pinion	947704-41291 (21142155)	1		1				-				!	5	含 ⑦~⑨ Inc. ⑦~⑨
7	ピニオンストッパ STOPPER, pinion	*	1		1						٠			* 1	ストッパセットで注文願い ます。
8	ピニオンストッパワッシャ WASHER, pinion stopper	*	1		1									*	Order Stopper Set. ストッパセットで注文願い ます。
9	ピニオンストッパクリップ CRIP, pinion stopper	*	1		1									*	Order Stopper Set. ストッパセットで注文願い
	Citi, philon stopper				-										ます。 Order Stopper Set.
10	ヨークアッセンブリ YOKE ASS'Y.		1		1						İ				含 ①, ② Inc. ①, ②
11	フィールドコイルアッセンブリ COIL ASS'Y., field	(2114Y-1260)	1		1										含 ① Inc. ②
12	ポールコアスクリュ SCREW, core	947704—41026 (2114—3215)	4		4									4	
										Ì					
1,3	リヤカバーアッセンブリ COVER ASS'Y., rear	(2114–7350)	1		1										含 ⑭~⑪ Inc. ⑭~⑰
14	ギヤケースメタル METAL, gear case	947704—41283 (2106—2352)	1		1									2	
15	ブラッシ (+) BRUSH (+)	94770442045 (21082305)	2		2	-								10	
16	ブラッシ (ー) BRUSH (ー)	947704-42046 (2108-2306)	2		2									10	
17	ブラッシスプリング SPRING, brush	947704—41930 (2108—2307)	4	-	4									10	
				.					,						
						Ì					ľ				
													Ì		
		·							`						
						_ 1		_				- 1		ŀ	


	スターラ	ーィングモータ	_	(IE	1形)									イーに品流
1		G MOTOR (O)						•		Section code
1			1台	分個	数Q'	TY		Exp	ort	Мо	dels	-	互	販	
図番	品 名	部品番号		V 3	s	V 5	S	S	S	s V	S V	S V	换	売単位	備考
Refer	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスター	E 8 (X)	E 8 (Y)	E 12	E 12	F	F	性 Inter-	11/L Sales	Remarks
NO.			7	るか	91	スター	(X) E	(Y) H	(X) E	(Y)	Н	н	change- ability	Unit	
18	センターベアリングアッセンブリ BEARING ASS'Y., center	947704-47011 (2114-7450)	1		1								·		含
19	センターベアリングメタル METAL, center bearing	*	1		1	• :	:							*	ベアリングアッセンブリで 注文願います。 Order Bearing Ass'y.
20	オイルシール	*	1		1									*	Order Bearing Assy. ベアリングアッセンブリで 注文額います。 Order Bearing Ass'y.
21	OIL SEAL パッキン	*	lì		1		·							*	ベアリングアッセンブリで 注文願います。
-	PACKING								 						Order Bearing Ass'y.
22	ピニオンアッセンブリ PINION ASS'Y.	947704-49493 (2114N-1550)	1		1										
23	ギヤケースアッセンブリ CASE ASS'Y., gear	(2114Y-2600)	1		1										含 24) Inc. 24)
24	ギャケースベアリングメタル METAL, gear case bearing	(2114–5601)	1		1				١.					10	
25	シフトレバーセット LEVER SET, shift	(21149651)	1	į	1										全 % . Ø Inc. 3 , Ø
26	シフトレバー LEVER, shift	*	1		1									*	レバーセットで注文願います。 Order Lever Set.
27	シフトレバーピン PIN, shift lever	*	1		1									*	レバーセットで注文額います。 Order Lever Set.
		·												-	
28	マグネティタクスイッチアッセンブリ SWITCH ASS'Y., magnetic	(2114Y-3700)	1		1										含 ⑫,⑩ Inc. ⑫,鄧
29	ゴムカバー(A) RUBBER COVER (A)	(21141742)	1		1									10	
30	ゴムカバー(B) RUBBER COVER (B)	(2114–2742)	1		1			-						10	
31	ブラシカバーアッセンブリ COVER ASS'Y., brush	(2114–2860)	1		1										含 ④ Inc. ④
32	ボルト BOLT	(2114-7854)	2		2			}						10	
33	ボルト M5 BOLT M5	(2114–6856)	3		3				ľ		!			10	
												 -			
		·				-									
]			
		, -					:								
										ŀ					
											ĺ.				
		s.													
Ľ_							_								
		·						-							

		ーティングモー `ING MOTOR								,			•	部品コード Section code
図番				分個				port	Mo	dels		互	販	
Refer NO.	品 名 Description	部品番号 Part NO.	S電気スタート	V3 チェーンスタート	S電気スタート	チェーンスタ	S S V E E 8 (Y)	12 (X)	S V E 12 (Y) H	S V F 8		换 性 Inter- change ability	売 単 位 Sales Unit	備 君 Remarks
34	ダストカバーセット DUST COVER SET	(2114—9953)	1		1								10	含 第~39 'Inc. ③~39
. 35	ダストカバー DUST COVER	*	1		1							,	*	Inc. (39)~(38) グストカバーセットで3 願います。
36	アジャストワッシャ (A) ADJUSTING WASHER (A)	*	1		1								*	Order Cover Set. ダストカバーセットで注 願います。
37	アジャストワッシャ (B) ADJUSTING WASHER (B)	*	1		1				`				*	Order Cover Set. ダストカバーセットで泊 願います。
38	アジャストワッシャ (C) ADJUSTING WASHER (C)	*	1		1								*	Order Cover Set. ダストカバーセットでは 願います。 Order Cover Set.
														57401 50701 SEL
39	スクリューセット SCREW SET	907704-41309 (2114-2835)	1		1	ļ							10	含 ∰.∰ Inc. ∰,∭
40	スクリュー $M3\times0.5\times10$ SCREW $M3\times0.5\times10$	26557-030102	4		4				ľ				10	
41	スクリュー M4×0.7×20 SCREW M4×0.7×20	26557040202	1		1						į		10	ó
	注意 NOTES:												-	
	スターティングモーターの注文にあたり 造番号、部品名称及び部品番号を注文書 等に依って取付けられているジェネレー のは困難ですので、注意を要します。)	書に記入して注文され	ます	٤,	適i	Eな音	品が	供給	出来	たま・	す。	(改計	虔、 変	換
	When placing your order of starting motor Part No. of that starting motor in your C the fitted starting motors have been changed the conditions of the conditions and resulting in the conditions and resulting in the conditions.	Irder Sheet, von will b	e sur	pplie	d wi	th pr	oper	part.	(Tl	iere	are	some o	41	h 4

	1974.	1) i	1 1	1 1	. .	1 1	-1	r	r
						-						
		.							.			
·. `			•	V .								
						11						
									.			
•	•		:									
. *	٠	.		•								
	i e		4									
					}							
				:								
				•								
	<u> </u>											

. .

スターティングモーター(12V 1.0KW, S114-194)新形 STARTING MOTOR (12V, 1.0KW, Type: S114-194) NEW TYPE

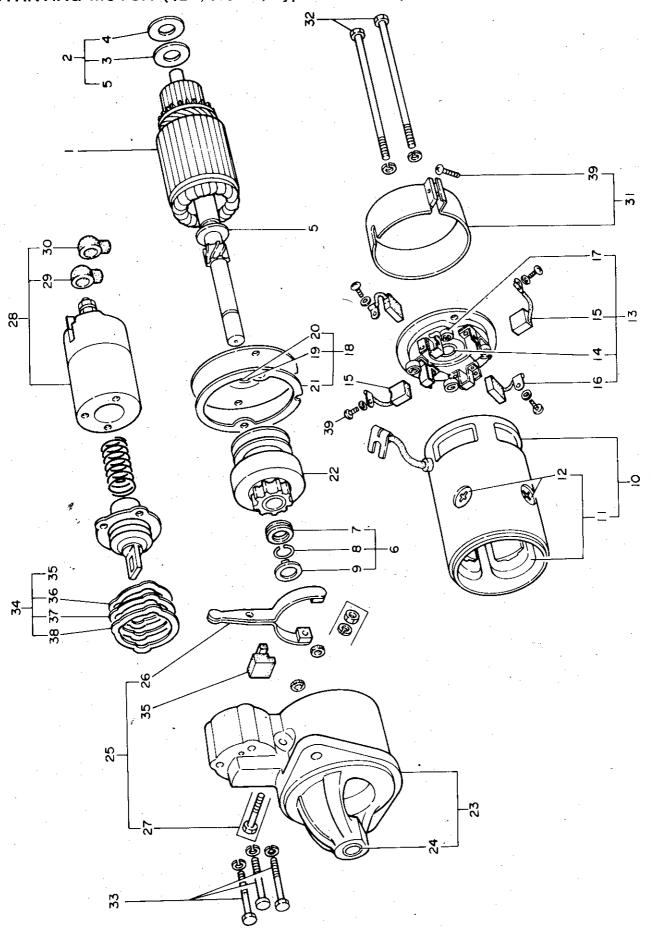


										п	•	пап	id star	rmg	
		ティングモータ NG MOTOR(N		•			Ξ)				-			,	部品コード Section code
図番 Refer NO.	品 名 Description	部品番号 Part NO.	⊢	分個 チェーンタート		アインスター	S V E 8 (X)	S V E 8	S V E 12 (X)	S V E 12 (Y)	S V F 8	S V F 12	互 換 性 Inter- change ability	販売 単位 Sales Unit	備 考 Remarks
	スターティングモーター (TYPE S114-194) STARTING MOTOR (12V 1.0kw)	[104211–77011]	1		1		1		1			,	С		
1	アマチュアアッセンブリ ARMATURE ASS'Y.	94770449104 (211481003)	1		1		1		1			<i>1</i> .	В		· .
2	スラストワッシャセット WASHER SET, thrust	947704-47026 (2114-8110)	1		1		1		1				В	10	含 ③~⑤ Inc. ③~⑤
3	スラストワッシャ(A) WASHER (A)	*	1		1		1		1					*	ワッシャセットで注文額います。 Order Washer Set. ワッシャセットで注文額い
- 4 - 5	スラストワッシャ(B) WASHER (B) Eリング E-RING	*	2		2		2		2				В	*	ます。 Order Washer Set. ワッシャセットで往文願い ます。 Order Washer Set.
	L-IUNO	٠.													Order Washer Set.
6.	ピニオンストッパセット STOPPER SET, pinion	9 47704—47027 (2114—7155)	1		1		1		1				В	5	含 ⑦~⑨ Inc. ⑦~⑨
7	ピニオンストッパ STOPPER, pinion	*	1		1		1		1					*	ストッパセットで注文願い ます。 Order Stopper Set.
8	ピニオンストッパワッシャ WASHER, pinion stopper	*	1		1		1		1					*	ストッパセットで注文願い ます。 Order Stopper Set.
9	ピニオンストッパクリップ CRIP, pinion stopper	*	1		1		1		1					*	ストッパセットで注文贖い ます。 Order Stopper Set.
10	ヨークアッセンブリ YOKE ASS'Y.		1		1		1		1				В		含 ①,① Inc.①,①
11	フィールドコイルアッセンブリ COIL ASS'Y., field	947704—47091 (2114—62101)	1		1		1		1				В		含 ⑫ Inc. ⑫
12	ポールコアスクリュ SCREW, core	947704–41026 (2114–3215)	4		4	1	4		4		-			4	
13	リヤカバーアッセンブリ COVER ASS'Y., rear	947704—47038 (2114—33001)	1		1		1		1				В		含 ⑭ Inc. ⑭
14	リヤカバーメタル METAL, rear cover	94770447031 (21145352)	1		1		1		1				В	2	
15	ブラッシホルダアッセンブリ HOLDER ASS'Y., brush	947704—47048 (2114—9310)	1		1		1		1	ì			E		含 ①, ⑫ Inc. ①, ⑫
16	ブラッシ (+) BRUSH (+)	947704—47003 (2114—5312)	2		2		2		2				В	10	
17	ブラッシ (ー) BRUSH (-)	947704—47004 (2114—5313)	2		2		2		2				В	10	
18	ブラッシスプリング SPRING, brush	947704—41296 (2114—4314)	4		4		4	-	4				В	10	
			1			L	1			- 1	- 1	- 1		- 1	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ティングモータ IG MOTOR(N		. * .	-	-	Ξ)			-					部品コード Section code
T		•	1台	分個	数Q'	TY	<u> </u>	Exp	ort	Мо	dels		互	販	
図番 Refer NO.	品 名 Description	部品番号 Part NO.	S電気スタート	V 3 チェーンスタート	S電気スタート	15 チェーンスタート	SVE 8(X) E	S V E 8 (Y)	S V E 12 (X) E	S > E 22 E H	S V F 8		换 性 Inter- change- ability	完 単 位 Sales Unit	備 考 Remarks
19	センターベアリングアッセンブリ BEARING ASS'Y., center	947704-47119 (2114-74001)	1		1		1		1				В		含 ⑩-⑫ Inc. ⑩-⑫
20	センターベアリングメタル METAL, center bearing	*	1		1		1		1					*	ベアリングアッセンブリー 注文願います。 Order Bearing Ass'y.
21	オイルシール OIL SEAL	*	1		1		1		1					*	ベアリングアッセンブリ 注文願います。 Order Bearing Ass'y.
22	PACKING	*	1		1		1		1		٠			*	ペアリングアッセンブリ 注文願います。 Order Bearing Ass'y.
23	ピニオンアッセンブリ PINION ASS'Y.	94770449314 (211475003)	1		1		1		1				В		
24	ギヤケースアッセンブリ CASE ASS'Y., gear	947704—47120 (2114—46005)	1	-	1		1	-	1				В		会 ② Inc. ②
25	ギヤケースベアリングメタル METAL, gear case bearing	947704–41379 (2114–4661)	1		1		1		1				В	10	
26	シフトレバーセット LEVER SET, shift	947704—41082 (2114—36012)	1		1		1		1				В		含 Ø, Ø Inc. Ø, Ø
27 28	シフトレバー LEVER, shift シフトレバーピン PIN, shift lever	*	1		1		1		1				٠	*	シフトレバーセットで注 順います。 Order Lever Set. シフトレバーセットで注 願います。 Order Lever Set.
29	マグネティックスイッチアッセンブリ SWITCH ASS'Y., magnetic	947704—49907 (2114—67002)	1		1		1		1				В		. ·
30	ゴムカバー (A) RUBBER COVER (A)	947704—47024 (2114—2742)	1		1		1		1	-				10	
31	ゴムカバー (B) RUBBER COVER (B)	947704—47023 (2114—1742)	1		1		1		1			•		10	
32	ボルト BOLT	947704—47014 (2114—7854)	2		2	,	2		2					10	
33	ポルト M6 BOLT M6	947704-47121 (2114-4866)	2		2		2	-	2				В	10	
34	グストカバーセット DUST COVER SET	947704–47122 (2114–7861)	1		.1		1		1					10	含 弱~弱 Inc. 弱~弱
35	ダストカバー (M) DUST COVER (M)	*	1 .		1		1 -		1					*	ダストカバーセットでi 願います。 Order Cover Set.
36	アジャストワッシャ (A) ADJUSTING WASHER (A)	*	1		1		1		1					*	ダストカバーセットで泊 願います。 Order Cover Set.
37	アジャストワッシャ(B) ADJUSTING WASHER (B)	*	1		1		1		1			·		*	ダストカバーセットで泊願います。 Order Cover Set.
38	ダストカバーキット DUST COVER KIT	947704—47036 (2114—3963)	1		1		1		1						含 ③ Inc. ④


	SIARII	NG MOTOR (N	۷ عند ۷	¥	TIT	\mathbf{L}								Section co
図番 ▮			⊢	_	数Q'T			-	Мо	_		互換	販売単	
lefer O.	品 名 Description	部品番号 Part NO.	SV電気スタート	3 チェーンスタート	S 電気スタート	5 VE8(X) E	E 8 (Y)		S E 12 (Y) H			快 Inter- change- ability	位 Sales	備 Remarks
39 40	ダストカバー (G) DUST COVER (G) スクリュー M4×0.7×12 SCREW M4×0.7×12	26557-040122	1 2		1	1 2		1			45		* 10	ダストカバーキットで 頭います。 Order Cover Kit.
					;			:		:		,		
	注意 NOTES: スターティングモーターの注文にあた 造番号、部品名称及び部品番号を注文: 等に依って取付けられているジェネレ のは困難ですので、注意を要します。) When placing your order of starting mot Part No. of that starting motor in your the fitted starting motors have been chang old type and new type is difficult to make	書に記入して注文され ータが新型に変更して or, if you indicated Mo Order Sheet, you will b ged to new type by rem	ます いる del (e sup odelir	と、場合 .g.l plie	適正 かあ HITA d wit parts r	な部 り CHI S h pro eplac	品が機関 3114 per j	供給 番号 -134 part.	出き けだり), M (Ti	トま ナで fg. N nere	す。 新・ No., are disti	(改装 日を Part N some	e 関別す lame, a cases th	換 る nd
	A. スターターの型式及び製造番号は、A. Kindly confirm Model and Mfg. No. B. 注文書にはヤンマーコードNo.を記. B. Enter Yanmar Part No. in your Orde C. 上記部品番号は、上段がヤンマー: C. The upper row of some of the above Part No. D. 旧型(S114-134)はSV3·5のみに使D. Old type (S114-134) is being used	of starting motor from I 人願います。 : Sheet. コードNoで、下段(mentioned Part Nos. rei 用されました。1974.)	abel)内(fers to	stuc は日 oa 以降	k to t 立コ YANI SV4	the sta ── ド! MAR ÷機種	artin Vo.で Part に新	g mo す。 No.;	otor ; the	bein low 用さ	g us er re	sed. ow, a I	HTAC す。	ΗI
	after November, 1974.	in Models SV3·3 only	r; nev	<i>v</i> ty	/pe, ii	1 au ;	sv n	10ae	is o	eng	gine:	s man	ifactur	red .
1														
		•												
										-				

ジェネレータ〔旧形〕 GENERATOR (I2V, 25A) [OLD TYPE]

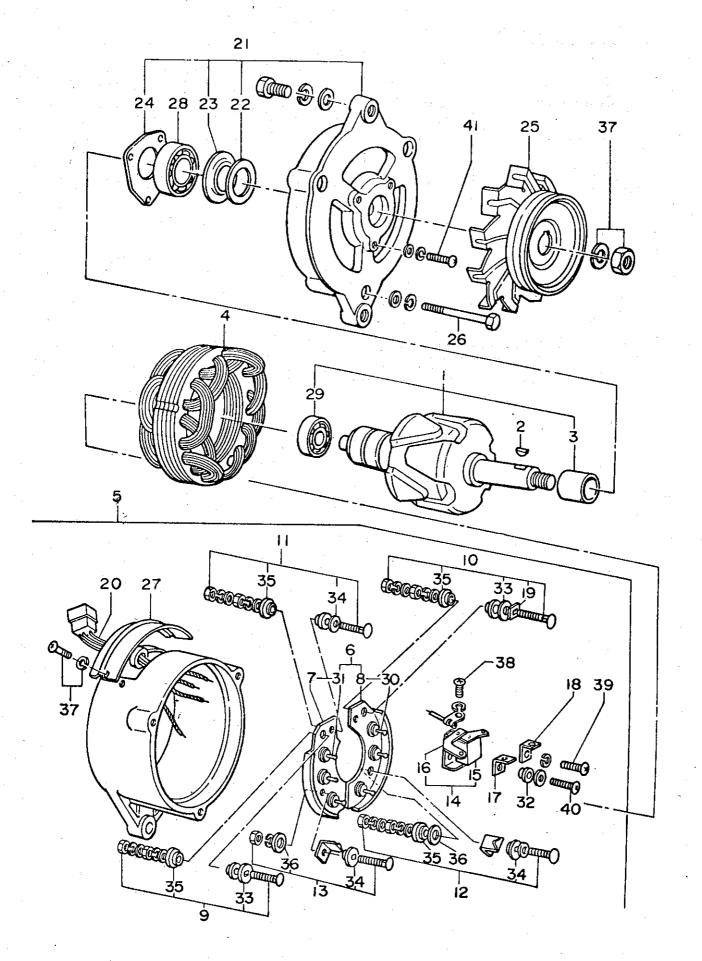

	ジュ. CENEDATE	_	タ		日开										部品コード Section code
<u> </u>	GENERATO	OR (12V, 25A)					<u>,</u>							,	
図番	П /-		-		т—	YTY	-	· ·	port		,	—.	互 換	販売	
Refer	品 Demonited	部品番号	<u> </u>	V3 ±	+	V 5	4 V	S V E	S V E	S. V	S V F	S V F	性	単位	備考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスタート	8 (X) E	8 (Y) H	E 12 (X)	12 (Y)		12	Inter- change	Sales Unit	Remarks
	ジエネレータ (AC) GENERATOR	124220-77200	1	 	1	 	1	-	E 1	H	H	н	ability		
1	ロータアッセンブリ ROTOR ASS'Y.	947704—22665 (LT125—7100)	1		1		1		1			1.			含 ③, ② Inc. ③, ②
2	* - KEY	947704—12100 (3625—1101)	1		1		1		1		:			10	
3	スペーサー SPACER													*	アッセンブリで注文 願います。 Order ASS'Y.
4	ステータアッセンブリ STATER ASS'Y.	947704-22666 (L125-1250)	1		1		1		1						
5	リアーカバーアッセンブリ REAR COVER ASS'Y.	947704-22667 (L125-1350)	1		1		1		1						含 ⑥~倒 Inc. ⑦, ⑨~弱 ®~④
6	ダイオードブラシアッセンブリ DIODE BRUSH ASS'Y.	947704-22694 (L125-1351)	1		1		1		1	-	;		:		含 ⑦,⑧ Inc. ⑦,⑧
.7	ホルグアッセンブリ SR HOLDER ASS'Y. (+)	947704-22668 (L125-1353)	1		1		1		.1						含 ① Inc. ①
8	ホルダアッセンブリ SR HOLDER ASS'Y. (-)	(L125—1325)	1		1		1		1	• .	i		•		含 ⑩ Inc. 铷
9	ターミナルボルトアッセンブリ TERMINAL BOLT ASS'Y. (1), A	(L130—1355)	1		1		1	.	1					5	含 劉,③ Inc. 劉,⑤
10	ターミナルボルトアッセンブリ TERMINAL BOLT ASS'Y. (2), E	(L130-1356)	1		1		1		1		ĺ			5	含 (P, (B), (S) Inc. (P, (B), (S)
11	ターミナルボルトアッセンブリ TERMINAL BOLT ASS'Y. (3), F	(L130—1357)	1		1		1		1					5	::::::::::::::::::::::::::::::::::::
12	ターミナルボルトアッセンブリ TERMINAL BOLT ASS'Y. (4), N	(L130–1358)	1		1		1		1				·	5	2 39 , 35
13	ターミナルボルトアッセンブリ TERMINAL BOLT ASS'Y. (5)	(L130—1359)	1		1		1		1					5	Inc. 例,③ 含 例,例 Inc. 例,例
14	ブラシホルダ BRUSH HOLDER	94770421436 (L1307325)	1		1		1		1		_			2	ine. (34), (39)
15	プラシアッセンプリFサイド BRUSH ASS'Y. (F) SIDE	947704—21437 (L130—7326)	1		1		ĭ		1					10	
16	ブラシアッセンブリEサイド BRUSH ASS'Y. (E) SIDE	947704-21438 (L130-7327)	1	.	1		1		1					10	
17	ターミナルプレート TERMINAL PLATE		1		1		1		1					*	
18	ターミナルプレート TERMINAL PLATE	,	1	• .	1		1		1	:				*	アッセンブリで注文 願います。
19	コネクタープレート CONNECTER PLATE		1.		1		1		1					*	Order ASS'Y.
20	リードワイヤアッセンブリ LEAD WIRE ASS'Y.	947704-22670 (L125-2360)	1		1		1		1					10	
21	フロントカバーアッセンブリ FRONT COVER ASS'Y.	947704-22671 (L125-1450)	1		1		1		1						含 ②~② Inc. ②~②
22	パッキン PACKING	94770420056 (L1151402)	1		1		1.		1					10	
23	パッキングリテーナ PACKING RETAINER	947704-20057 (L115-1403)	1		1		1		1					10	

ジェネレータ GENERATOR (12V, 25A)

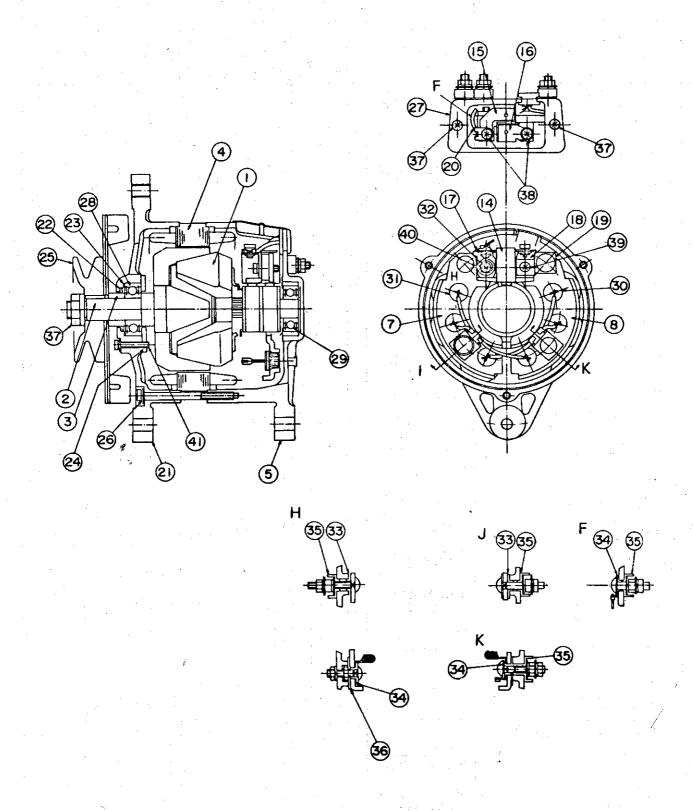


図番 Refer	GENERATO	OR (12V, 25A)	٠												Section code
	旦 夕	[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													S SOUTON COME
	므 성	·	1台	分個	数Q'	'TY		Exţ	ort	Мо	dels		互	販	
NO.	Description	部品番号 Part NO.	S電気スタート	73 チェーンスタート	S電気スタート	V 5 チェーンスタート	SVE&X E	S V E 8 (Y)	S V E 12 (X) E	SV E 12 (Y)			换 性 Inter- change- ability	売 単 位 Sales Unit	備 考 Remarks
24	ベアリングリテーナ BEARING RETAINER	947704-21441 (L130-7404)	1		1		1		1			1000		10	
25	プーリーアッセンブリ PULLEY ASS'Y.	947704-22672 (L125-1521)	1		1		1		1						
26	スルーボルト THROUGH BOLT	947704—20956 (L119H—1801Y)	1		1		1		1					5	·
27	カバーセット COVER SET	947704—22688 (L125—1852)	1		1		1		1						
28	ボールベアリング BALL BEARING	947704—18115 (6202—SD)	1		1	Ì	1		1					2	
29	ボールベアリング BALL BEARING	947704-18113 (6201-SD)	1		1		1		1	İ				2 .	
30	ダイオード(一)サイド DIODE(一)SIDE	947704—20134 (S14—00)	3		3		3		3				•	2	
31	ダイオード (+) サイド DIODE (+) SIDE	94770420133 (S1300)	3	İ	3	ļ	3		3					2	
32	インシュレーティングブッシュ INSULATING BUSH		1		1		1		1					*) .
33	インシュレーティングブッシュ INSULATING BUSH		2.		2	İ	2		2					*	
34	インシュレーティングブッシュ INSULATING BUSH		3		3		3		3					*	アッセンブリで注文 願います。 Order ASS'Y.
00	インシュレーティングブッシュ INSULATING BUSH		4		4		4		4					*	
36	ホルダインシュレータ SR HOLDER INSULATOR		2		2		2		2				}	*	
37	プーリーナットセット PULLEY NUT SET	947704-36358 (B-444001A)	1		1		1	•	1	[-				10	
38	スクリュー SCREW		4		4		4		4					*	
	スクリュー SCREW		1		1		1		1					*	アッセンブリで注文
	スクリュー SCREW		1		1		1		1			.		*	願います。 Order ASS'Y.
	スクリュー SCREW		3		3		3		3					*	


ACジェネレータの注文にあたり、そのジェネレータの型式 (例、HITACHI・LR135-31)、製造番号、部品名称 及び部品番号を注文書に記入して注文されますと、適正な部品が供給出来ます。(改装、交換等に依って取付けられているジェネレータが新型に変更している場合があり、機関番号だけで新・旧を判別するのは困難ですので、 注意を要します。)

When placing your order of AC generator, if you indicated Model (e.g. HITACHI LR135-31), Mfg. No., Part Name, and Part No. of that generator in your Order Sheet, you will be supplied with proper part. (There are some cases that the fitted generators have been changed to new type by remodeling, parts replacement, etc.; and distinction between old type and new type is difficult to make out from Engine No. alone. Thus, pay your attention to this regard.)

- A. ジェネレータの型式及び製造番号は、使用されているジェネレータに貼付されている銘板より確認願います。 A. Kindly confirm Model and Mfg. No. of generator from label stuck to the generator being used.
- B. 注文書にはヤンマーコードNoを記入願います。 B. Enter Yanmar Part No. in your Order Sheet.
- C. 上記部品番号は、上段がヤンマーコードNoで、下段 ()内は日立コードNoです。
- The upper row of some of the above-mentioned Part Nos. refers to a YANMAR Part No.; the lower row, a HITACHI Part No.

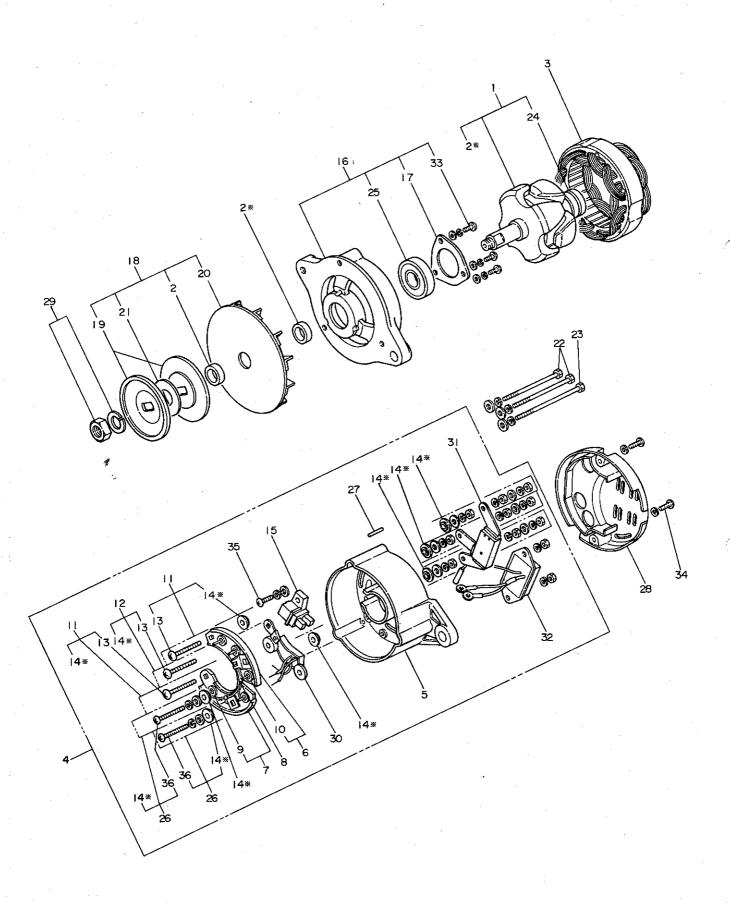

	ACジェネレーター(変	· 開新 -	号機	ي لِ	5 V 5 5 V 5	5	0133 0331	l8~	部品コード Section code
	AC GENERATOR (12	2V,35A,Type: I					· 夕			(}		£12	0159 0282	98~ 29~	77
图番			\vdash	分化	,		6		port	_			互換	販売単	
Refer	品 名 Description	部品番号	-	V3 チュ	+	V 5	I V	S V E	E	SVE	S V F	F	性	単位	備考
NO.	Description	Part NO.	電気スタート	チェーンスタート	電気スタート	チェーンスタート	8 (X) E	8 (Y)	12 (X)	12 (Y)	8 H	12	Inter- change ability	Sales Unit	Remarks
	ACジェネレーター GENERATOR (AC) 12V-35A	121370-77200	1	-	1		1	,	1				В		
1	ローターアッセンブリ ROTOR ASS'Y.	947842-20520 (LR135Y-1100)	1		1		1		1			1.	В		全 ②, ❷ Inc. ②, ❷
2	スペーサ SPACER	947842-20590 (L135Y-1101)	2		2		2		2				В		
3	ステータアッセンブリ STATER ASS'Y.	947842-20540 (L135Y-1200)	1		1		1		. 1				В		
4	リヤカバーアッセンブリ REAR COVER ASSY.	947842-20550 (L135Y-1300)	1		1		1		1				В		\$ \$~8,0,0,0,6,0,0 9~9,3 Inc. \$~8,0,0,0,0
5	リヤカバー REAR COVER	947842-20560 (L135Y-1301)	1		1		1		1				В		
6	SRホルダー (+) SR HOLDER (+)	947842-20600 (L135Y-1302)	1		1		1		1				В	ž.	含 (D) Inc. (D)
7	SRホルダー (-) SR HOLDER (-)	947842-20610 (L135Y-1303)	1		1		1		1				В		含 ⑨ Inc. ⑨
8	ダイオードワタリセン CONNECTING WIRE	*	1		1	Ì	1		1				Ε	*	
9	ダイオード DIODE	*	3		3		3		3				В	*	
10	ダイオード DIODE	*	3		3		3		3				В	*	
11	ターミナルアッセンブリ TERMINAL ASS'Y.	947842-20620 (L135Y-1310)	2		2		2		2		,		В	5	含 ⑬,⑭ Inc.⑭,⑭
12	ターミナルアッセンブリ TERMINAL ASS'Y.	94784220630 (L135Y1311)	1		1		1	-	1		-		В	5	含 ⑬,⑭ Inc. ⑬,⑭
13	ターミナルボルト TERMINAL BOLT	*	3		3		3		3				В	*	
14	インシュレーティングチューブ INSULATING TUBE	*	7		7		7	.	7				В	*	
15	ブラッシュホルダーアッセンブリ	947842—20570									1				
	BRUSH HOLDER ASS'Y.	(L135Y-13200)	1		1		1		1				В	2	
16	フロントカバーアッセンブリ FRONT COVER ASS'Y.	94784220530 (L135Y1400)	1		1		1	ļ	1		ļ	İ	В		全 (D, (B), (B) Inc. (D, (B), (B)
17	ベアリングリテーナ BEARING RETAINER	947842-20640 (L135Y-1401)	1		1	İ	1		1				В		含 ②. 卿 ~② Inc.②, ⑨ ~②
18	プーリアッセンブリ PULLEY ASS'Y.	947842-20580 (L135Y-1531)	1		1		1		1				В		
19	プーリ PULLEY	*	1		1		1		1					*	プーリーアッセンブリで注 文額います。 Order PULLEY ASS'Y.
20	ファン FAN	*	1		1		1		1					*	プーリーアッセンブリで注 文顔います。 Order PULLEY ASSY
21	プーリスペーサ PULLEY SPACER	*	1		1		1		1					*	プーリーアッセンブリで注 文願います。 Order PULLEY ASSY.

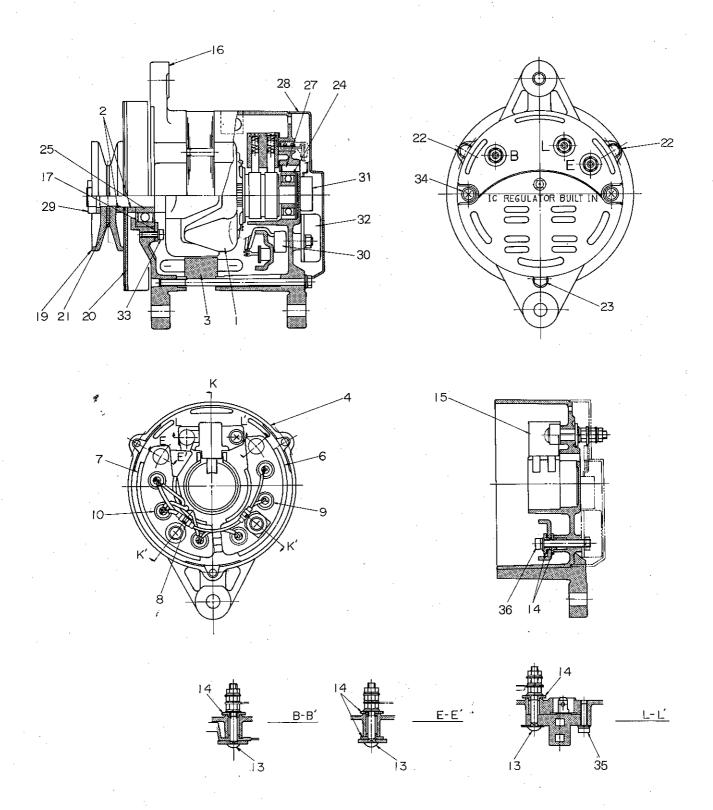

		- ター(12V-35A					-							•	部品コード Section code
	AC GENERATO	JR (12V, 35A, 1	_				35-	31,)						77
図番 Refer NO.	品 名 Description	部品番号 Part NO.	\vdash	分個 チェーンスタート		TY V 5 チェーンスタート	S V E 8 (X)	S V E 8 (Y)	S V E 12 (X) E	S V E 12 (Y)	S V F 8	S V F 12	互 换 性 Inter- change ability	販売 単位 Sales Unit	構 考 Remarks
22	スルーボルト THROUGH BOLT	947842-20650 (L135Y-1801)	2		2		2		2				В	5	
23	スルーボルト THROUGH BOLT	947842-20660 (L135Y-1802)	1		1		1		1				В	5	
24	ボールベアリング BALL BEARING	947841-81130 (6201-SD)	1		1	:	1		1		:		а	2	
25	ボールベアリング BALL BEARING	947841-81350 (6302-B)	1		1		1		1				В	2	
26	SRホルダーセットスクリュアッセンブリ SET SCREW ASS'Y., SR holder	947842-20670 (L135Y-1803)	2	,	2		2		2				В		含 (1), (3) Inc. (1), (3)
27	ベアリングロック BEARING LOCK	947842-20680 (L135Y-1810)	1.	,	1		1		1				В		
28	カバー COVER	947842-20690 (L135Y-1820)	1		1		1		1				В		, ,
29	プーリナットアッセンブリ PULLEY NUT ASS'Y.	947843-63580 (B-444001A)	1		1		1		1		:		а	10	
30	フィールドダイオード FIELD CONTROL UNIT	947842-01460 (MV113-05)	1		1		1		1				В		
31	CRアッセンブリ CR ASS'Y.	(MV113-06)	1		1		1		1	İ			В		
32	IC レギュレター IC REGULATOR	121370-77950 (TR1Z-28)	1	-	1		1		1				В		
33	4φスクリュ M4×12 SCREW	26557040182	3	• •	3		3		3			.	В	10	
34	5φ スクリュ M 5 × 10 SCREW	26557-050102	2		2		2		2				В	10	•
35	5φスクリュ M 5×16 SCREW	26557050162	1		1		1		1				В	10	
36	5φスクリュ M 5×36 SCREW	26557-050362	2		2		2		2				В	10	

ACジェネレータの注文にあたり、そのジェネレータの型式(例、HITACHI・LR135-31)、製造番号、部品名称及び部品番号を注文書に記入して注文されますと、適正な部品が供給出来ます。(改装、交換等に依って取付けられているジェネレータが新型に変更している場合があり、機関番号だけで新・旧を判別するのは困難ですので、 注意を要します。)

When placing your order of AC generator, if you indicated Model (e.g. HITACHI LR135-31), Mfg. No., Part Name, and Part No. of that generator in your Order Sheet, you will be supplied with proper part. (There are some cases that the fitted generators have been changed to new type by remodeling, parts replacement, etc.; and distinction between old type and new type is difficult to make out from Engine No. alone. Thus, pay your attention to this regard.)

- A. ジェネレータの型式及び製造番号は、使用されているジェネレータに貼付されている銘板より確認願います。 A. Kindly confirm Model and Mfg. No. of generator from label stuck to the generator being used.
- B. 注文書にはヤンマーコードNoを記入願います。
- B. Enter Yanmar Part No. in your Order Sheet.
- C. 上記部品番号は、上段がヤンマーコードNo.で、下段() 内は日立コードNo.です。 C. The upper row of some of the above-mentioned Part Nos. refers to a YANMAR Part No.; the lower row, a HITACHI Part No.
- D. 1975.12月以降SV全機種に新型が使用されています。
- D. New type is being used in all SV models of engines manufactured after December, 1975.

